

فتاه ىل ع (DND) جاعزالا مدع ةزيم نيوكت ةمظنالاددعت م 8800 Series وأ Cisco IP 7800

فدهل

ةملاك م ي ف وأ عامتج ي ف نوكت ام دنع ةدراول تاملاك م ل ع نم (DND) جاعزالا مدع ةزيم كل حيتت ديربل ابلع وأ، رخا مقر ىل ةدراول تاملاك م ل هيجوت ةداع نكمي، DND عضو ي ف. رخا ام دختست يتل تاملاك م ل ي ف مكحتل اءحول اق فو، لاصتال عطق وأ، ةيتوصلال

هل يطعت وأ DND نيكم تل ةنكم م ل قرطال ضعب كل ي دبي نأ ىل لاقم ل اذه فدهي

تباثل جمانر بل رادصا | قي بطتل ةلباقلا ةزهجالا

- [\(ثدخال ليزنت\) 11.0.1 | \(IP\) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم 7800 ةلسلس](#)
- [\(ثدخال ليزنت\) 11.0.1 | \(IP\) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلسلس](#)

ةمظنالاددعت م تباثل جمانر بل اءدوزم ل فتاوه ل

مكحت ةدحو مدختست يتل Enterprise فتاوه تسيل ةلاقم ل اذه ي ف اه ي ل راشم ل فتاوه ل كنكم ي ف، ني فل تخم ل فتاوه ل يعون ةنراقم ي ف ب غرت تنك اذا. تاملاك م ل ي ف ةني عم [لوكوتورب فتاوه و Cisco نم \(MPP\) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه: نيابتل او ةنراقم ل](#) ةعجارم [Cisco نم ةدحو م ل \(IP\) تنرتنالا](#).

ربع ي فتاه ل لاصتال اءم د خ رفوم نم ةمدخ ام (MPP) ةرادال اءوتسم ةي ام ح فتاوه بل طتت ةلثم اءم و (PBX) صخال IP ل داب تب صخال تاملاك م ل ي ف مكحتل اءم داخ و (ITSP) تنرتنالا يتل IP PBX تامدخ ىل ةلثم اءل ضعب Verizon و Ring Central و WebEx ربع لاصتال ITSP Asterisk، اءصنم، نمضت Cisco نم (MPP) ةرادال اءوتسم ةرادال لوكوتورب فتاوه عم لمعت Centile، و Metaswitch.

ءدحو و فتاه ل اءي فلص تي لصفنم ماظن يه هءه IP PBX و ITSP تاملاك م ل ي ف مكحتل اءدحو ديربل او تاملاك م ل اءقطنم لثم تامدخ ري فو تل ضعب ل اءهضعب تاملاك م ل ي ف مكحتل اءي ف ةني عم مكحت ةدحو مدختست ال (MPP) ةرادال اءوتسم ةي ام ح فتاوه نال ارظنو. يتوصلال تاءارجال او لوصول تواف تي، تاملاك م ل

ىل ع كعلطن نأ اننكم ي ال كلذل، ةفل تخم تاءارجا عابتا تاملاك م ل ي ف مكحت ةدحو لكل نكمي ةدحو م ل يتوصلال ديربل اءم او ي ف ةءعاسم ل او تامول عم ىل ع لوصول. طبض ل اءلمع قري رط، لوؤسم كي دل ناك اذا. هءرتخا يذل رفوم ل نم تامي ل عتال عقاوم ىل ع جرا، ك ةصخال ل. لم تخم ل بي ردتل او لي صافاتل ىل ع لوصول ل مهب لاصتال كنكم ي ف

ةنكم م ل ةمجنل اءم او


عضو لي غشتل 78 مقر بل طلال لال خ نم جاعزالا مدع ةل اء ي ف مكحتل اءم تي ام ةداع، ةمجنل اءي ف ي ضار ت فال اءصول او وه 79 نوكي، جاعزالا مدع عضو لي غشت فاق ي ل. فتاه ل ىل ع جاعزالا مدع ةداع.

بيولا ىل ةدنتسم ل ةءعاسم ل ةادل لال خ نم

م ث، كي دل IP فتاه ل بيولا ىل ةدنتسم ل ةءعاسم ل ةادل لال لوصول كنكم ي 1. ةوطخال ةمدقتم تارا ي خ > لوؤسم ل لوخد لي جست رتخا



فتاهل > توصل رتخأ 2. ةوطخل

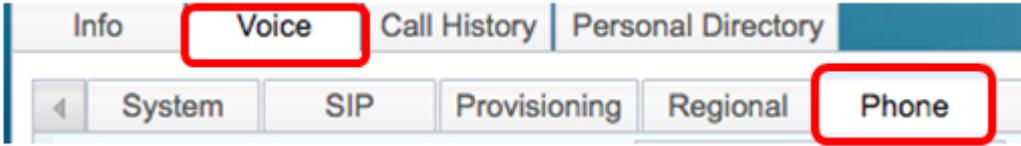

نيكمتل "DND مداخل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم معن رتخأ، "ةيليمكتلا تامدخلا" نمض 3. ةوطخل
DND ليطعتل "ال" وأ DND.

Supplementary Services			
Conference Serv:	Yes	Attn Transfer Serv:	Yes
Blind Transfer Serv:	Yes	DND Serv:	Yes
Block ANC Serv:	Yes	Block CID Serv:	Yes
Secure Call Serv:	Yes	Cfwd All Serv:	No
Cfwd Busy Serv:	Yes	Cfwd No Ans Serv:	Yes
Paging Serv:	Yes	Call Park Serv:	Yes
Call Pick Up Serv:	Yes	ACD Login Serv:	No
Group Call Pick Up Serv:	Yes	Service Annc Serv:	No

معن راي رتخأ متي، لاثملا اذه ي ف: ةطرحالم

تاريغتلا عيمج لاسرلا قوف رقنا 4. ةوطخل




بيولا إلى ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا لالخ نم DND نيوكت نم نألا تي هتنا دق نوكت نأ بجي
فتاهل.

فتاهل ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لالخ نم

فتاهل إلى ةاداعإلا رز إلى طغضا 1. ةوطخل



للقنن ة ومجم ماظن رز م ادخ تساب م دخت س م ل ا ت ال ي ض ف ت رت خ أ . 2 ة و ط خ ل ا

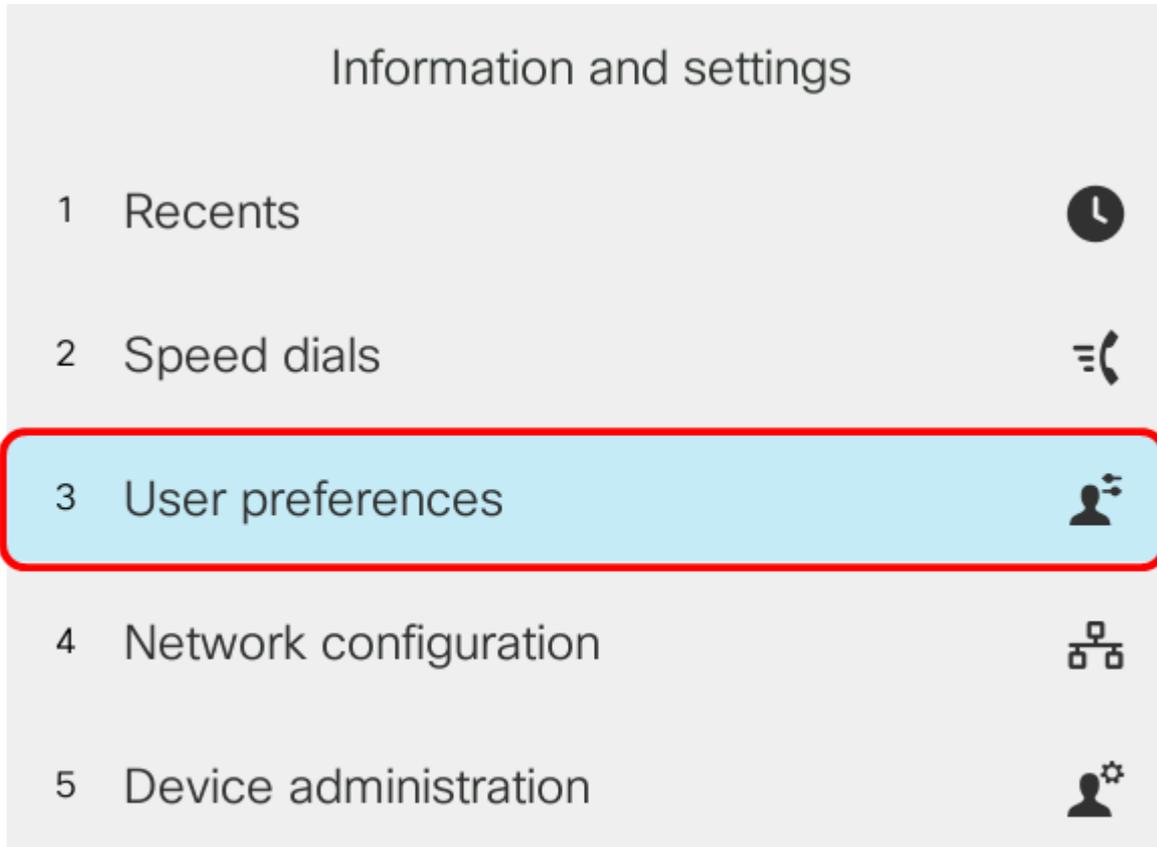

Select

ل ا ص ت ا ل ا ت ال ي ض ف ت رت خ أ . 3 ة و ط خ ل ا

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

جاءت الة مدع رتخأ. 4 ةوطخلا

Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb

Off

Set

ل قننت الة عومجم ماظن رز نم ى نميلا و ا ى رس يلا مهس الة طغضا 5. ة و طخال
هل طعت و ا DND ن ي ك متل 

Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb

On

Set

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار تشغيل.

الخطوة 6. اضغط على المفتاح `set softkey`.

Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb


On

Set


يجب أن تكون قد انتهت الآن من تكوين DND من خلال واجهة المستخدم الرسومية للهاتف.

من خلال الصفحة الرئيسية للهاتف

الخطوة 1. اضغط على زر نظام مجموعة التنقل  حتى يتم عرض برنامج DND.

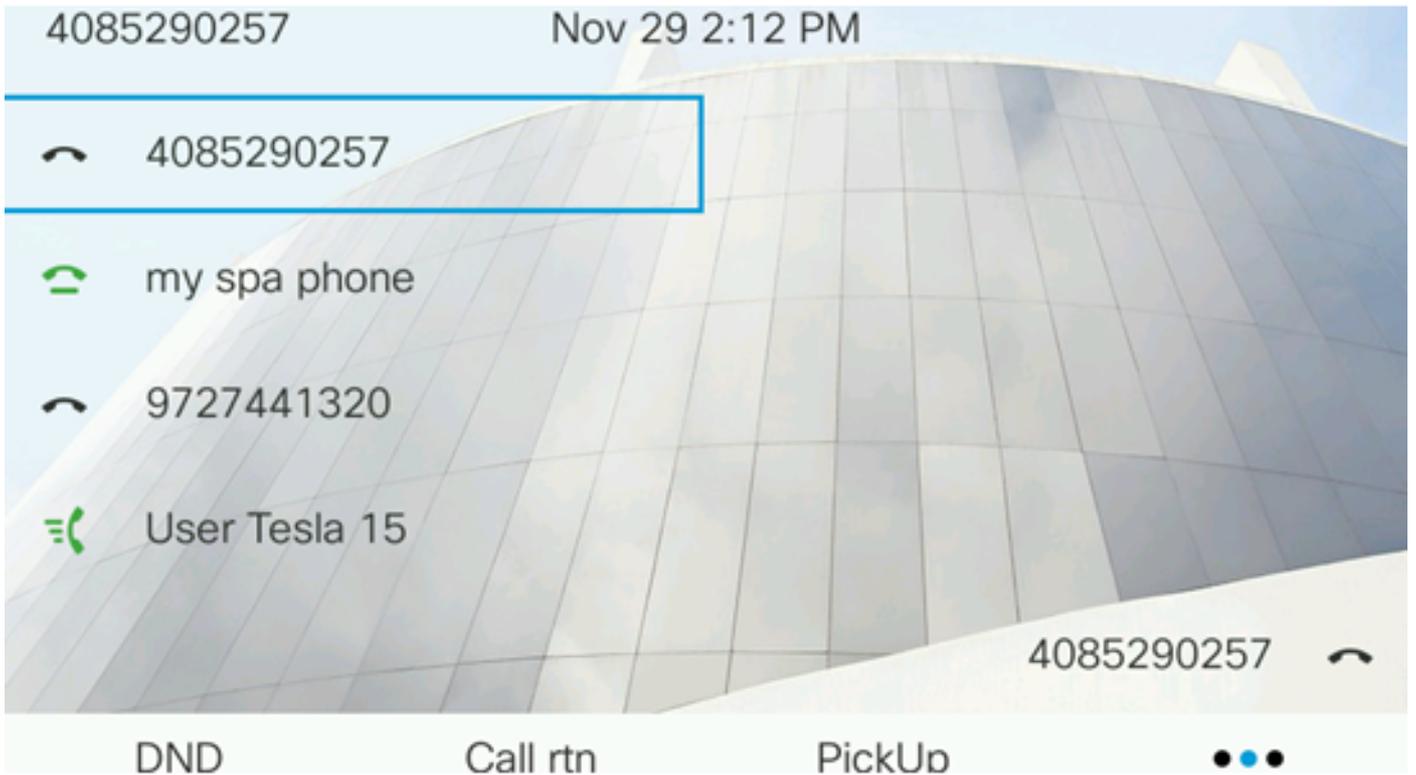

الخطوة 2. اضغط على برنامج DND.

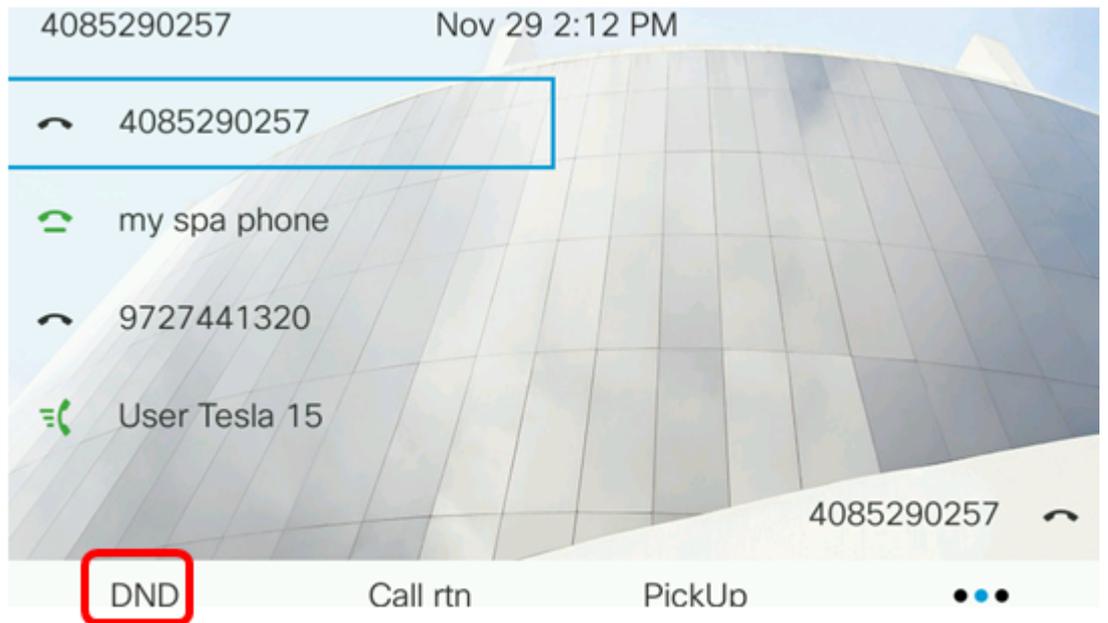

يجب أن تكون قد انتهت الآن من تكوين DND بنجاح من خلال الصفحة الرئيسية لهاتفك.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنلإل دن تسمل