

نم هجوم يلع ةتباتل جماربلا ةيقرت RV34x ةلسلسلا

فدهلا

ةلسلسلا نم هجوم يلع ةتباتل جماربلا ةيقرت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا RV34x.

ةمدقملا

يلاعو نرمو مادختسالا لهس زاهج ةجودزم WAN ةكبش ب دوزملا VPN RV34x Series هجوم دعي بيولا ةيفصت لثم ةيفاضالا نامالا تازيم لضفب. ةريغصلا تاكشرلا بسانني اءالا هذه تاهجوملا ةلسلس رفوت، (IP) تنرتنالا لوكوتورب رصم يقاوو تاقببطللا يف مكحتلاو ةريغصلا بتاكلل ةيكلسو وضيرع يددرت قاطن تادو نامالا ةقئاف لاصتا ةيناملا طاشنلا طبض ةلوهس اضيأ هذه ةديجال نامالا تازيم رفوت. نيديعبلا نيظوملاو ةقذب ةكبشلا يلع هب حومسلا.

ءاطخالل تاحالصل او ةيفاضالا تازيم عم تاثير دحت ديجال هجوملا ةتباتل جماربلا تارادصل دعت نيسحت نكمي. ةقباسلا ةتباتل جماربلا تارادصل يف ةدوجوملا تالكشملا لحي يلع لمعت ةتباتل جماربلا ثدحا مادختساب ةكبشلا زاهج اءا.

ةماع حئاصن

- يا بنجتل لمعل نع فقوتلا تاعاس اءنثا ةتباتل هيچوتلا ةزهجا ةيقرتب يصوي. ةيقرتلا ةيلمع اءنثا ديهمتلا ةءاعا هجوملا يلع نيءتيس شيح لمعللا يف ةاطقنا.
- جماربلا ةيقرت لبق كبا صاخلا نيوكتلل يطايتح اءسن اءارب مق، ةسرامم لضفأك يف نيوكتللا ةءادا > ةءادا يلا لاقنتالا لالا نم اءارءالا اذه ذيفنت كنكمي. ةتباتلا امك. لءيغشتلا ءدب نيوكتلا يف هظفحو هليغشت يءارءالا نيوكتللا ءسنا. ةءمءاقلا رتويبمكلا يلا هليغشت يءارءالا نيوكتللا نم ءءسن لءزنن كنكمي.
- وا زاهءالا لءيغشت فاقيا وا تنرتنالا لءاب لاصتالا لءا، ةتباتل جماربلا ةيقرت اءنثا ةيلمعل لمكت ينع ءقيرطيا ةيلمعل ءءاطاقم وا رتويبمكلا لءيغشت فاقيا يءوي دق. ديهمتلا ءءاعا ةيلمعل كلذ يءامب، اءيرقت قءاقد ءضب ةيلمعل هذه قرءتست يلا (ءءقوؤملا ءركاءلا) Flash ءركاء ءءاعا ءنيعم طاقن ءنع ةيقرتلا ةيلمعل ءءاطاقم مادختسالا لءباق رءيغ زاهءالا رءيغشت وءءالءا.


تباتل جماربلا رادصل | قيببطلل ءلباقلا ءزهءالا

- RV34x Series | 1.0.03.20 ([ثءءالا لءزنن](#))

تباتل جماربلا ةيقرت

1 ءوطءالا

ءءادا > ءءادا رءءاو هجوملا يف بيولا يلا ءءنتسملا ءءءاسملا ءءالا يلا لءءءالا لءيغشتب مق تاءلملا.

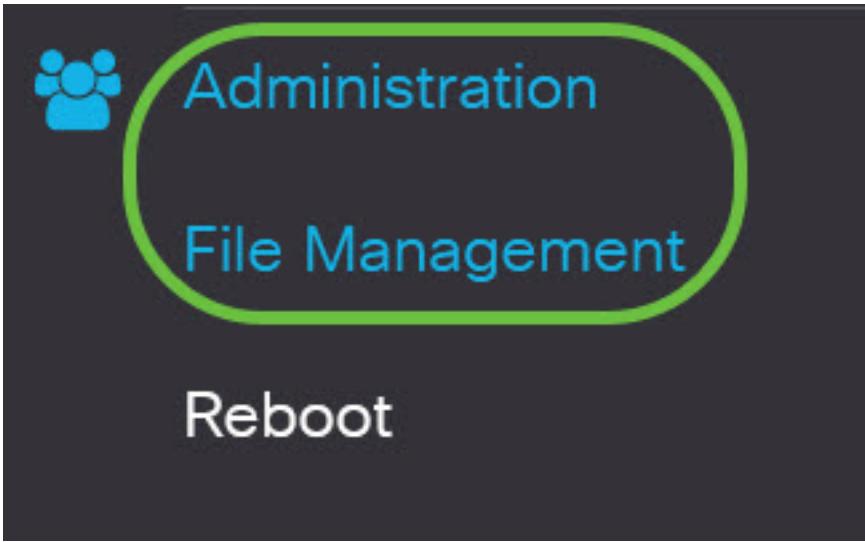

يولي ام ةيالاتلا ةيعرفلا تالاجملا فصت ،ماظنلا تامولعم لاجم يفو

System Information

Device Model:	RV340
PID VID:	RV340 PB
Current Firmware Version:	1.0.03.15
Last Updated:	2019-Feb-22, 05:15:24 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	N/A
Last Checked:	N/A

- RV345P. وه زاهجلا زارط ،لاثملا اذه ي ف. زاهجلا زارط ضرعي - زاهجلا زارط
- هجوملل دروملا فرعموجت نملا فرعم - PID VID
- ايلاح اهليغشت واهليمحت متي يتلا ةتباتللا جماربلا - يلالحلا تباتللا جمانربلا رادصا زاهجلا يلع
- هجوملا يلع مت شي دحت رخآ خيرات - شي دحت رخآ
- يلع Cisco عقوم يلع ةرفوتملا جماربلا نم رادصا ثدح - Cisco.com يلع رفوتم رادصا ثدح بيولا
- ت. اث شي دحت لل صحف رخآ عارجا هي ف مت يذلا خيراتلا - صحف رخآ

عيقوتلا رادصا لوح يولي ام ةيالاتلا ةيعرفلا قطانملا فصت ،عيقوتلا ةقطنم ي ف

Signature

Current Signature Version:	2.0.0.0014
Last Updated:	2020-Nov-04, 14:06:23 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	2.0.0.0014
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:17:00 GMT

- هليغشتب هجومال موقوي يذلا يلاحال عيقوتال رادصا - يلاحال عيقوتال رادصا
- هجومال يلع مت شي دحت رخا خيرات - شي دحت رخا
- يلع Cisco عقوم يلع عرفوتال جماربال نم رادصا ثدحا - Cisco.com يلع رفوتم رادصا ثدحا بيولا
- تاثير دحت لل صحف رخا اءارجا هي فمت يذلا خيراتال - صحف رخا

رادصا ةيلاتال عيرفال قطانم الفصت، قحلمال USB لوجم ليغشت جمانرب ةقطنم يف قحلمال USB لوجم ليغشت جمانرب:

USB Dongle Driver

Current Dongle Driver Version:	1.0.00.02
Last Updated:	2020-Oct-02, 11:10:50 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	0.0.00.01
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:16:59 GMT

- يلاحال قحلمال لوجم لايغشت جمانرب رادصا - يلاحال قحلمال لايغشت جمانرب رادصا هليغشتب هجومال موقوي يذلا
- هجومال يلع مت شي دحت رخا خيرات - شي دحت رخا
- يلع Cisco عقوم يلع عرفوتال جماربال نم رادصا ثدحا - Cisco.com يلع رفوتم رادصا ثدحا بيولا
- تاثير دحت لل صحف رخا اءارجا هي فمت يذلا خيراتال - صحف رخا

ةغلل ةمزح رادصا لوح يلاتال ةيلاتال عيرفال تالاجم الفصت، ةغلل ةمزح ةقطنم يف

Language Package

Current Version:	N/A
Last Updated:	N/A
Last Version Available on Cisco.com:	N/A
Last Checked:	N/A

- هلي غشت ب هجومال موقوي يذلا ةيلا لال ةغلل ةمزح رادصا - يلا لال رادصا ا.
- هجومال يلع م ت شي دحت رخا خيرات - شي دحت رخا .
- يلع Cisco ع قوم يلع ةرفوت مال جمارب لال نم رادصا شدا - Cisco.com يلع رفوت م رادصا شدا ب يولا
- تاشي دحت لل صحت رخا عارجا هي ف م ت يذلا خيرات لال - صحت رخا .

2 ةوطخال

نال ققحتال قوف رونا ، ريخال تباثال جمانربال شي دحت نم ققحتال



RV345P-RV345P



File Management

Check Now

3 ةوطخال


جمانربال ةروص يكلسال رز قوف رونا ، ةيويلا ةيقرتال تحت فلملا عون ةقطنم يه تاراخال . رايخال رز قوف رونا ، ةفلتخم ةيقرتال فلتخم فلم عون ليزنتل . تباثال

- يسيئرلا ليغشتال ماظن ةئيهت - تباثال جمانربال ةروص
- فيرعتل قيبتال مكحت رصنع تاعي قوت يلع اذه يوتحي فوس - عي قوتال فلم . كذال امو ليغشتال ةمظن او ةزهجال اعاون او تاقبيبتال
- يملعال يلسلستال لقانال لوحمل ليغشت جمارب - قحللمال USB لوحم ليغشت جمانرب (USB) قحللمال
- لاصتال او ةغلل معدل - ةغلل فلم

ة فرع م يف ب غرت تنك اذا .تباثلل جم انربللا ةروص رايتخإ متي ،لاثلل اذه يف :ةظالم [انه](#) رقنا ف ،هجوم لل ةيئاق للتلا تاثيريحتلا نيوكت ةي فيك

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Signature File USB Dongle Driver Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Reset all configurations/setting to factory defaults

Upgrade

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

4 ةوطخلل


فللملا عون وأ تباثلل جم انربللا ردصم ديحتل رايتخإ رز قوف رقنا ،"نم ةيقرتلل ةقطنم يف يه تارايلل:

- ةصاخالل بيولا ةحفص نم ةرشابم ةيقرت فلم ثدحأ تيبتب موقوي - cisco.com بلطتت ةغلللا تايقرت نأل ةغلللا تافللم رفوتم ريغ رايلل اذه Cisco جمارب تاليزنن تب لىل يطختلاب مقف ،اذه رايتخإ مت اذا .اهيلل ريغتلل متيس ةغل يأل ةصصخم تافصاوم [8 ةوطخلل](#).
- ةيقرتلل نوكت دق .ي صخشلل رتوي بمكلل لىل لىل نم دوجوم ةيقرت فلم تيبتب - PC ةغل وأ نيغم تباثلل جم انربللا رادصاب صاخالل فلمللا كيدل ناك اذا ةديفم رتوي بمكلل نم لبق cisco.com بيولا ةقوم نم تباثلل جم انربللا ليزنن بجي .اهيلل ةيقرتلل ديتر ةعباتملل.
- نم تباثلل جم انربللا ليزنن بجي .USB لىل لىل نم دوجوم ةيقرت فلم تيبتب - USB ةعباتملل لبق USB صارقأ كرحم يف هظفحو cisco.com بيولا ةقوم

ةظالم cisco.com مادختسا متي ،لاثلل اذه يف :ةظالم

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Signature File USB Dongle Driver Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Reset all configurations/setting to factory defaults

Upgrade

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.


5 ةوطخلل

جم انربللا ةروص رايتخا...ضارعتسا قوف رقنا ،USB ذفنم وأ رتوي بمك زاهج تترتخأ اذا (يرايتخا) [8 ةوطخلل](#) لىل لقتنا ،كلذ دعب .تباثلل

نم ةيقرتلل اب موقت نأ تترتخأ اذا .img. وه تباثلل جم انربللا ةروص فلم قيسنت :ةظالم

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Signature File USB Dongle Driver Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Reset all configurations/setting to factory defaults

Upgrade

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

9 ةوطخلال

ةةباتم لل ديكأتال ةذفان يف مرن قوف رونا

Confirm



Are you sure you want to upgrade the firmware right now?

Yes

No

ةداع يف أدبيس هجومال ناب كم ال عال مال عال ةذفان حتف متيس، ةيقرتال لامتك درجم ب كجورخ ليحست متيس و ديهمتال



Rebooting...

Browser will be re-directed to the login page automatically after reboot, and please enter the correct URL if needed.

10 ةوطخلال

ةقطنم الى ريرمتلاب مق. بيولا الى ةدنتسمال ةدعاسمال ةادال الى رخأ ةرم لوخدال لچس رادصا ةقطنم ضرعت ناب جي. هجوملل تباثلل جمانربال ةيقرت نم ققحتلل "ماظنل تامولعم" هتيقرت تمت يذل تباثلل جمانربال رادصا ليلال تباثلل جمانربال

System Information

Device Model:	RV345P
PID VID:	RV345P-K9 V01
Current Firmware Version:	1.0.03.20
Last Updated:	2020-Oct-02, 11:10:50 GMT
Last Version Available on Cisco.com:	1.0.03.20
Last Checked:	2020-Nov-09, 23:16:58 GMT

RV34x ةلسلسلا نم هجوم ىلع حاجن ب تباثلا جامانربلا ةيقرت ب نآلا تمق دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا