

# ىل طبض لاداع | Cisco Business VoIP: هجوم لاداع ةي ضارت فالاداع عن صم لاداع

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[كيف يمكنني إعادة ضبط موجه Linksys VoIP على إعدادات المصنع الافتراضية؟](#)  
[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

هذه المقالة هي واحدة في سلسلة مقالات للمساعدة في إعداد منتجات Cisco Small Business واستكشاف أخطائها وإصلاحها وصيانتها.

## س. كيف يمكنني إعادة ضبط موجه Linksys VoIP على إعدادات المصنع الافتراضية؟


ج.

يمكن ضبط الموجه على إعدادات المصنع الافتراضية بالضغط على زر إعادة ضبط الموجه وإعادة الضبط من خلال صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب.

### إعادة ضبط الموجه باستخدام الزر إعادة ضبط

يؤدي الضغط على زر إعادة ضبط الموجود في الجزء الخلفي من الموجه لمدة 30 ثانية إلى إعادة ضبط الموجه لديك إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به. سيتم مسح أي إعدادات على الموجه وسيصبح عنوان IP الخاص بالموجه هو "192.168.15.1" وسيصبح اسم المستخدم وكلمة المرور هما "admin" بعد إعادة التعيين.

ملاحظة: لاحظ الإعدادات الحالية للجهاز قبل إعادة التعيين.

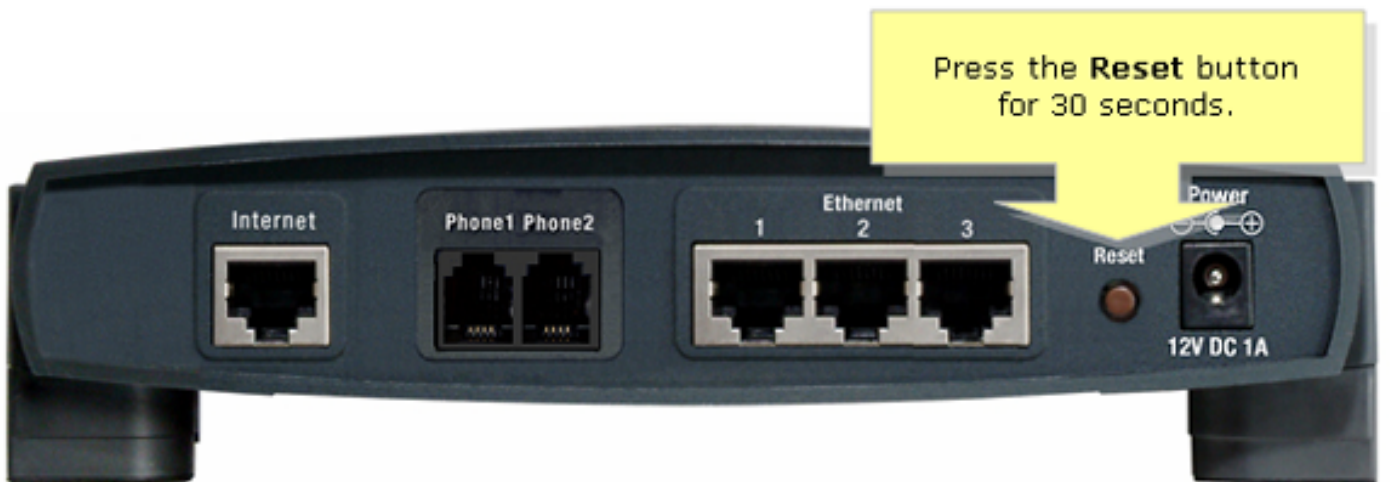

لإعادة ضبط الموجه عبر صفحة الإعدادات المستندة إلى الويب الخاصة به، اتبع الخطوات أدناه.


إعادة ضبط الموجه باستخدام صفحة الإعداد المستندة إلى الويب

الخطوة 1:

الوصول إلى صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب. للحصول على تعليمات، ارجع إلى [الوصول إلى صفحة إعداد موجه VoIP المستندة إلى الويب](#).

الخطوة 2:

عند ظهور صفحة إعداد الموجه المستندة إلى الويب، انقر فوق إدارة، ثم إعدادات المصنع الافتراضية.

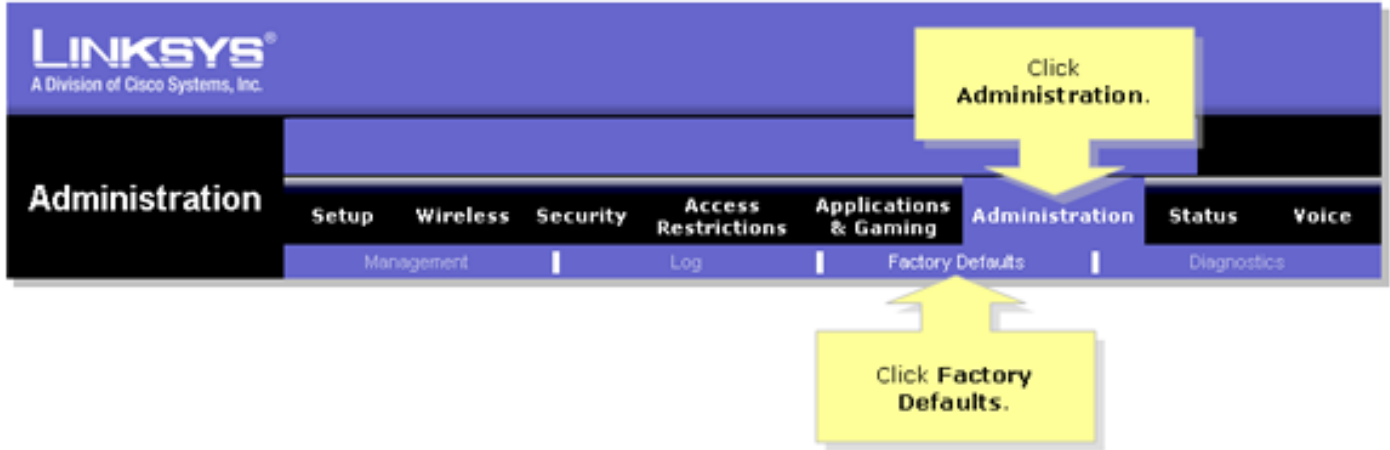

الخطوة 3:

حدد نعم على خيار إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية لموجه.



الخطوة 4:

انقر على حفظ الإعدادات.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco Systems  
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا