


ビデオ システムからスペースへ発信


1. 接続する

ビデオ アドレスを入力して発信

すべてのビデオ システムで異なります。ここでは、キーパッドを使用します。他のシステムでは代わりにリモート コントロールを使用するか、またはビデオ画面がタッチスクリーンとして動作します

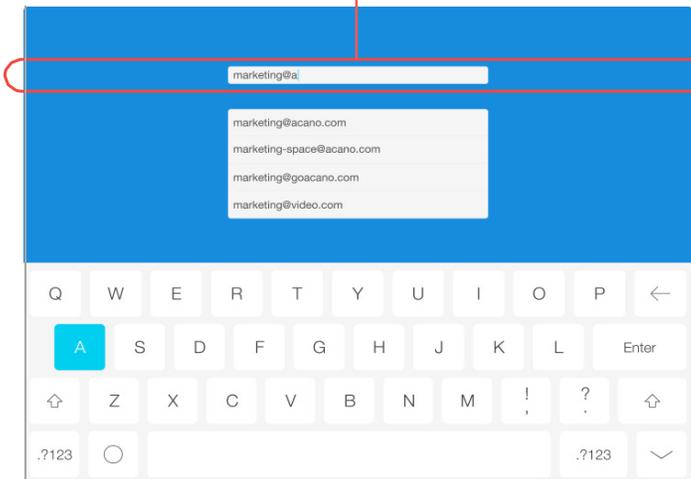

2. 通信する

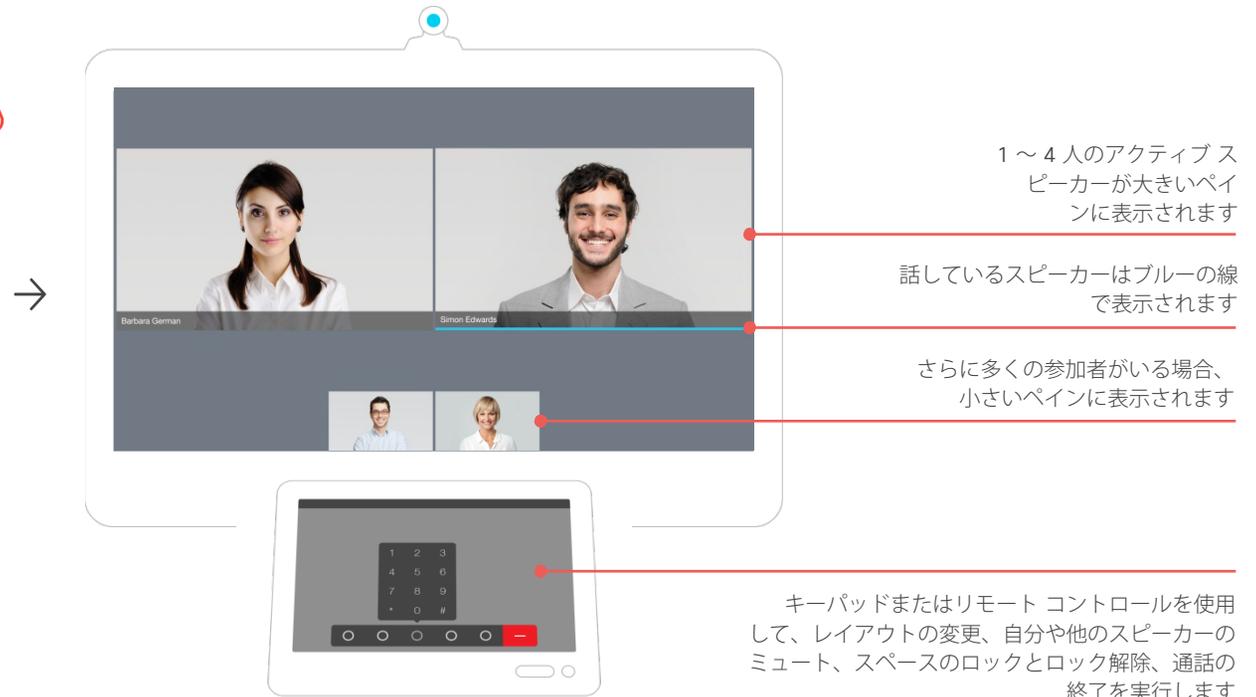

キー シーケンスは管理者が設定する必要があります