Cisco Room シリーズ タッチ コントローラ クイック リファレンス ガイド

発信する 名前、 電話番号、または アドレスを 使用して発信する

1

[コール (Call)] ボタ

をタップします。 も変更されます。



[お気に入り (Favorites)]、 [履歴 (Recents)]、 または[電話帳 (Directory)]を タップし、 スクロールして連 絡先を見つけます。



その エントリを タップし、 緑色の [コール (Call)] ボタンを タップします。 も変更されます。




 コールが 開始します。

コールを 終了するには、 赤色の [コールの終了(End call)]ボタンをタップします。



1

[コール₁(Call)] ボタンを タップします。 も変更されます。

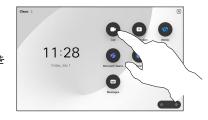

「検索(Search)」 フィールドをタップ します。 これによ り、 キーボードが開きま す。





連絡先を 見つけて 選択したら、緑 色 の[発信 (Call)] ボタンを タップして 発信し ます。



通話相手を追加する

] コールで

[追加 (Add)] を

タップします。 [追加(Add)] を クリックします。



○ 通話したい次

の

相手を 相手を 見 つけます。



連絡先カードで [追加(Add)] を タップしま す。



コール制 コーマ(Merge) リールジョンのは リーカーのができる手がいていていいできる手がいできる手がいできる手がいまれるができる手がいまれるがあるがあるがある。 を新



CISCO

通話 の 転送 と 応答不可

左上隅の
名前 を
タップします。



) いずれかの機能を

アクティブ化/ 非 アクティブ化しま す。 PCBA 機能に悪影響を

す。 PCBA 機能に悪影響を 及ぼします。終わった らメニュー以外の場所 をタップします。



Proximity を使用して コンテンツを共有する

他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有するには、使用中の PC で [プロキシミティ (Proximity)]を [オン (On)]に設定しま す。 有効になっている場合は、 Miracast ® または AirPlay を 使用してワイヤレスで共有することもできます。

非通話時にコンテンツを共有する

非通話時に コンテンツを 共有する には、 ソースを 接続し、

スイッチが オンになって いることを 確認して、 [共有(Share)] 画面を タップします。 次に、 ソースを 選択し、 [表示 (View)] をタップしま す。



コールで コンテンツ を共有する

ケーブルを 使 リース を 使 リース を 接続して オンに なってます。 通話を にき、 エール 開き、 [共・] を でいます。 プします。 プします。 プします。




ソースを 選択 します。

発生しました。違反をトリ ガーするために [表示 (View)]をタップして ブレビューを表示し、準備が できたら[共有 (Share)]を タップします。

または、 [通話で共有 (Share in Call)]をタップ して、すぐに共有します。



共有を終了するに は、[共有を停止 (Stop Sharing)] をタップします。

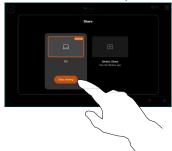


対応中の通話を転送す る

🏻 通話中の 間

に、

2 に連絡売を 検索して 選択しま す。

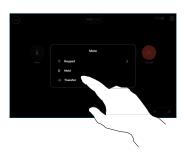



緑 転 r call) je se call je se call



| 転送完了 (Complete Transfer)]をタップします。

