


Cisco Room シリーズ タッチ コントローラ クイックリファレンス ガイド

コールを発信する


- 1 [発信 (Call)] ボタンをタップします。




- 2 [お気に入り (Favorites)], [履歴 (Recents)], または [ディレクトリ (Directory)] をタップし、下にスクロールして連絡先を見つけます。

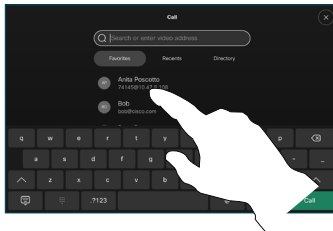

- 3 そのエントリをタップし、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップします。

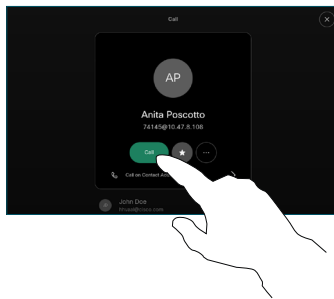

- 4 発信されます。
通話を終了するには、赤色の [通話終了 (End Call)] ボタンをタップします。

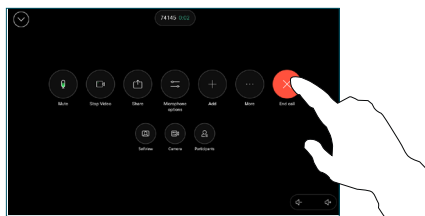


名前、電話番号、またはアドレスを使用して発信する


- 1 [発信 (Call)] ボタンをタップします。




- 2 [検索 (Search)] フィールドをタップします。これにより、キーボードが開きます。

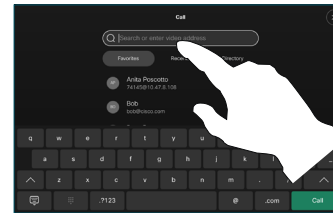

- 3 名前、番号、またはアドレスを入力します。入力内容に合わせて、一致するものや候補が表示されます。正確に一致するものが表示されたら、タップします。表示されない場合は入力を続けます。

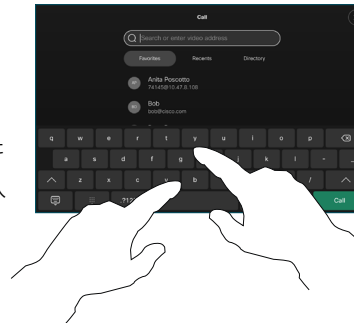


- 4 連絡先を見つけ、選択したら、緑色の [発信 (Call)] ボタンをタップして発信します。

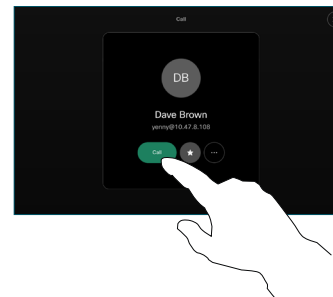


通話相手を追加する


- 1 通話中に [追加 (Add)] をタップします。

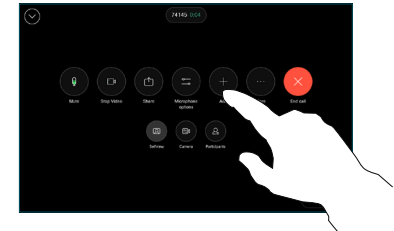


- 2 次にコールする相手を見つけて選択します。

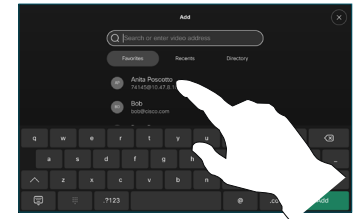

- 3 連絡先カードで [追加 (Add)] をタップします。

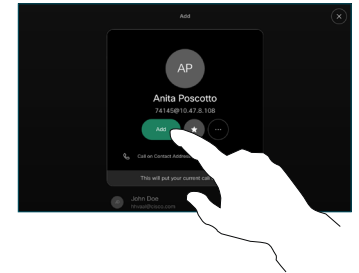


- 4 コール制御で [マージ (Merge)] をタップして、新しいコールを既存のコールに追加します。会議ができるようになりました。

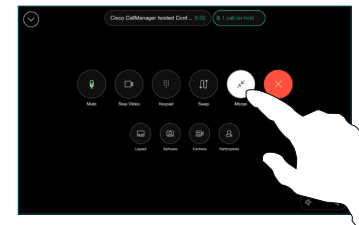


さらに人を追加するには、この手順を繰り返します。

通話の転送と応答不可

- 1 左上隅の名前をタップします。

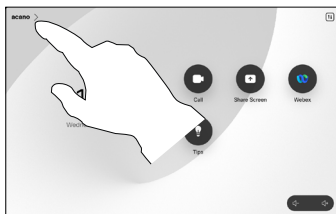

- 2 いずれかの機能をアクティブ/非アクティブにします。終わったらメニュー以外の場所をタップします。

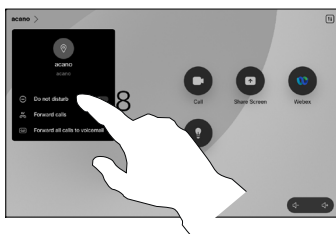


コンテンツの共有にプロキシミティを使用する

PC でプロキシミティを [オン (On)] に設定して、他のユーザーとワイヤレスでコンテンツを共有します。有効になっている場合は、Miracast® または AirPlay を使用してワイヤレスで共有することもできます。


非通話時にコンテンツを共有する

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認して、[共有 (Share)] の画面をタップします。次に、送信元を選択し、[表示 (View)] をタップします。

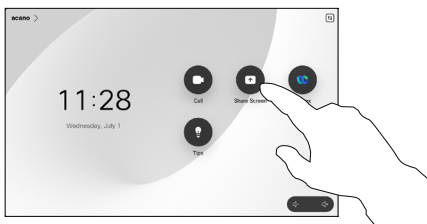


通話でコンテンツを共有する

- 1 ケーブルを使用している場合、ソースを接続して、スイッチがオンになっていることを確認します。通話中に、コール制御を開き、[共有 (Share)] をタップします。

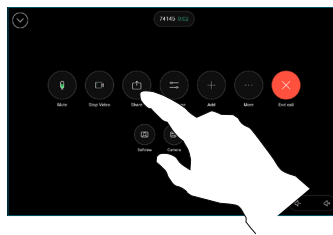


- 2 送信元を選択します。[表示 (View)] をタップしてプレビューが表示したら [共有 (Share)] をタップします。

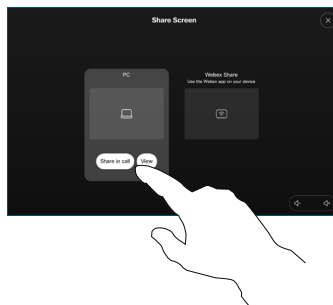


または、[通話で共有 (Share in Call)] をタップして、すぐに共有します。

- 3 共有を終了するには、[共有を停止 (Stop Sharing)] をタップします。

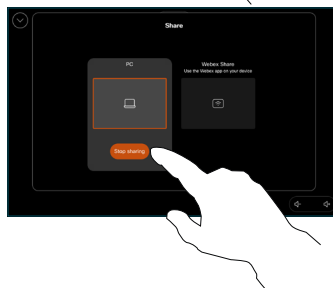


対応中の通話を転送する


- 1 通話中に、コール制御を開き、[詳細 (More)] をタップします。[転送 (Transfer)] をタップします。現在の通話が保留になります。

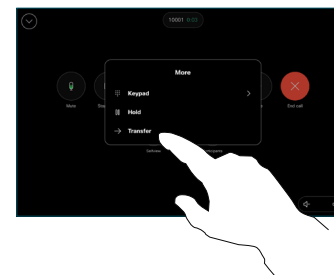

- 2 連絡先を検索して選択します。

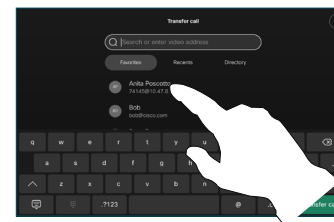

- 3 緑色の [通話を転送 (Transfer call)] ボタンをタップします。発信先の相手と話して、転送してよいかどうかを確認します。転送される側は、保留のままになっています。

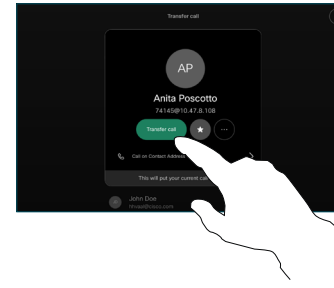

- 4 [転送完了 (Complete Transfer)] をタップします。

