

Configuración del router predeterminado mediante teclas programadas en las series de teléfonos IP SPA300 y SPA500

Objetivo

Un router predeterminado se puede configurar de modo que cuando no se conoce ninguna otra ruta para la dirección de destino de un paquete IP dado, el teléfono lo enviará a su router predeterminado. El router entonces podrá enviarlo a su destino adecuado.


Este documento explica cómo configurar el router predeterminado en los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500.

Dispositivos aplicables


- serie de teléfonos IP SPA300.
- serie de teléfonos IP SPA500.

Router predeterminado


Paso 1. Pulse el botón **Setup** para abrir el menú setup (configuración).

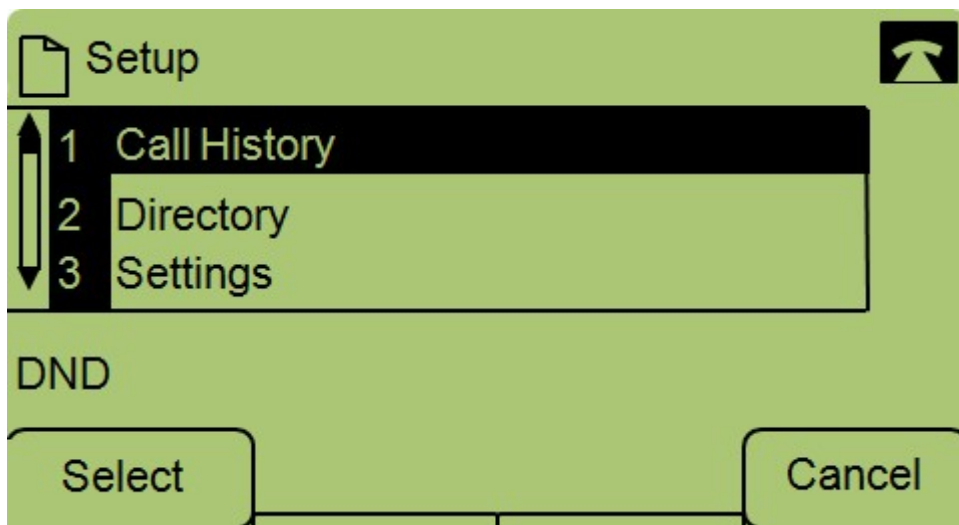


Paso 2. Vaya a **Settings**.

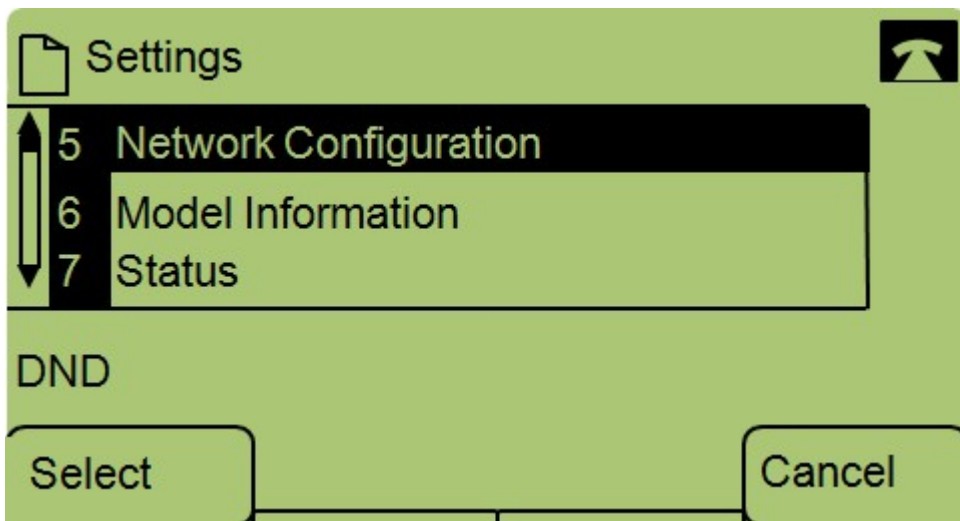

Paso 3. Vaya a **Configuración de red**.

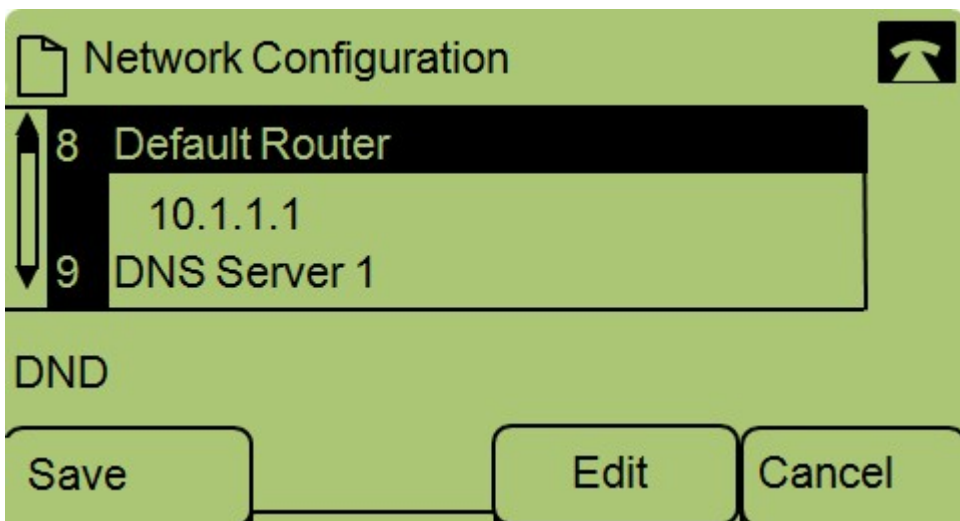

Paso 4. Navegue hasta **Default Router** y presione **Edit**.

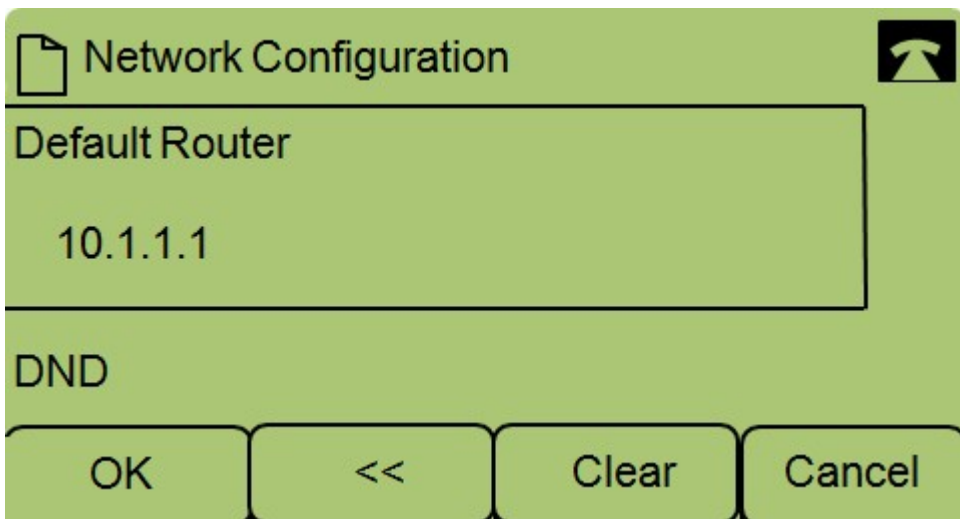

Paso 5. Introduzca el router predeterminado deseado y pulse **Aceptar**.

Si desea obtener más información sobre los teléfonos IP de la serie SPA300, consulte la [página de productos de los teléfonos IP de la serie SPA300 Cisco Small Business](#).