

# Reinicie los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500

## Objetivos

En este artículo se describe cómo reiniciar los teléfonos IP de las series SPA300 y SPA500.

**NOTE:** El teléfono IP no debe reiniciarse, reiniciarse o restablecerse a menos que se lo indique el administrador del teléfono, ya que esto puede afectar negativamente a la función del teléfono. Esto se debe a que puede alterar la configuración del teléfono a medida que recarga el archivo de configuración que contiene todas las actualizaciones y modificaciones relativas a los teléfonos.


## Dispositivos aplicables

Serie · SPA300

Serie · SPA500

## Reinicio del teléfono IP

Paso 1. Pulse el botón **Setup** del teclado.

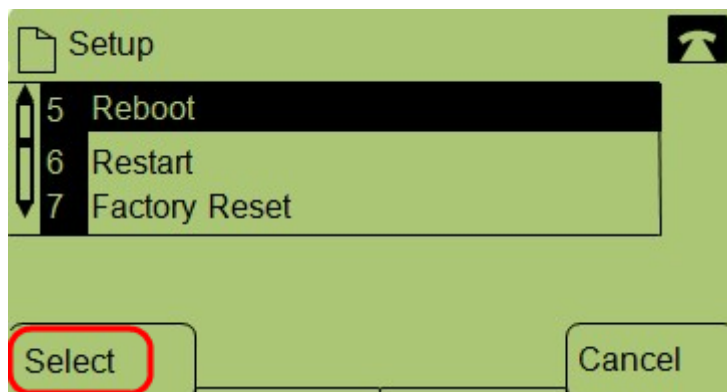

Paso 2. Desplácese hasta **Reboot** y presione **Select** o, presione **5**.

Paso 3. Para completar el proceso de reinicio, presione **OK** en el mensaje de confirmación o para cerrar el mensaje sin reiniciar el teléfono, presione **Cancel**.