

# Ver estado de alerta de correo electrónico en los puntos de acceso WAP551 y WAP561

## Objetivo

El estado operativo de alerta de correo electrónico proporciona información sobre las alertas de correo electrónico enviadas en función de los mensajes syslog generados en el punto de acceso. Con esta información, puede averiguar cuántos correos electrónicos se enviaron y cuántos no se enviaron. También le permite saber cuándo se envió el último correo electrónico. Para configurar la alerta de correo electrónico, consulte el artículo *Configuración de alerta de correo electrónico en los puntos de acceso WAP551 y WAP561*. Este artículo explica cómo ver el estado de alerta de correo electrónico en WAP551 y WAP561.

## Dispositivos aplicables


- WAP551
- WAP561

## Versión del software

- 1.0.4.2

## Estado de alerta de correo electrónico

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Status and Statistics > Email Alert Status**. Se abre la página *Estado de alerta de correo electrónico*:

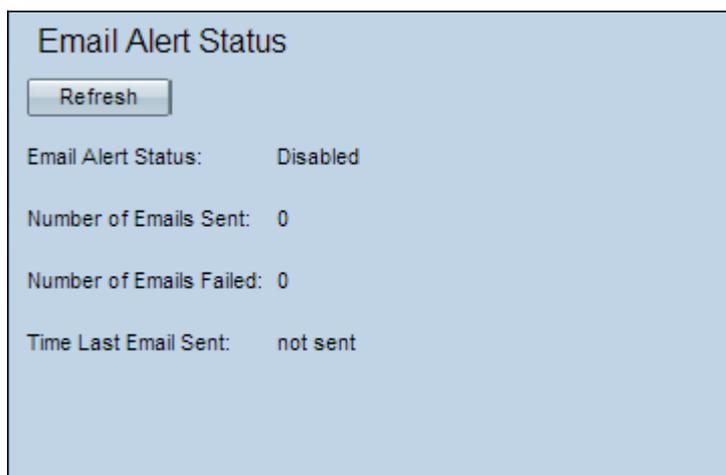

La siguiente información se muestra en la página *Estado de alerta de correo electrónico*:

- Estado de alerta de correo electrónico: este campo muestra el estado operativo de la alerta de correo electrónico.
- Número de correos electrónicos enviados: este campo muestra el número de correos electrónicos enviados hasta ahora. El rango es un entero sin signo de 32 bits. El valor predeterminado es 0.

·Número de correos electrónicos fallidos: este campo muestra el número de errores de correo electrónico hasta el momento. El rango es un entero sin signo de 32 bits. El valor predeterminado es 0.

Hora · desde el último envío de correo electrónico: este campo muestra el tiempo transcurrido desde el último envío de correo electrónico. Este formato predeterminado es *Horas de fecha de mes de día: Minutos: Segundos Al Año*. Si no se envió ningún correo electrónico desde el WAP, el campo muestra las palabras "no enviado".

Paso 2. (Opcional) Para actualizar las estadísticas para reflejar el estado actual, haga clic en **Actualizar**.