

Conecte un ordenador inalámbrico a un router VoIP Cisco Small Business

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo conectarme a mi red inalámbrica mediante la utilidad de configuración inalámbrica rápida de XP?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo puedo conectarme a mi red inalámbrica mediante la utilidad de configuración inalámbrica rápida de XP?A.

En este artículo se supone que el adaptador inalámbrico ya está instalado o activado correctamente en el ordenador.

Antes de intentar conectar el adaptador inalámbrico a un router inalámbrico de Linksys, consulte el SSID, la seguridad inalámbrica o la clave de red. Si no conoce los parámetros inalámbricos, haga clic [aquí](#). Para conectarse a la red inalámbrica, complete estos pasos:


Nota: Estos pasos son para Windows XP Service Pack 2.

Conexión a redes inalámbricas mediante la configuración inalámbrica rápida de XP

Siga este paso para conectarse a la red inalámbrica mediante la configuración inalámbrica rápida de XP.


Paso 1:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Conexión de red inalámbrica  en la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione **Ver redes inalámbricas disponibles**.

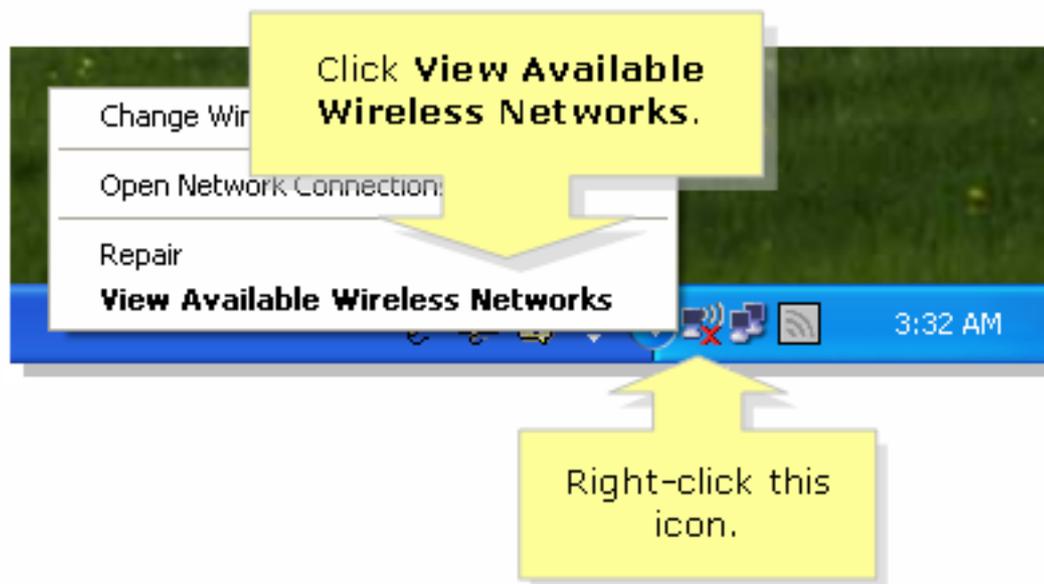

Paso 2:

Seleccione el nombre de la red inalámbrica o **SSID** y haga clic en **Connect**.

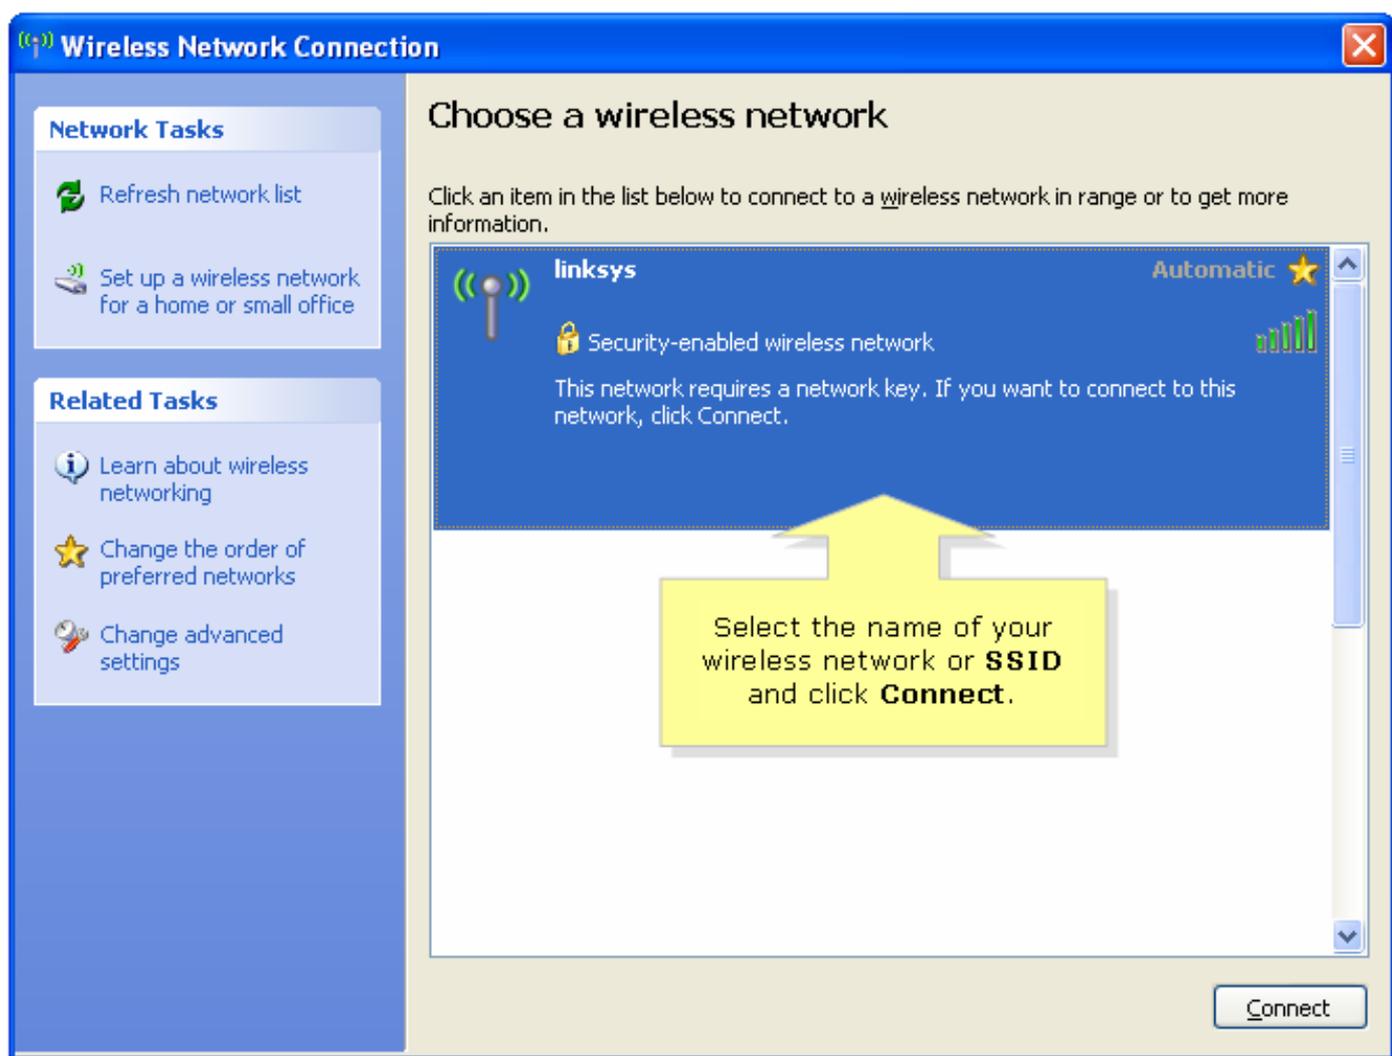

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)