

Activer la synchronisation des clés de fonction sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800

Objectif

La fonction de synchronisation des clés de fonction sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800 synchronise des services tels que la fonction DND (Do Not Disturb) et le renvoi d'appels avec le gestionnaire d'appels, lorsqu'un service est utilisé. La synchronisation des clés de fonction est également activée lorsque les fonctions de renvoi d'appels et NPD sont activées.

Cet article vise à vous montrer comment activer la synchronisation des clés de fonction sur les téléphones IP Cisco 7800 ou 8800 multiplates-formes.

Périphériques pertinents

- Gamme 7800
- Gamme 8800

Version du logiciel


- 10.4

Activer le blocage de l'ID de l'appelant

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du téléphone IP et choisissez **Admin Login > Advanced**.



Étape 2. Choisissez **Voix > Ext 1**.

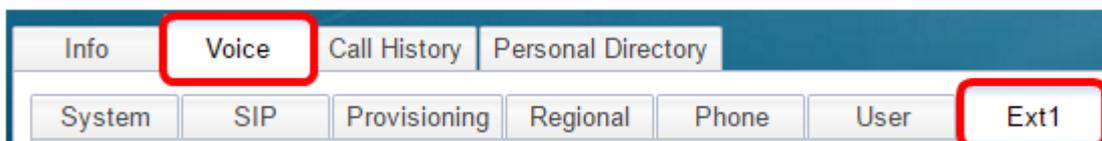

Étape 3. Sous Call Feature Settings, sélectionnez **Yes** dans le menu déroulant Feature Key Sync 1.

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No ▾
Conference Bridge URL 1:	<input type="text"/>
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No ▾
	Yes
	No
	No ▾
Supplementary Services	
DND Setting Line 1:	No ▾

Étape 4. Cliquez sur **Soumettre toutes les modifications**.

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---

Vous devez maintenant avoir activé la synchronisation des clés de fonction sur votre téléphone.