

# Configuration d'une adresse IP statique sur RV110W

## Objectif

L'adressage IP statique fournit une adresse IP constante au périphérique. Cela facilite la communication au sein d'un réseau, mais crée également des risques pour la sécurité.


L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres WAN IP statiques sur le routeur RV110W.

## Périphériques pertinents

·RV110W

## Configuration d'une adresse IP statique

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez **Networking > WAN**.

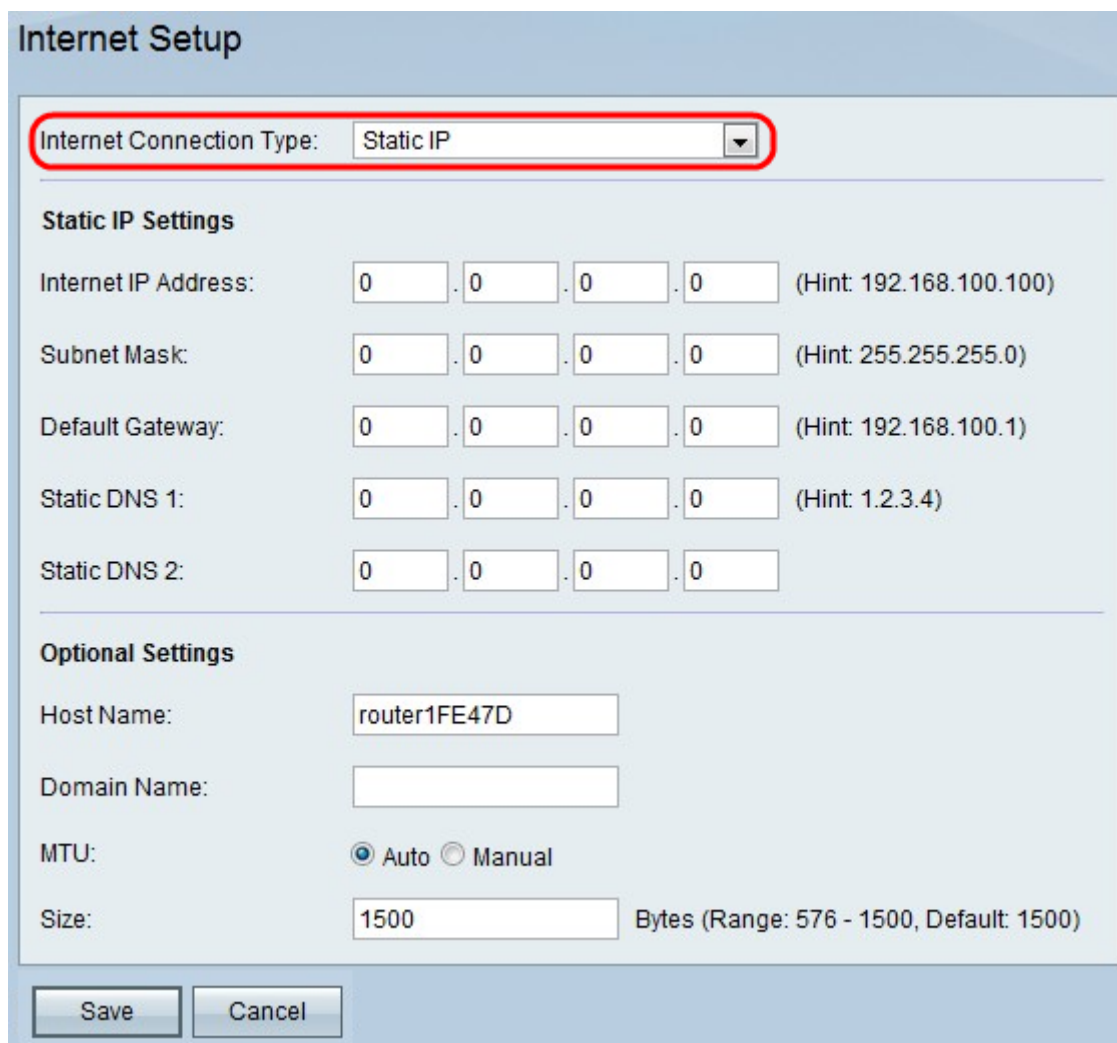

**Internet Setup**

Internet Connection Type: **Static IP**

---

**Static IP Settings**

Internet IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

---

**Optional Settings**

Host Name: router1FE47D

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size: 1500 Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Étape 2. Dans le menu déroulant Internet Connection Type (Type de connexion Internet) du champ *Internet Connection Type (Type de connexion Internet)*, sélectionnez **Static IP (IP statique)**.

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 3. Dans le champ *Internet IP Address*, saisissez l'adresse IP du port WAN.

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 4. Dans le champ *Masque de sous-réseau*, saisissez le masque de sous-réseau du port WAN

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 5. Dans le champ *Default Gateway*, saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut.

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 6. Dans le champ *Static DNS 1*, saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal.

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 7. Dans le champ *Static DNS 2*, saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

### Internet Setup

Internet Connection Type:

---

#### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

---

#### Optional Settings

**Host Name:**

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Étape 8. (Facultatif) Entrez le nom d'hôte du routeur RV110W dans le champ *Host Name*.

**Note:** Si vous ne souhaitez configurer aucun des paramètres facultatifs, passez à l'étape 11.

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 9. Entrez le nom de domaine de votre réseau dans le champ *Nom de domaine*.



## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 10. Cliquez sur **Auto** pour définir la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) afin qu'elle soit automatiquement ajustée, ou cliquez sur **Manual** pour spécifier la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) dans le champ *MTU*.

## Internet Setup

Internet Connection Type:

### Static IP Settings

Internet IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.100)

Subnet Mask:  .  .  .  (Hint: 255.255.255.0)

Default Gateway:  .  .  .  (Hint: 192.168.100.1)

Static DNS 1:  .  .  .  (Hint: 1.2.3.4)

Static DNS 2:  .  .  .

### Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Auto  Manual

Size:  Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

Save

Cancel

Étape 11. Si vous cliquez sur **Manual**, saisissez la taille de la MTU dans le champ *Size*.

Étape 12. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications de configuration ou cliquez sur **Annuler** pour ignorer les modifications.