

Configurer le délai d'attente de session sur le routeur RV110W

Objectifs

Un délai d'attente de session peut être configuré pour qu'un invité ou un administrateur soit automatiquement dépassé s'il est inactif pendant une durée spécifiée. Lorsqu'un utilisateur quitte son ordinateur pendant une longue période, n'importe qui peut se lever et accéder au périphérique. Un délai d'attente de session va fermer la session de l'utilisateur, de sorte qu'au bout d'une durée spécifiée, personne ne peut accéder au périphérique.


L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer le délai d'attente de session sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

·RV110W


Configurer le délai d'attente de session

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez **Administration > Session Timeout**.

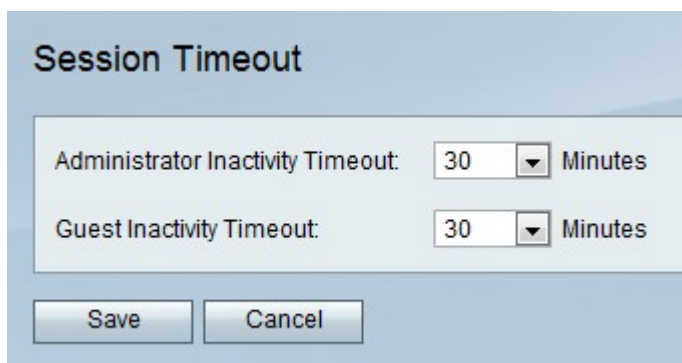

The screenshot shows the 'Session Timeout' configuration page. It has two rows of settings: 'Administrator Inactivity Timeout' and 'Guest Inactivity Timeout'. Both are set to '30' in a dropdown menu, followed by the word 'Minutes'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Étape 2. Dans la liste déroulante *Délai d'inactivité de l'administrateur*, sélectionnez le nombre de minutes avant l'expiration d'une session en raison de son inactivité. Cela n'affectera que les administrateurs.

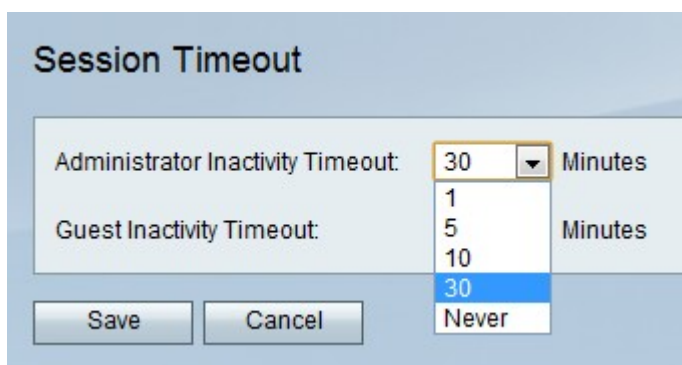

The screenshot shows the 'Session Timeout' configuration page with the 'Administrator Inactivity Timeout' dropdown menu open. The menu lists options: 1, 5, 10, 30, and Never. The '30' option is highlighted in blue. The 'Guest Inactivity Timeout' remains at 30 minutes. 'Save' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.

Étape 3. Dans la liste déroulante *Délai d'inactivité invité*, sélectionnez le nombre de minutes avant l'expiration d'une session en raison de l'inactivité. Cela n'affectera que les invités.

Étape 4. Click **Save**.