

Configurazione delle impostazioni LAN IPv4 sull'RV110W

Obiettivi

Le impostazioni LAN IPv4 possono essere configurate per facilitare il collegamento dei dispositivi all'RV110W. La VLAN, l'indirizzo IP e la subnet mask possono essere configurati nella pagina *Configurazione LAN*.


Lo scopo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni LAN IPv4 sull'RV110W.

Dispositivi interessati

- RV110W

Impostazioni LAN IPv4

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web scegliere **Rete > LAN > Configurazione LAN**.

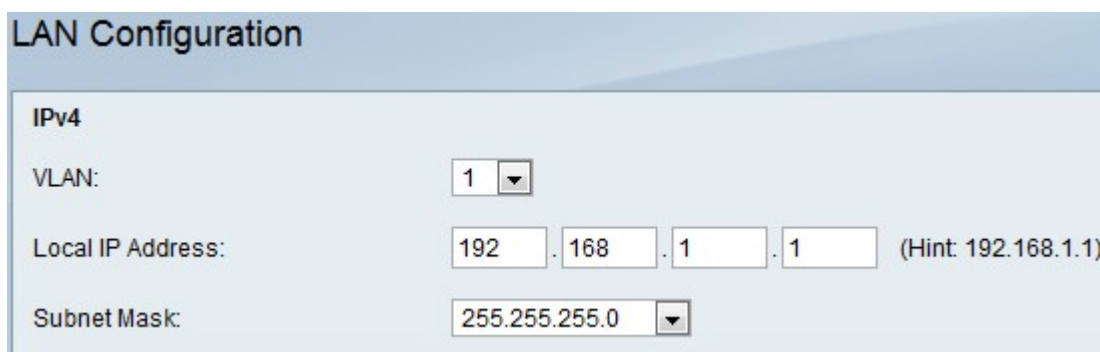

The screenshot shows the 'LAN Configuration' web utility interface. It features a header 'LAN Configuration' and a section titled 'IPv4'. Below this, there are three rows of configuration fields: 'VLAN:' with a dropdown menu showing '1'; 'Local IP Address:' with four input boxes containing '192', '168', '1', and '1', followed by a hint '(Hint: 192.168.1.1)'; and 'Subnet Mask:' with a dropdown menu showing '255.255.255.0'.

Passaggio 2. Nel menu a discesa *VLAN*, scegliere una VLAN per la LAN IPv4.

Passaggio 3. Nel campo *Local IP Address* (Indirizzo IP locale), immettere l'indirizzo IP LAN dell'RV110W.

Passaggio 4. Nel menu a discesa *Subnet mask*, scegliere una subnet mask per il nuovo indirizzo IP.

Passaggio 5. Fare clic su **Salva**.