

Configurazione delle community SNMP (Simple Network Management Protocol) su uno switch Cisco Business serie 250 o 350

Obiettivo

Simple Network Management Protocol (SNMP) è un protocollo di gestione di rete che consente di registrare, archiviare e condividere informazioni sui dispositivi della rete. Ciò consente all'amministratore di risolvere i problemi di rete. I diritti di accesso in SNMPv1 e SNMPv2 sono gestiti dalla definizione di comunità. I nomi delle community sono chiavi condivise tra le stazioni di gestione SNMP e i dispositivi.

Questo documento ha lo scopo di mostrare come configurare una community SNMP su uno switch. Presuppone che le visualizzazioni SNMP siano già state configurate per il dispositivo. Per ulteriori informazioni, fare clic [qui](#). Per ulteriori informazioni sui gruppi SNMP, fare clic [qui](#).


Dispositivi interessati | Versione software

- CBS250 ([Data Sheet](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)
- CBS350 ([Scheda tecnica](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)
- CBS350-2X ([Scheda tecnica](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)
- CBS350-4X ([Scheda tecnica](#)) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)


Configurazione della community SNMP su uno switch

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch.

Passaggio 2. Impostare la modalità di visualizzazione su **Avanzate**.

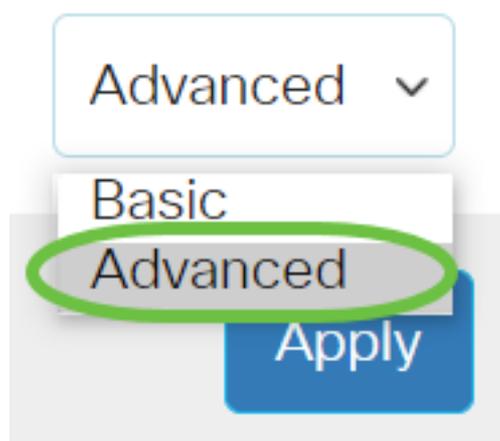

Passaggio 3. Scegliere **SNMP > Community**.

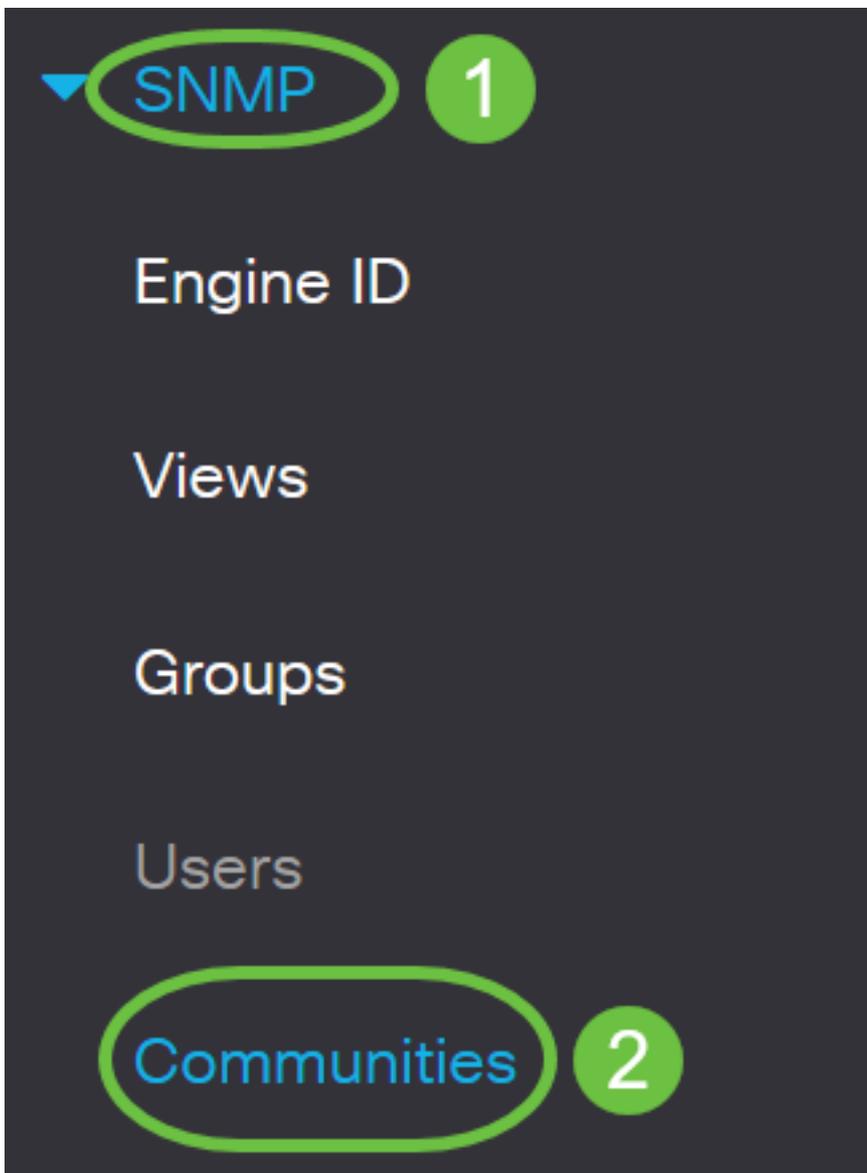

Passaggio 4. Fare clic su **Add** per creare una nuova community SNMP.

Communities

The SNMP service is currently disabled.
For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.

Community Table

<input type="checkbox"/>	SNMP Management Station	Community Type	Community String	Access Mode
--------------------------	-------------------------	----------------	------------------	-------------

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante di opzione per la stazione di gestione SNMP. Le opzioni sono:

- All: questa opzione consente a qualsiasi dispositivo IP di accedere alla community SNMP.
- Definito dall'utente (User Defined) - Questa opzione consente di immettere manualmente l'indirizzo IP della stazione di gestione.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

In questo esempio, viene scelto Definito dall'utente. Se si sceglie Tutto, andare al [passo 8](#).

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante di opzione della versione IP desiderata. Le opzioni sono:

- Versione 6 - Scegliere questa opzione se l'indirizzo IP della stazione di gestione è un indirizzo IPv6.
- Versione 4 - Scegliere questa opzione se l'indirizzo IP della stazione di gestione è un indirizzo IPv4.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

Nell'esempio, è stata scelta la versione 6. Se si sceglie la versione 4, andare al [passaggio 8](#).

Passaggio 7. Scegliere il tipo di indirizzo IPv6. Le opzioni sono:

- Collegamento locale: questa opzione viene selezionata quando l'indirizzo inizia con FE80, identificato in modo univoco su un singolo collegamento di rete e utilizzato per la comunicazione di rete locale.
- Globale: questa opzione viene scelta quando l'indirizzo utilizzato è raggiungibile da altre reti.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

In questo esempio viene scelto Collega locale. Se si sceglie Globale, andare al [passo 10](#).

[Passaggio 8](#). Scegliere l'interfaccia attraverso la quale viene ricevuto l'indirizzo dall'elenco a discesa Collega interfaccia locale. Le opzioni sono:

- VLAN: per questa opzione viene utilizzata una VLAN (Virtual Local Area Network) come interfaccia tramite la quale viene ricevuto l'indirizzo. Le VLAN aiutano a creare domini di trasmissione logici che possono estendersi su uno switch singolo o su più switch nella rete.
- ISATAP - Questa opzione utilizza il protocollo ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) per fornire il tunneling in tre modi: da host a router, da router a host e nella configurazione da host a host. Fornisce tunnel automatici di IPv6 su IPv4. ISATAP è un meccanismo di tunneling point-to-multipoint che connette nodi a stack doppio in una rete IPv4 e viene utilizzato per collegare reti IPv4 e IPv6.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

VLAN 1 ▾

🔧 IP Address:

VLAN 1

nell'esempio, viene scelta la VLAN 1.

Passaggio 9. Immettere l'indirizzo IP della stazione di gestione SNMP nel campo *Indirizzo IP*.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

🔧 IP Address:

🔧 Community String: (0/20 characters used)

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP è fe80::200:f8ff:fe21:67cf.

[Passaggio 10.](#) Immettere il nome della community utilizzato per autenticare la stazione di gestione sul dispositivo nel campo *Stringa della community*.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

🔧 IP Address:

🔧 Community String: (14/20 characters used)

In questo esempio, la stringa della community è Test_Community.

Passaggio 11. Scegliere uno dei pulsanti di opzione per la community specificata.

- Base - La modalità Base consente di scegliere il livello di accesso alla community. Le opzioni sono:
- Sola lettura - Agli utenti è consentito solo leggere.

- Lettura/scrittura: gli utenti possono leggere, scrivere e modificare la configurazione del dispositivo. Tuttavia, non potranno modificare la comunità.
- SNMP Admin - Tutti gli utenti possono accedere a tutte le configurazioni dei dispositivi e modificare la community.
- Avanzate - Questa opzione è disponibile solo se nel passaggio 7 è stato scelto Collegamento locale IPv6. Assegna i diritti di accesso ai membri del gruppo associati al nome del gruppo. Scegliere il nome del gruppo dall'elenco a discesa Nome gruppo.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

VLAN 1 ▾

🔦 IP Address:

fe80::200:f8ff:fe21:67cf

🔦 Community String:

Test_Community

(14/20 characters used)

1

Basic

Access Mode Read Only

View Name

Default ▾

2

Read Write

SNMP Admin

Advanced

Group Name

▾

Nell'esempio viene scelto Base.

Passaggio 12. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Nome vista e scegliere il nome della vista SNMP dall'elenco a discesa Nome vista che specifica la raccolta di sottostrutture MIB a cui viene concesso l'accesso. Ciò consente di assegnare le autorizzazioni appropriate in base all'opzione scelta nella modalità elementare.

Add SNMP Community

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

IP Address:

Community String: (14/20 characters used)

Basic Advanced

Access Mode Read Only Read Write SNMP Admin

View Name

Group Name

Default

DefaultSuper

L'opzione Nome visualizzazione non è disponibile in modalità SNMP Admin o Advanced. In questo esempio, viene selezionato Default.

Passaggio 13. Fare clic su **Applica**.

Add SNMP Community X

SNMP Management Station: All User Defined

IP Version: Version 6 Version 4

IPv6 Address Type: Link Local Global

Link Local Interface:

IP Address:

Community String: (14/20 characters used)

Basic Advanced

Access Mode Read Only Read Write SNMP Admin

View Name

Group Name

Apply Close

Passaggio 14. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.



Communities

The SNMP service is currently disabled.
For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.


Community Table

Aggiunta di una community sullo switch completata.


Gestisci community SNMP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch.

Passaggio 2. Impostare la modalità di visualizzazione su **Avanzate**.

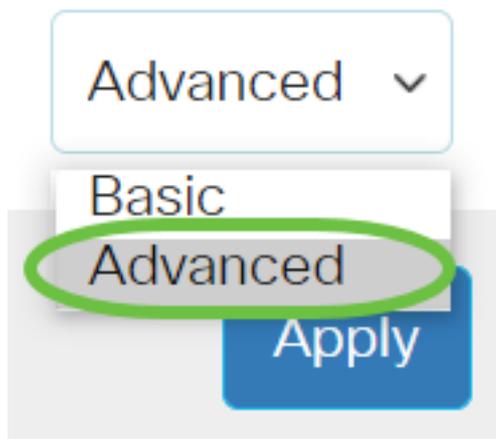

[Passaggio 3.](#) Scegliere **SNMP > Community**.

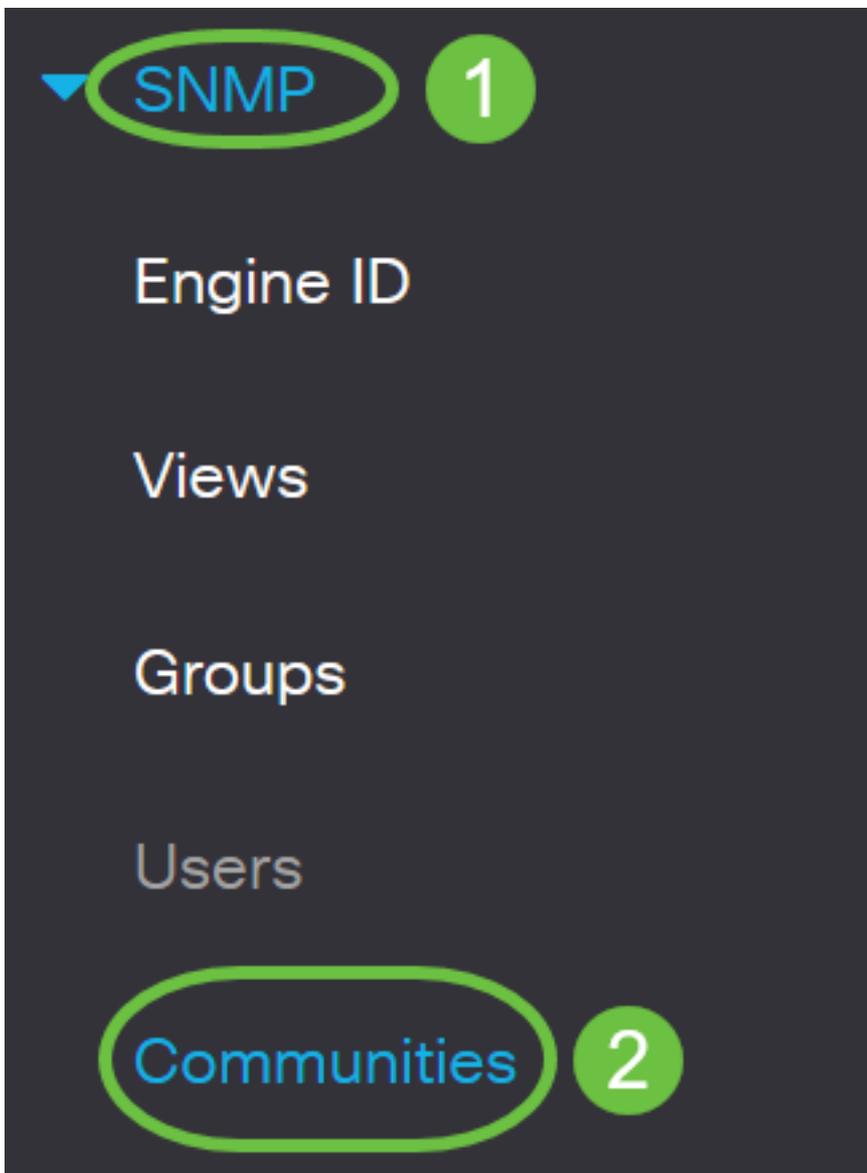

Passaggio 4. Selezionare la casella di controllo relativa alla community da modificare, quindi fare clic sul pulsante **Modifica**.

Community Table

	Community Type	Community String
<input checked="" type="checkbox"/>	Basic	Test_Community

Passaggio 5. Modificare i campi desiderati e fare clic su **Applica**.

SNMP Management Station:

Community String:

Basic
 Access Mode:
 Read Only
 Read Write
 SNMP Admin
 View Name

Advanced
 Group Name:

Passaggio 6. (Facoltativo) Per eliminare le comunità dalla tabella Community, selezionare la casella di controllo corrispondente e fare clic su **Elimina**.

Community Table

	SNMP Management Station	Community Type	Community String
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::200:f8ff:fe21:67cf%vlan1	Basic	Test_Community

Passaggio 7. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

CBS350-8P-E-2G - swi...

Communities

The SNMP service is currently disabled.
 For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.

Community Table

Una community SNMP è stata modificata o eliminata correttamente dallo switch.