

RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータのアクセスルールのスケジュール

目的

アクセスルールは、トラフィックがルータのファイアウォールを通過してネットワークに入ることを許可するかどうかを決定します。アクセスルールは、ネットワークのセキュリティを確保するために使用されます。アクセスルールは、アクセスルールをルータに適用する必要がある時間に依ってスケジュールできます。管理者は、ルータのアクセスルールに特定の開始時間と停止時間、および日数範囲をスケジュールして、週の特定の時間にルータがネットワークへのトラフィックをブロックまたは許可できるようにすることができます。アクセスルールスケジュールはIPv4でのみ可能です。

このドキュメントでは、RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでアクセスルールをスケジュールする方法について説明します。

注：アクセスルールをスケジュールする前に、ルータのアクセスルールを設定する必要があります。アクセスルールの設定方法の詳細については、『RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでのIPv4アクセスルールの設定』を参照してください。

適用可能なデバイス

- ・ RV016
- ・ RV042
- ・ RV042G
- ・ RV082

[Software Version]

- ・ v4.2.1.02

アクセスルールのスケジュール

ステップ 1：ルータ設定ユーティリティにログインし、Firewall > Access Rulesの順に選択します。

ステップ 2 : Addボタンをクリックし、Access RulesページのSchedulingセクションに移動します。

Access Rules

Services

Action :

Service :

Log :

Source Interface :

Source IP :

Destination IP :

Scheduling

Time :

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Scheduling


Time :

From : (hh:mm) To : (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

ステップ 3 : Time ドロップダウンリストから、ルータにアクセスルールを適用する適切な時刻を選択します。

- ・ Always : アクセスルールは常にルータに適用されます。このオプションを選択する場合は、ステップ4からステップ6に進んでください。デフォルトはAlwaysです。
- ・ Interval : アクセスルールは、設定された時間に応じて特定の時間だけ適用されます。

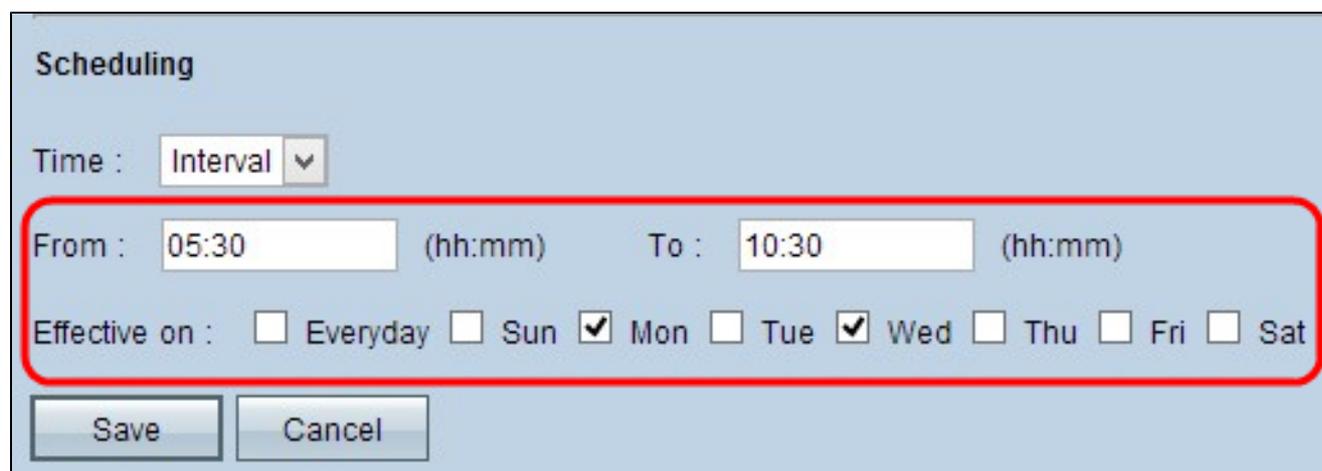

Scheduling

Time : Interval

From : 05:30 (hh:mm) To : 10:30 (hh:mm)

Effective on : Everyday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Save Cancel

ステップ 4 : RVルータでアクセスルールの適用を開始する時刻をFromフィールドに入力します。時刻の形式はhh: mmです。

ステップ 5 : アクセスルールをRVルータに適用する終了時刻をToフィールドに入力します。時刻の形式はhh: mmです。

手順 6 : Effective Onフィールドで、RVルータにアクセスルールを適用する日のチェックボックスをオンにします。

手順 7 : Saveをクリックして、変更を保存します。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。