

RV110WのIPv4 LAN設定

目的

IPv4 LANの設定は、デバイスをRV110Wに接続するのに役立ちます。VLAN、IPアドレス、およびサブネットマスクは、[LAN Configuration]ページで設定できます。


このドキュメントの目的は、RV110WでIPv4 LAN設定を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- RV110W

IPv4 LANの設定

ステップ1: Web設定ユーティリティで、[Networking] > [LAN] > [LAN Configuration]を選択します。

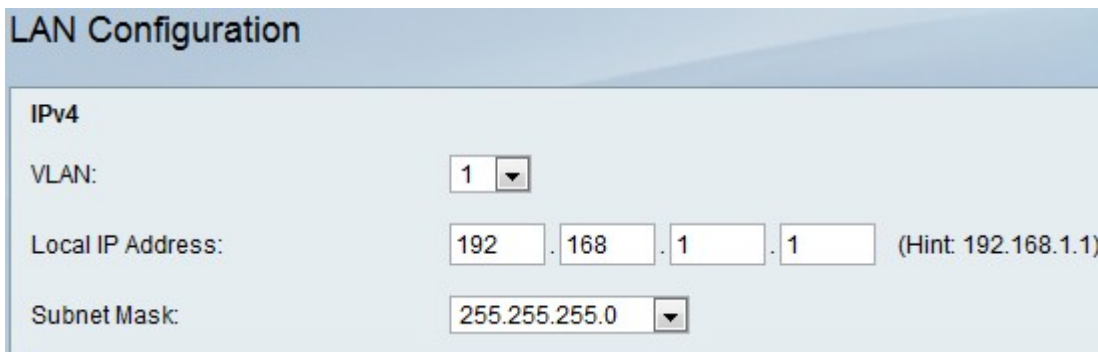

LAN Configuration	
IPv4	
VLAN:	1 ▼
Local IP Address:	192 . 168 . 1 . 1 (Hint: 192.168.1.1)
Subnet Mask:	255.255.255.0 ▼

ステップ2:[VLAN]ドロップダウンメニューで、IPv4 LANのVLANを選択します。

ステップ3:[Local IP Address]フィールドに、RV110WのLAN IPアドレスを入力します。

ステップ4:[サブネットマスク]ドロップダウンメニューで、新しいIPアドレスのサブネットマスクを選択します。

ステップ5:[Save]をクリックします。