

# SPA300およびSPA500 IP Phoneシリーズのソフトウェアによるデフォルトルータの設定

## 目的

デフォルトルータは、特定のIPパケットの宛先アドレスに関して他のルートが認識されていない場合に、電話機がデフォルトルータに送信するように設定できます。その後、ルータは適切な宛先に送信できるようになります。

このドキュメントでは、SPA300およびSPA500シリーズIP Phoneのデフォルトルータの設定方法について説明します。

## 該当するデバイス


- ・ SPA300 IP Phoneシリーズ
- ・ SPA500 IP Phoneシリーズ

## デフォルトルータ


ステップ1:[セットアップ]ボタンを押して、セットアップメニューを開きます。




ステップ2:[Settings]に移動します。

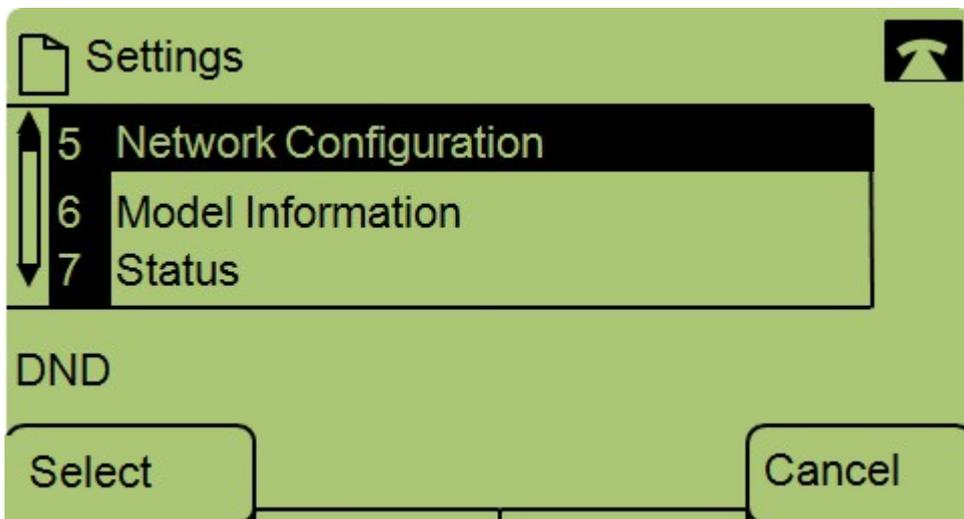

ステップ3:[Network Configuration]に移動します。

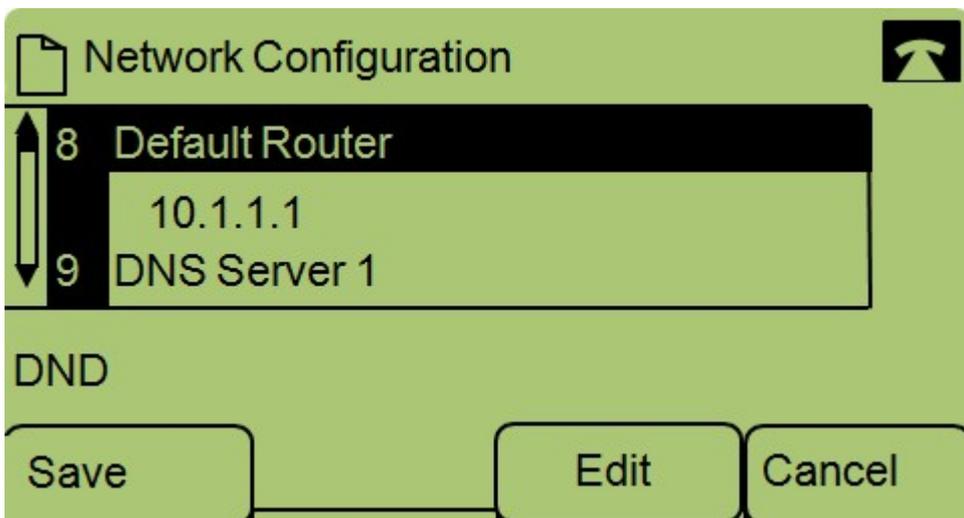

ステップ4:[Default Router]に移動し、[Edit]を押します。

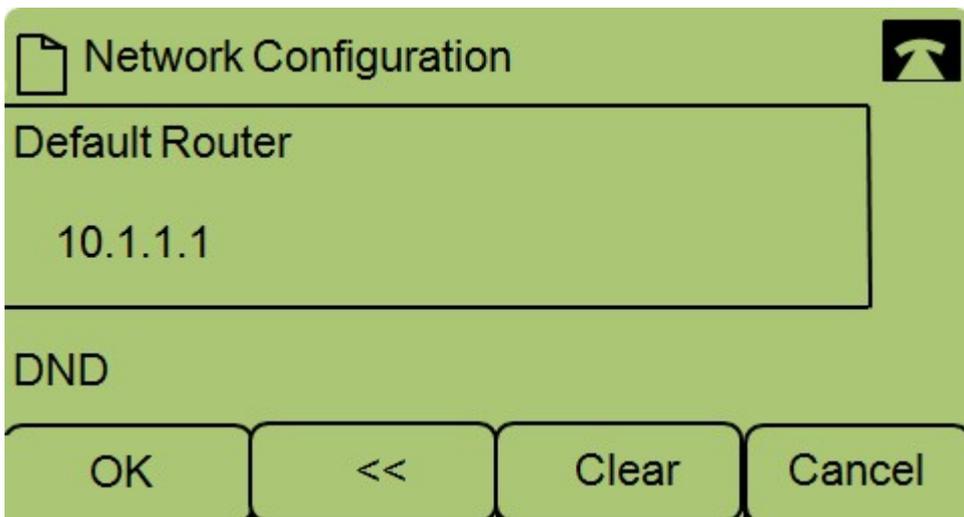

ステップ5：必要なデフォルトルータを入力し、[OK]を押します。

SPA300シリーズIP Phoneの詳細については、「[Cisco Small Business SPA300シリーズIP Phone製品ページ](#)」を参照してください。