

Cisco Business VoIPルータ : 工場出荷時のデフォルトにリセット

内容

[概要](#)

[Linksys VOIPルータを工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. Linksys VOIPルータを工場出荷時のデフォルトにリセットするにはどうすればよいのですか。

A.

ルータのResetボタンを押し、ルータのWebベースのセットアップページを通じてリセットすることで、ルータを工場出荷時のデフォルトに設定できます。

リセットボタンを使用したルータのリセット

ルータの背面にあるResetボタンを30秒間押し、ルータが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。ルータの設定はすべて消去され、ルータのIPアドレスは「192.168.15.1」になり、ユーザ名とパスワードはリセット後「admin」になります。

注：リセットする前に、デバイスの現在の設定をメモします。



Webベースのセットアップページでルータをリセットするには、次の手順に従います。

Webベースのセットアップページを使用したルータのリセット

ステップ 1 :

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については、『[VoIPルータの Webベースセットアップページへのアクセス](#)』を参照してください。


ステップ 2 :

ルータのWebベースのセットアップページが表示されたら、[Administration]、[Factory Defaults]の順にクリックします。



ステップ 3 :

[Restore Router Factory Defaults]オプションで[Yes]を選択します。

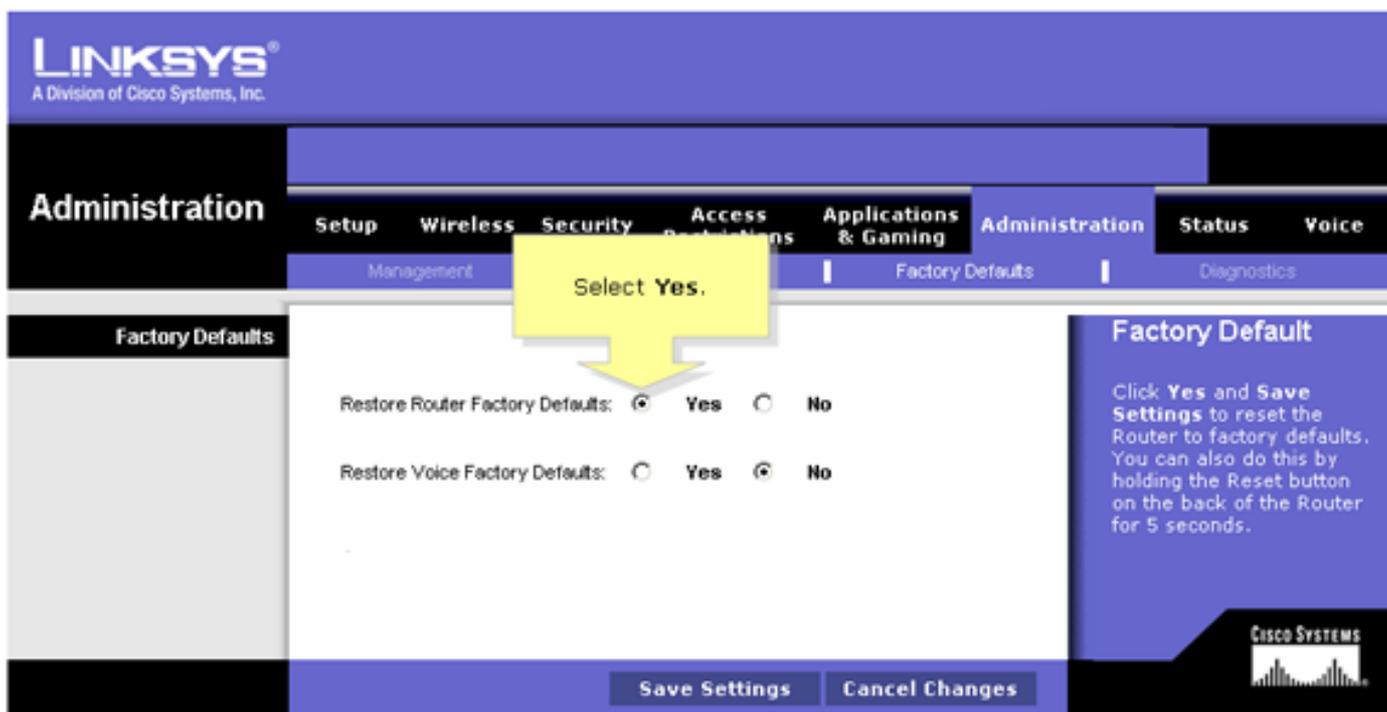

ステップ 4 :

[設定の保存]をクリックします。