



## ルータの開梱

---

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [ルータの開梱](#) (1 ページ)
- [パッケージの内容](#) (1 ページ)
- [サポートされるモジュールとインターフェイス](#) (3 ページ)

## ルータの開梱

この章では、IR8140H の開梱方法と、ルータに付属しているアイテムについて説明します。



- (注) ルータを開梱するときは、ルータを設置するまで、アンテナとアンテナコネクタに取り付けられている発砲スチロールブロックを取り外さないでください。発砲スチロールは、設置時にアンテナおよびコネクタを保護します。
- 

ルータを開梱するには、以下を実行します。

- 
- ステップ1** 梱包箱を開いて、中味を慎重に取り出します。
- ステップ2** 梱包材はすべて梱包用の箱に戻し、保管しておきます。
- ステップ3** [パッケージの内容](#) (1 ページ) に記載されているすべてのアイテムが揃っていることを確認します。内容物が破損または不足している場合は、シスコの営業担当者にご連絡ください。
- 

## パッケージの内容

次の図に、ルータに付属しているアイテムを示します。

表 1: IR8140H のパッケージの内容

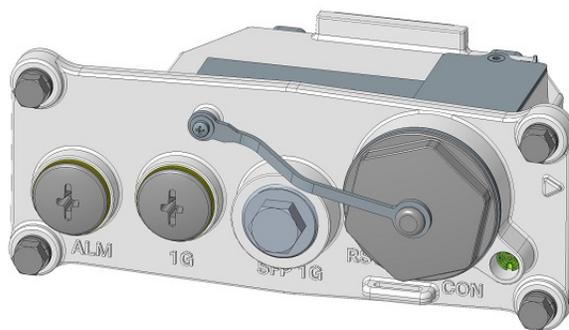
数量	アイテム	説明
1	Cisco IR8140H	<p>次のコンポーネントが取り付けられたルータエンクロージャ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IR8140H の背面に接続された電源（100 ～ 240 VAC、60 W 出力）。電源モジュールは、ルータの入力周波数 60Hz および 50Hz (+/- 5%) の AC 入力電圧を 12 V DC 出力電圧 (+/- 10%) に変換します。</li> <li>• サポートされている次の 2 つのモジュールタイプ（スロット 1、2、および 3）を使用して設置される最大 3 台のプラグイン UIM。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRMH-WPAN モジュール</li> <li>• IRMH-LTE モジュール</li> </ul> </li> <li>• CPU モジュール（予約済みのスロット 0、ユニットの下部）</li> <li>• アンテナ取り付け済みのオンボード GNSS 受信機</li> <li>• 屋外アンテナの直接取り付け用 N 型コネクタ</li> <li>• バッテリバックアップユニット（BBU）、注文した構成に応じて 0 ～ 3</li> </ul>
1	コンソール ケーブル	RJ-45 to DB-9
1	アース キット	アースラグとネジ 2 本
1	マウントブラケットキット	<p>以下が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• マウントブラケット</li> <li>• 必要なハードウェア</li> </ul>
<b>オプションのアイテム（別売り）</b>		
1	支柱マウントキット	<p>以下が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• マウントプレート</li> <li>• 2 つのクランプブラケット</li> <li>• 必要なハードウェア</li> </ul>

数量	アイテム	説明
1	バンドストラップキット	スチール製ストラップ 2本
1	ストラップツールキット	BAND-IT ストラップツール
1	アンテナプラグ	IR-ANT-PLUG
1	ケーブルグランドキット	以下が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ケーブルグランド X 1 (追加注文可)</li> <li>• 焼付防止剤 X 1</li> </ul>
1	光ファイバアダプタキット	以下が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ケーブルエクステンダ</li> <li>• ケーブルグランド</li> </ul>
3	モジュールスロットカバー	IRMH-BLANK

## サポートされるモジュールとインターフェイス

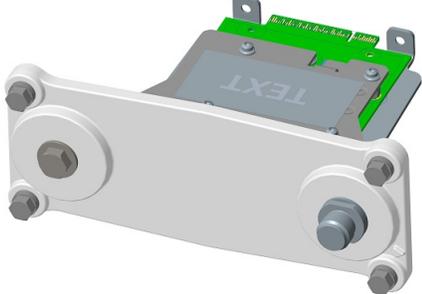
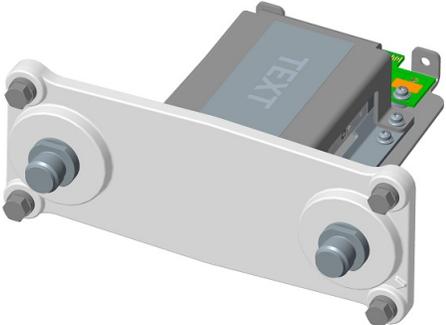
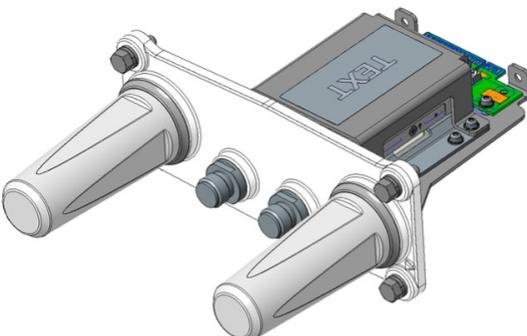
スーパーバイザモジュールは、産業用ルータの CPU として機能し、ルータの下部のスーパーロットに取り付けられます。

図 1: IRMH-SUP-SP スーパーバイザモジュール



次の表に、IR8140Hでサポートされているインターフェイスモジュールを示します。サポート対象のすべてのモジュールの完全なリストについては、[サポートされているモジュール](#)を参照してください。

表 2: IR8140H でサポートされるインターフェイス モジュール

タイプ	モジュール
IRMH-WPAN モジュール	 <p>The image shows the IRMH-WPAN module, which is a rectangular metal housing with a green PCB on top. The PCB has a grey component labeled 'TEXT' and several pins. The metal housing has four screws and two circular ports on the front face.</p>
IRMH-LTE モジュール	 <p>The image shows the IRMH-LTE module, which is a rectangular metal housing with a grey PCB on top. The PCB has a grey component labeled 'TEXT' and several pins. The metal housing has four screws and two circular ports on the front face.</p>
IRMH-5GS6-GL モジュール	 <p>The image shows the IRMH-5GS6-GL module, which is a rectangular metal housing with a grey PCB on top. The PCB has a grey component labeled 'TEXT' and several pins. The metal housing has four screws and two circular ports on the front face, with additional components visible on the side.</p>

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。