



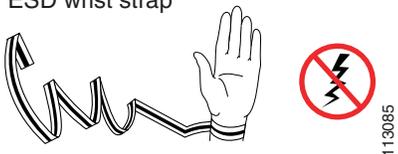
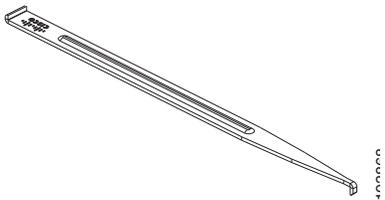
Cisco MDS 9250i スイッチ アクセサリ キットの内容

この付録では、Cisco MDS 9250i スイッチ アクセサリ キットの内容（部品番号 53-4093-XX）を記載および説明します。（表 1 を参照）。

表 1 Cisco MDS 9710 スイッチ アクセサリ キットの内容

部品番号	図	説明	数量
69-2503-XX		サポート ラック マウント ブラケット キット（次の部品が含まれます）	1 キット
		12-24 x 3/4 インチ プラス ネジ	キットごとに 20
		M6 x 19 mm プラス ネジ	キットごとに 20
		サポート ラック マウント ブラケット	キットごとに 2
800-05097-XX		コンソール ケーブル コネクタ キット（次の部品が含まれます）	2 キット
		RJ-45 ロールオーバー ケーブル	キットごとに 1
		DB-9F/RJ-45F PC 端末	キットごとに 1
		RJ-45/DSUB F/F アダプタ	キットごとに 1
		R-J45/DSUB R/P アダプタ	キットごとに 1
DSUB ネジのロック キット	キットごとに 1		
69-1815-XX		アース ラグ キット（以下の部品が含まれます）	1 キット
		2 穴圧着端子	キットごとに 1
		M4 x 8 mm なべネジ	キットごとに 2

表 1 Cisco MDS 9710 スイッチアクセサリ キットの内容 (続き)

部品番号	図	説明	数量
79-0087-XX		静電気防止用リストストラップ	キットごとに 1
700-29059-01		SFP エクストラクタ	キットごとに 1
78-21186-XX	N/A	製品マニュアルのポインタカード	キットごとに 1
78-17985-XX	N/A	中国管理方式有害物質のコンテンツ テーブル	キットごとに 1



(注)

このマニュアルに記載されている部品が不足している場合は、Cisco Technical Support (<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>) までお問い合わせください。シスコのリセラーで本製品をご購入の場合、マニュアル、ハードウェア、および電源コードなどのその他の内容物が含まれていることがあります。

新しいスイッチはそれぞれ 2 個の国別電源コードが付属しています。付属するコードは、Cisco MDS スイッチ発注時に指定した内容によって異なります。Cisco MDS 9250i スイッチで利用可能な電源コードは次のとおりです。

- CAB-9K16A-AUS 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ A、オーストラリア
- CAB-9K16A-CH 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ GB16C、中国
- CAB-9K16A-EU 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ CEE、ヨーロッパ
- CAB-9K16A-INT 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ、インターナショナル
- CAB-9K16A-ISR 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ SI16、イスラエル
- CAB-9K16A-SA 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ EL、南アフリカ
- CAB-9K16A-SW 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ SEV 5、スイス
- CAB-9K16A-US1 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ NE、米国および日本
- CAB-9K16A-US2 電源コード、250-VAC 16-A、ソースプラグ NE、米国および日本
- CAB-9K16A-KOR= 電源コード 250-VAC 16-A、韓国、ソースプラグ、スぺア