








クイック リファレンス



Cisco IP Phone 7902G (Cisco CallManager Express 3.0 版)

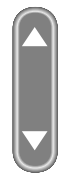

	各部の名称	機能
1	Cisco IP Phone のモデルタイプ	ご使用の Cisco IP Phone の型番を示します。
2	ラベルとプラスチックカバー	プラスチック カバーで保護された紙ラベルで、ご使用の電話番号を記入します。短縮ダイヤルの番号を書き留めることもできます。
3	機能ボタン リダイヤル  転送  会議  メッセージ 	リダイヤル、転送、会議、およびメッセージの各機能を利用できます。
4	音量ボタン 	受話器の音量、およびオンフックでの呼び出し音の音量を調節します。
5	保留ボタン 	アクティブ コールを保留にしたり、保留中のコールを再開したりします。
6	メニュー ボタン 	未使用。

	各部の名称	機能
7	ダイヤル ボタン	従来の電話機のダイヤル ボタンと同じように機能します。
8	受話器 (メッセージ受信ランプ付き)	従来の受話器と同じように機能します。受話器のランプは、呼び出し音が鳴ると点滅します。また、新しいボイスメール メッセージが着信すると、ランプが点灯したままになります(機能はメッセージシステムによって異なります)。

詳細情報

Cisco IP Phone の使用方法の詳細については、ご使用のシステムの管理者にお問い合わせください。

次の URL からこのカードのコピーを印刷できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/ip_ph/ip_ks/its30/index.htm

他のマニュアルの発注方法については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpk/pdi.htm

電話の発信

電話をかけるには、次のいずれかの方法に従います。

- 受話器を取り上げた後に番号をダイヤルします。
- 受話器を取り上げた後に **リダイヤル** ボタンを押す。

通話への応答

- 受話器を取り上げます。

通話の終了

- 受話器を置きます。

番号のリダイヤル

最後にダイヤルした番号をリダイヤルするには、次のいずれかの方法に従います。

1. 受話器を取り上げます。
2. 最後にダイヤルした番号をリダイヤルするには、**リダイヤル** ボタンを押します。

通話の保留

通話を保留にするには

- **保留** ボタンを押します。
- 保留中の通話を再開するには
- **保留** ボタンを押します。

コール ウェイティングの管理

通話中に別の電話が着信した場合、ご使用の電話の設定によって、コール ウェイティング トーンが鳴るか、または、受話器受けのメッセージ受信ランプが点滅します。

新着の電話に応答するには

1. **保留** ボタンを押します。通話中の電話が保留になります。

保留になった電話に復帰するには

2. **保留** ボタンを押します。

その後も **保留** ボタンを押すと、通話と保留が切り替わります。

ボイスメール メッセージの取得

メッセージ ボタンを押して、音声の指示に従います。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



(注) 受話器のランプは、呼び出し音が鳴ると点滅します。また、新しいボイスメールメッセージが着信すると、ランプが点灯したままになります(機能はメッセージシステムによって異なります)。

通話の転送

選択した通話を別の番号に転送するには、次のいずれかの方法に従います。

- ブラインド転送：転送受信者(通話の転送先となる人)と会話することなく即座に通話をリダイレクトします。
- 打診転送：最初に転送受信者と会話した後に通話をリダイレクトします。

通話を転送するには

1. 通話中に、**転送**ボタンを押します。通話が保留になります。
2. 通話の転送先の番号をダイヤルします。
3. ブラインド転送を実行するには
 - 回線の呼び出し音が聞こえた時点で、受話器を置くか、または、**転送**ボタンを押します。打診転送を実行するには
 - 相手が応答した後に**転送**ボタンを押して、受話器を置きます。
4. 通話の転送をキャンセルして元の発信者に再接続するには、**保留**ボタンを押します。

すべての通話の自動転送

すべての通話を別の番号に転送するには

1. 受話器を取り上げ、**1を押します。確認のために短いピープ音が鳴ります。
2. 通話の自動転送先の電話番号をダイヤルします。
3. 受話器を置きます。

自動転送をキャンセルするには

1. 受話器を取り上げ、**2を押します。自動転送が無効になったことを示す短いピープ音が鳴ります。
2. 受話器を置きます。

電話会議の使用

電話会議を開始するには

1. 通話中に、**会議**ボタンを押して新しい回線を開始し、最初の通話相手を保留にします。
2. 別の番号に電話をかけます。
3. 接続したら、もう一度**会議**ボタンを押して新しい通話相手を電話会議に加えます。



(注) 電話会議の開始者が接続解除すると、電話会議は終了します。

現在の通話音量の調節

- 通話中に、**音量**ボタンの **Up** または **Down** ボタンを押します。

呼び出し音の音量の調節

- 受話器を置いた状態で、**音量**ボタンの **Up** または **Down** ボタンを押します。

音声ページングの使用

音声ページングでは、ページングを受信するための1方向の音声パスが利用できます。インターコム機能のようなボタンを押して応答するというオプションはありません。

グループに対するページング機能を使用するには、次の手順を実行します。

1. 受話器を取り上げて、利用可能な電話回線を選択します。ダイヤルトーンが聞こえることを確認してください。
2. 指定されたページング グループ番号をダイヤルします。

ページンググループ番号が設定されている各 IP Phone は、アイドル状態であれば、スピーカフォン モードで自動的に応答し、発信者 ID を表示します。

1. 発信者がメッセージを伝えて電話を切ると、各 IP Phone はアイドル状態に戻ります。