

RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router에서 Web Configuration Utility 액세스

목표

디바이스의 컨피그레이션을 변경하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 웹 컨피그레이션 유틸리티를 사용하는 것입니다. 웹 구성 유틸리티는 GUI(Graphical User Interface)로, 관리자가 쉽게 사용할 수 있는 도구를 제공하며, 디바이스 성능을 수정하기 위해 변경할 수 있는 모든 가능한 기능을 포함합니다. 이 문서의 목적은 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router의 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 액세스하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전


- RV016 | V 4.2.1.02([최신 다운로드](#))
- RV042 | V 4.2.1.02([최신 다운로드](#))
- RV042G | V 4.2.1.02([최신 다운로드](#))
- RV082 | V 4.2.1.02([최신 다운로드](#))

웹 구성 유틸리티 액세스

1단계. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 라우터의 IP 주소를 입력한 다음 Enter를 누릅니다. Login(로그인) 페이지가 열립니다.

참고: 라우터의 기본 IP 주소는 192.168.1.1입니다. 기본적으로 디바이스에는 DHCP 서버가 활성화되어 있습니다. 호스트 컴퓨터가 웹 구성 유틸리티에 액세스하기 위해 라우터에 연결되면 해당 컴퓨터는 라우터의 DHCP 서버의 클라이언트가 됩니다. 그런 다음 라우터와 동일한 서브넷의 IP 주소가 할당됩니다. 웹 페이지가 나타나지 않으면 라우터의 서브넷을 알 수 있는 한 호스트 컴퓨터의 IP 주소를 수동으로 구성하여 디바이스에 액세스해 보십시오. 이 작업을 수행하면 호스트의 새 IP 주소가 라우터와 동일한 서브넷에 있어야 합니다. 디바이스를 재설정하려고 할 때 재설정 버튼을 30초 동안 누릅니다. 이렇게 하면 디바이스, DHCP 서버 및 기타 모든 설정의 IP 주소가 공장 기본값으로 재설정됩니다. 디바이스 재설정에 대한 지침은 [RV042, RV042G, RV082 VPN Router의 Reboot and Restore to Factory Default\(RV042, RV042G, RV082 VPN 라우터에서 재부팅 및 공장 기본값으로 복원\)](#) 문서를 참조하십시오.

참고: 웹 사이트의 인증서를 신뢰할 수 없다는 메시지와 함께 보안 경고가 브라우저에 나타날 수 있습니다. Proceed(진행) 또는 Continue(계속)를 클릭합니다. 브라우저는 제3자가 아닌 웹 사이트 자체에서 제공하므로 인증서를 신뢰하지 않습니다.

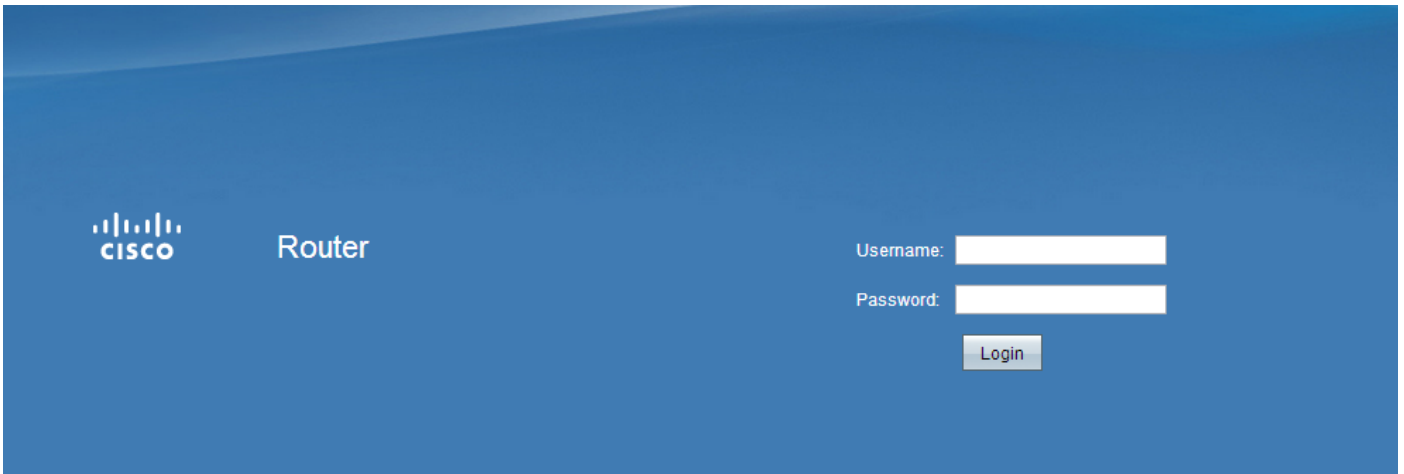

2단계. Username 필드에 디바이스의 사용자 이름을 입력합니다. 기본 사용자 이름은 'admin'입니다.

3단계. Password(비밀번호) 필드에 디바이스의 비밀번호를 입력합니다. 기본 비밀번호는 'admin'입니다.

참고: 비밀번호를 잊어버린 경우 디바이스를 기본 로그인으로 되돌리는 공장 기본값으로 라우터를 재설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 재설정 버튼을 30초 동안 누릅니다. 특정 지침은 [RV042, RV042G, RV082 VPN Router에서 Reboot and Restore to Factory Default\(리부팅 및 공장 기본값으로 복원\)](#) 문서를 참조하십시오.


4단계. Login(로그인)을 클릭하여 웹 구성 유틸리티를 시작합니다. 시스템 요약 페이지가 열립니다.

참고: 이 단계는 RV082 VPN 라우터에서 수행되었습니다. 시스템 요약 페이지가 아래에 표시되어 있지만 RV016, RV042 및 RV042G VPN 라우터에도 동일한 프로세스가 적용됩니다.

Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8
Interface	LAN							
Status	Enabled	Enabled	Enabled	Connected	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

시스템 요약 페이지에는 구성할 디바이스에 대한 기본 정보가 표시됩니다. 화면 왼쪽의 탐색 트리는 모든 다양한 구성 옵션을 카테고리로 구성합니다. 탐색 트리를 사용하여 디바이스의 모든 다양한 컨피그레이션 옵션에 액세스할 수 있습니다.

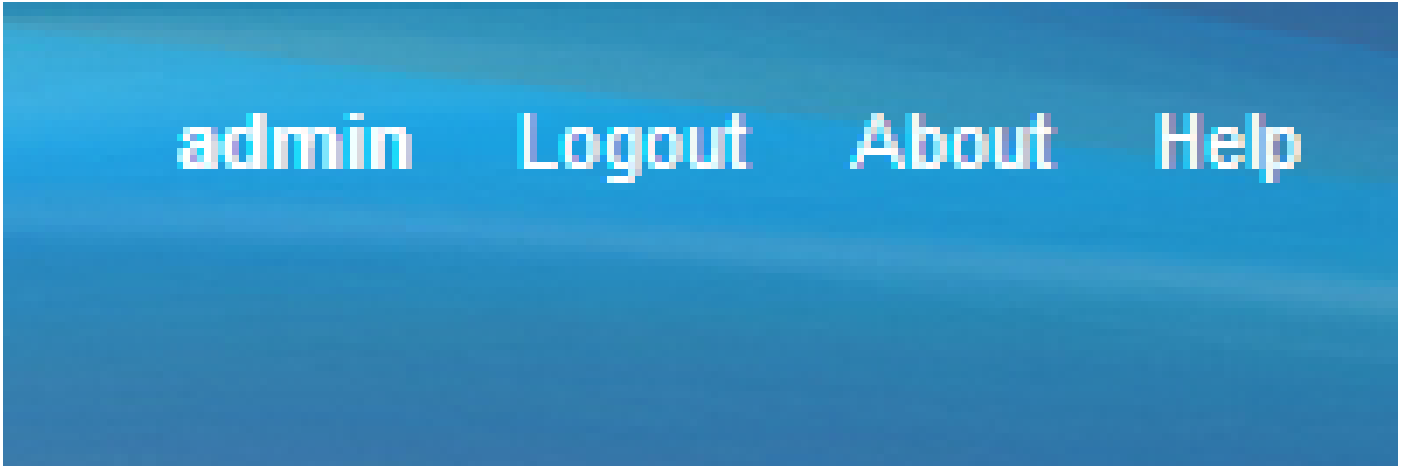

오른쪽 상단 모서리에 있는 툴바는 라우터에 대한 유용한 정보를 제공합니다.

- 로그아웃 — 웹 구성 유틸리티에서 로그아웃합니다.
- 정보 — 디바이스의 이름과 현재 펌웨어 버전을 표시하는 창을 엽니다
- 도움말 — 열려 있는 현재 페이지의 다양한 옵션에 대한 정보를 제공하는 창을 엽니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.