

RV130 Multifunction VPN Router with Web Filtering 및 RV130W Wireless Multifunction VPN Router with Web Filtering



소개

웹 필터링을 지원하는 RV130 및 RV130W 다기능 VPN(Virtual Private Network) 라우터는 사용하기 쉽고 유연한 고성능 장치로 중소기업에 적합합니다. 이제 새로운 RV130 및 RV130W는 웹 필터링을 통해 소규모 사무실과 원격 근무 직원에게 매우 안전한 광대역 유선 및 무선 연결을 제공합니다. 또한 유연한 구축을 위해 독립형 무선 라우터, 액세스 포인트, 브리지 또는 리피터로 사용할 수 있어 비즈니스가 발전해야 할 때 투자를 보호할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV130 Multifunction VPN Router with Web Filtering 및 RV130W Wireless Multifunction VPN Router with Web Filtering의 기능과 장점을 설명합니다.

참고: 웹 필터링을 사용하는 RV130W와 RV130W는 일반적으로 유사합니다. 유일한 차이점은 RV130W에는 무선 기능이 있다는 것입니다.


제품 기능

- 라우터를 액세스 포인트로 사용하는 무선 기능.
- 네이티브 4포트 스위치
- 3G/4G 모뎀 장애 조치를 위한 USB 포트
- 270억 개 이상의 URL을 필터링하여 악성 웹 사이트 또는 업무와 관련이 없는 웹 사이트를 차단합니다.
- 대용량 파일 전송 및 여러 사용자를 지원하는 고성능 기가비트 이더넷 포트
- 3G/4G 모뎀 장애 조치 또는 대체 기본 연결을 위한 USB 포트.
- IPsec(IP Security) Site-to-Site VPN은 원격 직원과 여러 사무실에 대한 보안 연결을 지원합니다.
- 입증된 SPI(stateful packet inspection) 방화벽 및 하드웨어 암호화를 통한 강력한 보안
- 마법사 기반 컨피그레이션으로 손쉽게 설정 및 사용
- FindIT 네트워크 관리 지원

제품 보기

전면 패널 보기


전면 패널에는 모델 번호, RV130W의 전원, VPN, LAN(1-4), WAN, USB 및 WLAN용 LED가 표시됩니다.

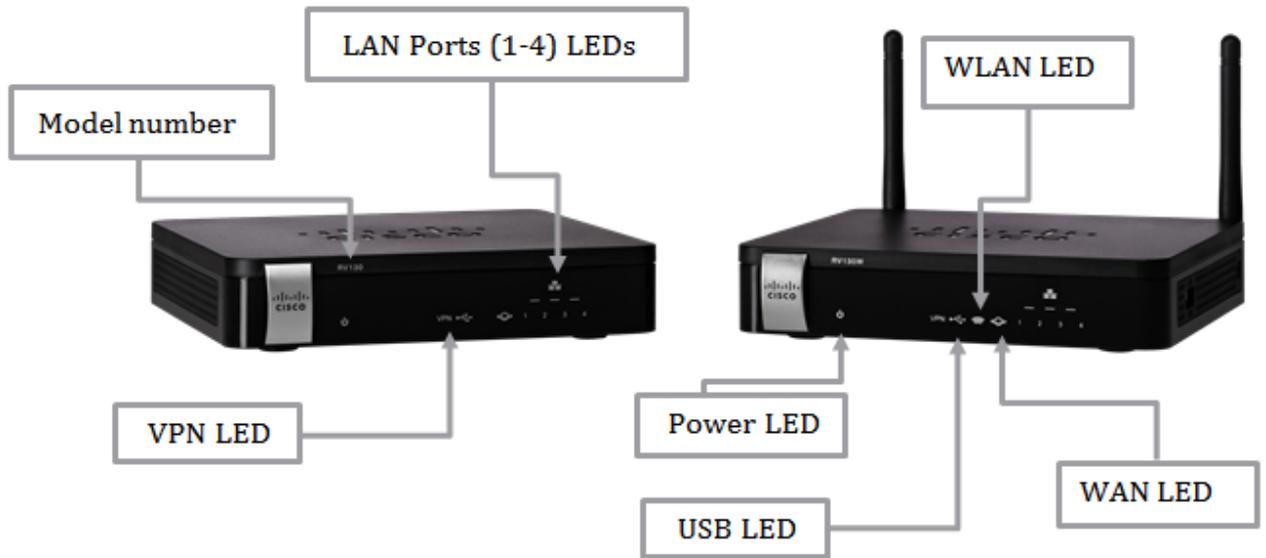

후면 패널 보기

참고: 아래 이미지에는 RV130W가 예로 들어 있습니다.

후면 패널에는 재설정 버튼, LAN 포트 1~4, WAN 포트, 전원 버튼, 12VDC 2.5A 전원 어댑터 포트 및 RV130W의 외부 안테나 2개만 표시됩니다.

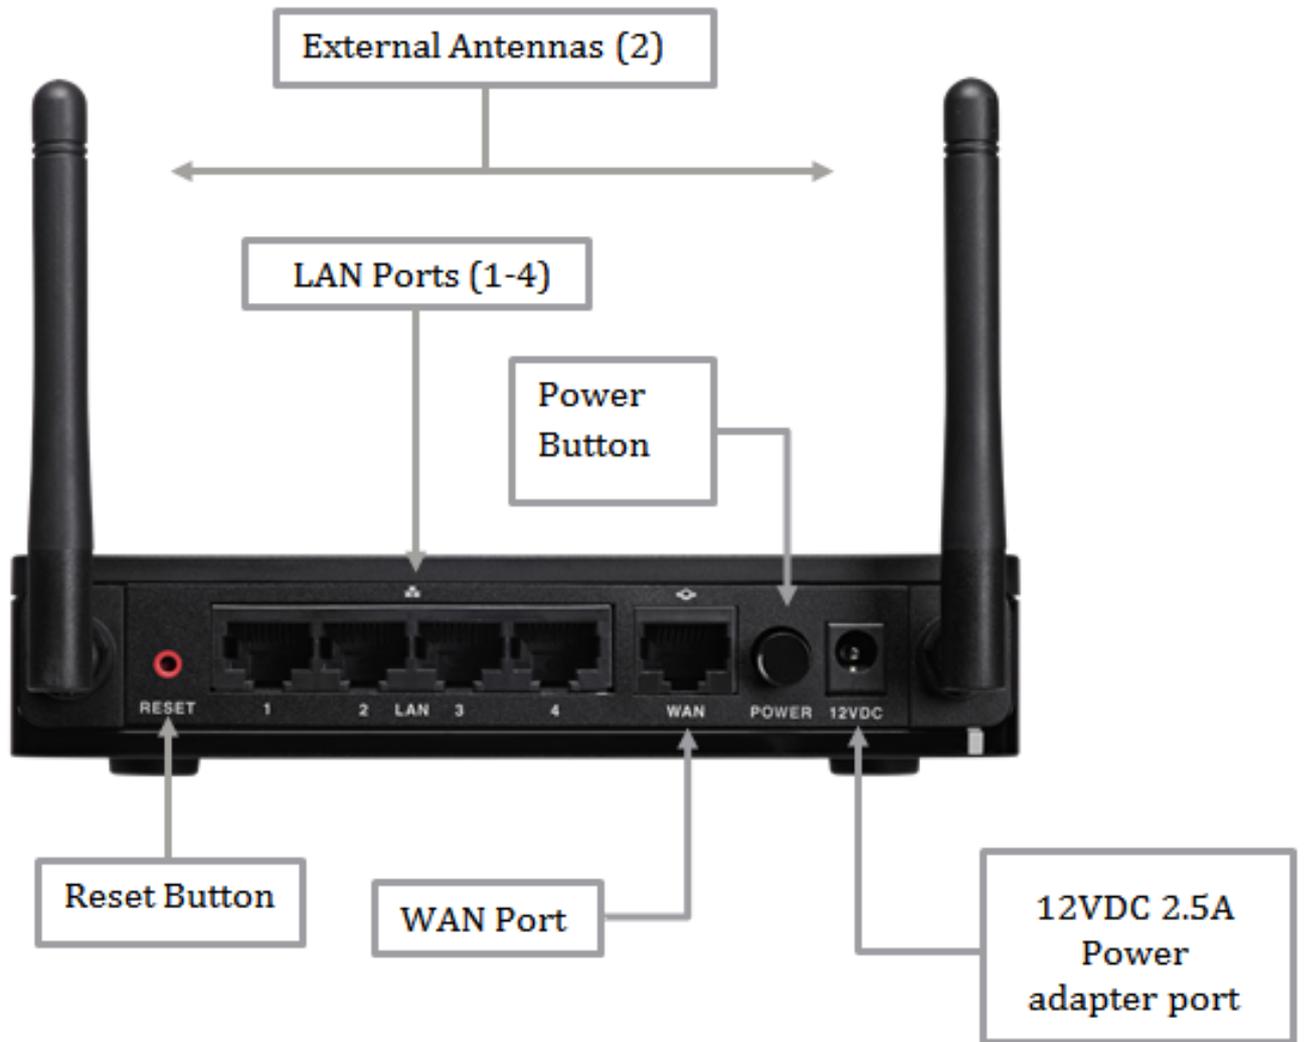

오른쪽 패널 보기

참고: 아래 이미지에는 RV130W가 예로 들어 있습니다.

오른쪽 패널에는 3G/4G/LTE USB 동글을 지원하는 USB 포트가 표시됩니다.



패키지 내용





다)



라)



에)

- a) RV130 Multifunction VPN Router with Web Filtering 또는
- b) RV130W Wireless Multifunction VPN Router with Web Filtering
- c) 이더넷 케이블
- d) 전원 어댑터
- e) 빠른 시작 설명서

최소 요구 사항

- AC 전원 어댑터
- 웹 기반 컨피그레이션을 위한 Java 지원 웹 브라우저

기본 설정

사용자 이름	시스코
암호	시스코
LAN IP 주소	192.168. 1.1
대체 LAN IP	192.168. 1.1
서브네트워크 마스크	255.255. 255.0

기술 세부사항

상태 LED

이러한 LED는 디바이스의 상태에 따라 디바이스의 상태를 나타냅니다.

	랜	초록색

		꺼짐 - 링크가 감지되지 않음 실선 - 1000M 링크가 해당 포트에서 탐지됨 깜박임 - 링크가 탐지됨, Rx/Tx 데이터
	WLAN(RV130 W에만 해당)	초록색 꺼짐 - 무선 LAN 사용 안 함 깜박임 - Rx/Tx 데이터
	WAN	초록색 꺼짐 - 장치가 인터넷에 연결되어 있지 않거나 USB 동글을 통해 연결되어 있습니다. 깜박임 - Rx/Tx 데이터
	전력	초록색 꺼짐 - 장치 전원이 꺼짐 솔리드 - 전원 켜기 및 부팅 깜박임 - 부팅
	Site-to-Site IPsec VPN 전용 VPN	초록색 꺼짐 - 전원이 없거나 VPN 터널이 정의되지 않았거나 모든 VPN 터널이 비활성화되었습니다. 솔리드 - 하나 이상의 VPN 터널이 작동 중입니다. 깜박임 - VPN 터널을 통한 Rx/Tx 데이터 황색 Solid - 활성화된 VPN이 작동 중이 아님
	USB	초록색 꺼짐 - 전원이 없거나 USB가 감지되지 않았거나 USB가 연결되었지만 인식되지 않음 솔리드 - USB 동글이 ISP(인터넷 서비스 공급자)에 연결되어 있고 IP 주소가 할당되었습니다. 깜박임 - Rx/Tx 데이터 황색 USB 동글이 인식되지만 ISP에 연결하지 못했습니다.

참고: RV130의 제품 사양에 대해 자세히 알아보려면 [여기](#)를 클릭하고 RV130W 제품 사양에 대해 [여기](#)를 클릭하십시오.

관련 콘텐츠

- [RV130 및 RV130W에서 기본 방화벽 설정을 구성하는 방법](#)
- [RV130W의 종속 포털 구성](#)
- [RV130 및 RV130W에서 LAN 및 Remote Management 웹 액세스 구성](#)
- [RV130W에서 무선 보안 설정 구성](#)
- [RV130W에서 WPS\(Wi-Fi Protected Setup\)를 통한 무선 연결 설정](#)
- [RV130 및 RV130W에서 기본 VPN 설정](#)

- [RV130 및 RV130W의 VLAN 멤버십](#)
- [RV130 및 RV130W의 IPv4 LAN 구성](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.