

RV130 및 RV130W 라우터에서 사용자 계정 구성

목표

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W 라우터에서 관리자 및 게스트 사용자를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

RV130 및 RV130W Router는 설정을 보고 관리할 수 있도록 사용자 계정을 제공합니다. 사용자는 인증 도메인, LAN(Local Area Network) 및 서비스 액세스 규칙, 유휴 시간 제한 설정을 공유하는 SSL(Secure Sockets Layer) VPN(Virtual Private Network)의 서로 다른 그룹 또는 논리 그룹의 사용자일 수 있습니다. 사용자 관리는 어떤 유형의 사용자가 특정 유형의 시설을 활용할 수 있는지, 그리고 어떻게 할 수 있는지를 정의합니다.

적용 가능한 장치

- RV130
- RV130W


소프트웨어 버전

- 1.0.3.22

사용자 계정 구성


계정 활성화

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 **Administration > Users**를 선택합니다.

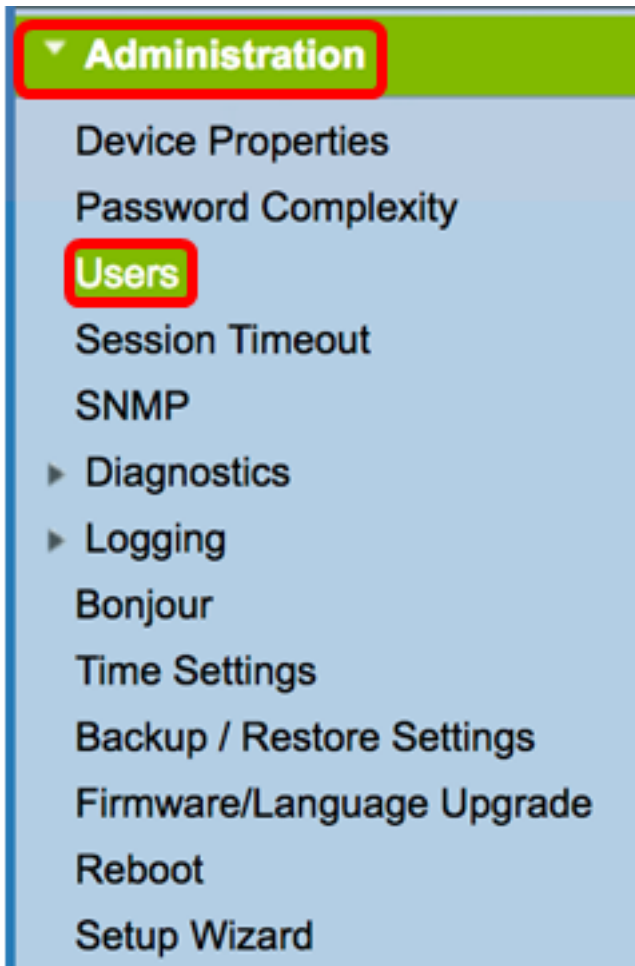

2단계(선택 사항) Account Activation(계정 활성화) 영역에서 **Active Guest Account(활성 게스트 계정)** 확인란을 선택하여 라우터에 대한 읽기 전용 액세스를 활성화합니다.

참고: 관리자 계정은 기본적으로 활성화되어 있으며 선택 취소할 수 없습니다. 관리자 계정 권한은 구성 및 설정을 읽고 쓸 수 있습니다.

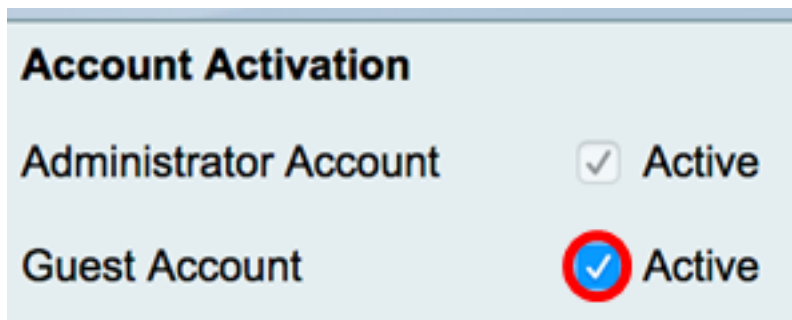

관리자 계정 설정

1단계. 관리자 설정 편집 확인란을 선택하여 구성 필드를 활성화합니다.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

2단계. 새 사용자 이름 필드에 관리 권한 사용자의 새 사용자 이름을 입력합니다. 기본값은 cisco입니다.

참고: 이 예에서는 Cisco가 사용됩니다.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

3단계. 이전 비밀번호 필드에 관리자 권한 계정과 연관된 이전 비밀번호를 입력합니다.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

Retype New Password:

4단계. 새 비밀번호 필드에 계정의 새 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호 강도 측정기는 필드의 오른쪽에 나타나며 사용되는 길이와 문자를 기준으로 비밀번호의 강도를 결정합니다.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

.....

Weak

Retype New Password:


5단계. Retype New Password 필드에서 입력한 비밀번호를 다시 입력합니다.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Weak

Retype New Password:

6단계.  클릭합니다.

이제 관리자 계정 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

게스트 설정

1단계. Edit Guest Settings(게스트 설정 수정) 확인란을 선택하여 컨피그레이션에 대한 필드를 활성화합니다.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

2단계. New Username(새 사용자 이름) 필드에 게스트 권한 사용자의 새 사용자 이름을 입력합니다. 기본값은 guest입니다.

참고: 이 예에서는 Disco가 사용됩니다.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

3단계. *Old Password* 필드에 게스트 권한 계정과 연결된 이전 비밀번호를 입력합니다.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

4단계. 새 비밀번호 필드에 계정의 새 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호 강도 측정기는 필드의 오른쪽에 나타나며 사용되는 길이와 문자를 기준으로 비밀번호의 강도를 결정합니다.

Guest Settings

Edit Guest Settings



New Username:

Old Password:

New Password:



Strong

Retype New Password:

5단계. Retype New Password 필드에서 입력한 비밀번호를 다시 입력합니다.

Guest Settings

Edit Guest Settings



New Username:


Old Password:

New Password:



Strong

Retype New Password:


6단계.  클릭합니다.

이제 게스트 계정 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

로컬 사용자 가져오기

1단계. Import User Name & Password(사용자 이름 및 비밀번호 가져오기) 영역에서 **Browse...**를 클릭하고 적절한 파일을 선택합니다. CSV(Comma-Separated Values) 파일이어야 합니다. 템플릿을 다운로드하려면 [2단계로 건너뜁니다](#).

참고: 이 예에서는 User_Import_Template (2).csv가 사용됩니다.

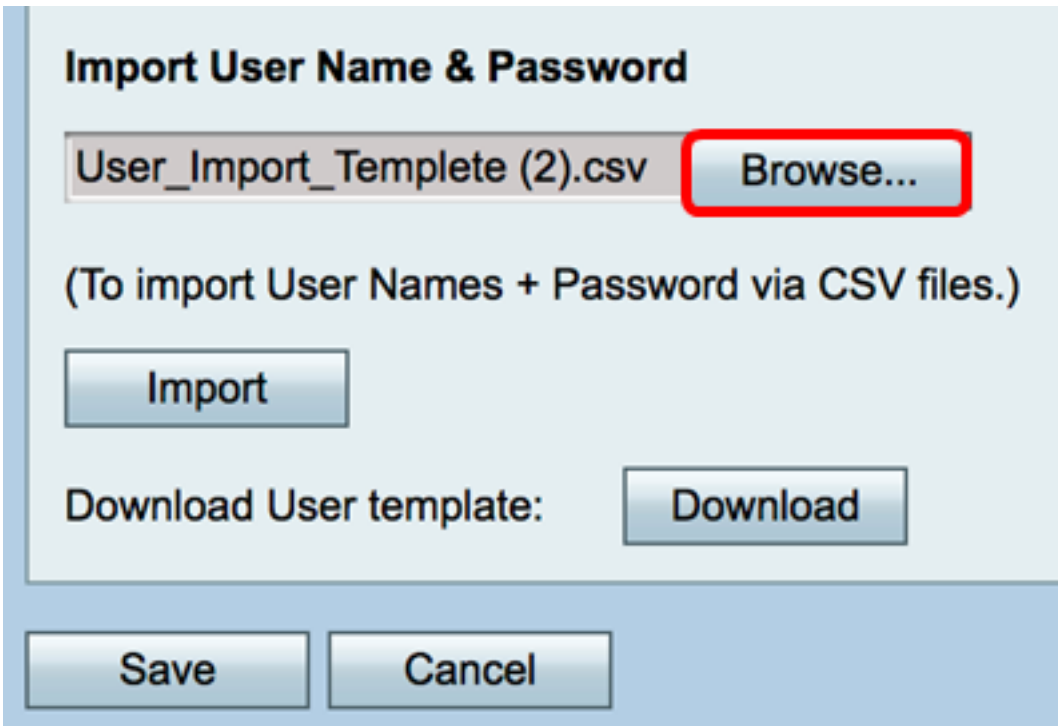

[2단계.](#) (선택 사항) 템플릿을 다운로드하려면 Download(다운로드)를 클릭합니다.



3단계. Import를 클릭합니다.


Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

구성 설정이 성공적으로 저장되었다는 메시지가 페이지 상단에 나타납니다.

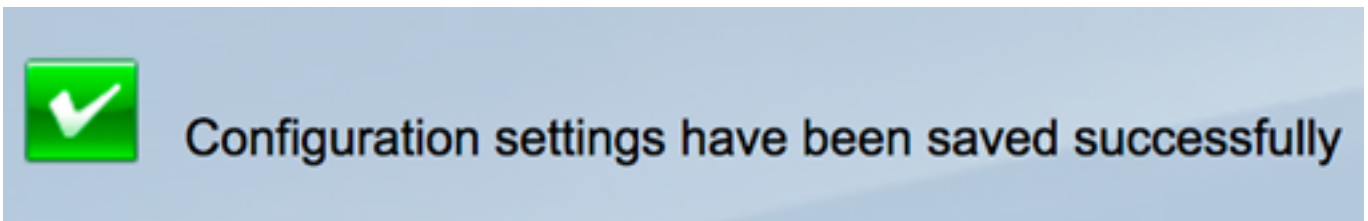

4단계. Save(저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

이제 RV130 또는 RV130W에서 로컬 사용자 목록을 성공적으로 가져와야 합니다.

이 문서 관련 비디오 보기...

Cisco의 다른 기술 상답을 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.