

WAP121 및 WAP321 액세스 포인트에서 재부팅 및 공장 기본 재설정

목표

이 문서에서는 표준 재부팅을 수행하는 방법과 WAP121 및 WAP321 액세스 포인트에서 공장 기본값으로 재설정하는 방법에 대해 설명합니다. 네트워크 디바이스의 재부팅 또는 재시작은 설정을 변경해야 하거나 디바이스가 고정되어 있는 경우 수행됩니다. 재부팅하면 휘발성 메모리의 로그가 삭제됩니다. 네트워크 디바이스의 컨피그레이션 설정은 다시 시작한 후에 반영됩니다. 초기 기본 재설정은 네트워크 디바이스에서 실행 중인 /현재 컨피그레이션 설정을 제거하고 원래 기본 설정으로 복원하는 데 사용됩니다. 전체 디바이스를 재구성해야 할 경우, 그리고 비밀번호를 잊어버리고 텔넷과 같은 방법으로 복구할 수 없는 경우에도 공장 기본 재설정이 권장됩니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- WAP121 | 1.0.3.4([최신 다운로드](#))
- WAP321 | 1.0.3.4([최신 다운로드](#))

공장 기본값으로 재설정

공장 기본 설정으로 재설정하는 두 가지 방법이 있습니다.

- 하드웨어 재설정
- 웹 구성 유틸리티로 공장 기본값 재설정

하드웨어 재설정

1단계. 디바이스 뒷면에 있는 **재설정** 버튼을 핀 10초 동안 누릅니다.

액세스 포인트가 다시 로드되고 기본 컨피그레이션 설정으로 설정됩니다.

2단계. Internet Explorer 또는 Mozilla Firefox와 같은 웹 브라우저를 시작합니다. URL 바에 기본 고정 IP 주소 **192.168.1.245**를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 해당 IP 주소에 연결하려면 컴퓨터가 192.168.1.xxx 네트워크에 있는지 확인하십시오.

네트워크에 DHCP 서버가 있는 경우 WAP의 공장 기본 IP 주소 컨피그레이션은 DHCP입니다. DHCP 서버가 없을 경우 액세스 포인트는 60초 후에 기본 고정 IP 주소로 대체됩니다.

3단계. 기본 자격 증명으로 로그인합니다. 기본 사용자 이름은 *cisco*이고 기본 비밀번호는 *cisco*입니다.

Username:
Password:

웹 구성 유틸리티로 공장 기본 재설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

Reboot

To reboot the device click the "Reboot" button.

To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.

2단계. Reboot To **Factory Default**(**공장 기본값으로 재부팅**)를 클릭하여 액세스 포인트를 재부팅하고 디바이스를 공장 기본 설정으로 되돌립니다.공장 기본값으로 리부팅되면 저장된 모든 컨피그레이션이 손실됩니다.

Reboot

To Reboot the device click the "Reboot" button.

To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.

3단계. [확인] 창이 나타납니다. [확인]을 클릭하여 공장 기본 설정으로 재부팅을 계속합니다.

Confirm



This operation will restore the device to factory default settings and disconnect your current session. Do you want to continue?

액세스 포인트 재부팅

액세스 포인트를 재설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 하드웨어 재설정
- 웹 구성 유틸리티를 사용하여 재설정


하드웨어별 액세스 포인트 재부팅

1단계. 전원 단추를 눌러 장치를 끕니다.10초가 지나면 전원 단추를 두 번 눌러 디바이스의 전원을 다시 켜십시오.


액세스 포인트가 재부팅되고 새로 고쳐집니다.

웹 구성 유틸리티로 액세스 포인트 재부팅


1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

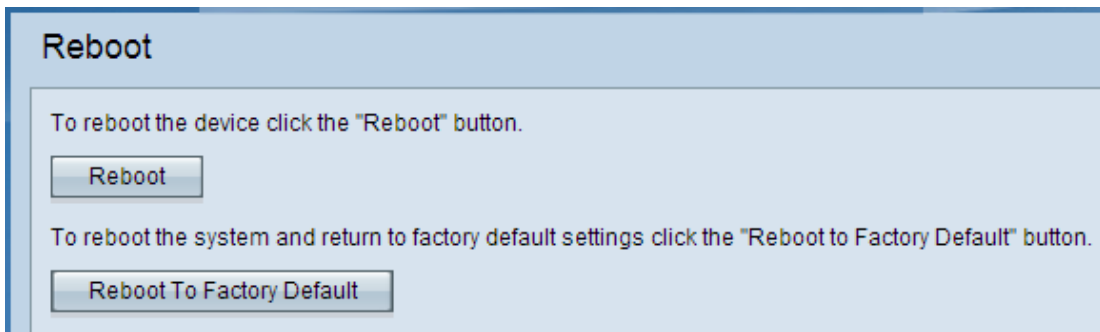

2단계. **Reboot(재부팅)**를 클릭하여 디바이스를 재부팅합니다.

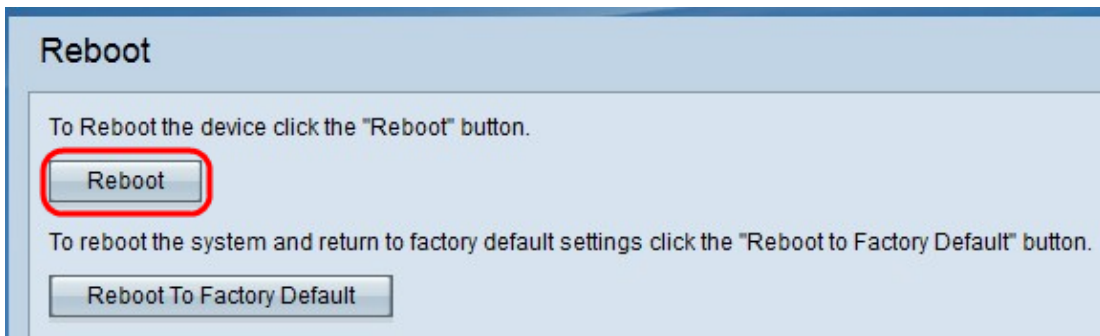

3단계. 확인 창이 나타납니다.OK를 클릭하여 디바이스 재부팅을 계속합니다.

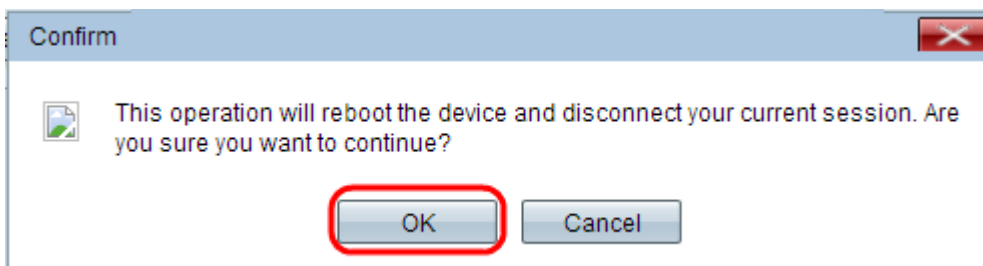

이 항목에서 문서를 읽으려면 재부팅 및 무선 액세스 포인트를 공장 기본 설정으로 재설정합니다.