

Gebruikersaccounts configureren op de RV130 en RV130W router

Doel

Het doel van dit artikel is om u te laten zien hoe u de beheerder en gastgebruikers kunt configureren op de RV130 en RV130W router.

De RV130 en RV130W router bieden gebruikersaccounts om instellingen te bekijken en te beheren. Gebruikers kunnen uit verschillende groepen of logische groepen van Secure Sockets Layer (SSL) Virtual Private Networks (VPN's) komen die het verificatiedomein, Local Area Network (LAN) en toegangsregels voor services, en instellingen voor inactiviteitstimer delen. Het gebruikersbeheer definieert welk type gebruikers een bepaald type faciliteit kan gebruiken en hoe dat kan worden gedaan.

Toepasselijke apparaten

- RV130
- RV130W


Softwareversie

- 1.0.3.22

Gebruikersaccounts configureren


Accountactivering

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de router en kies **Beheer > Gebruikers**.

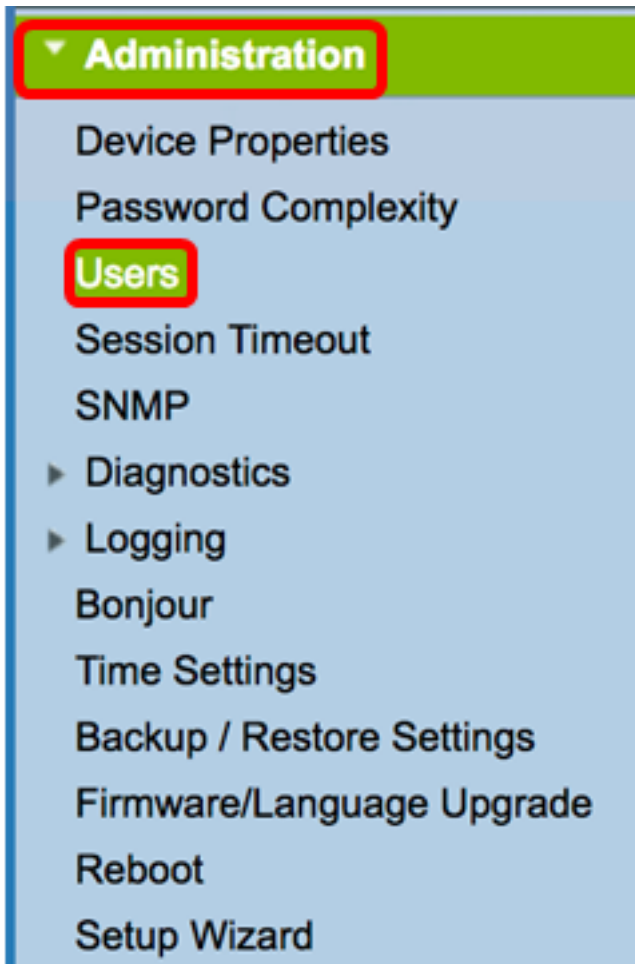

Stap 2. (Optioneel) Schakel in het gedeelte Account Activeren het aankruisvakje **Active Guest Account** in om alleen-lezen toegang tot de router mogelijk te maken.

Opmerking: De Administrator-account is standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. De Administrator-accountrechten zijn configuraties en instellingen lezen en schrijven.

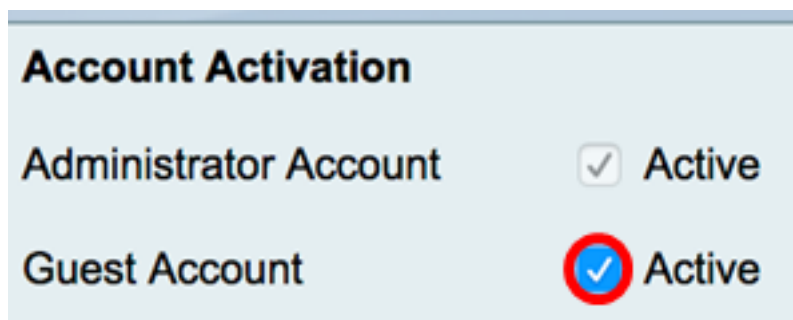

Accountinstellingen beheerder

Stap 1. Controleer het aanvinkvakje **Beheerderinstellingen bewerken** om de velden in te schakelen voor configuratie.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Stap 2. Voer in het veld *Nieuwe gebruikersnaam* in een nieuwe gebruikersnaam in voor de beheerder van de rechten. De standaardinstelling is cisco.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Cisco gebruikt.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Stap 3. Voer in het veld *Old Password* het oude wachtwoord in dat aan de account voor beheerdersrechten is gekoppeld.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Stap 4. Voer in het veld *Nieuw wachtwoord* een nieuw wachtwoord voor de account in. Rechts in het veld verschijnt een wachtwoordsterktemeter die de sterkte van het wachtwoord bepaalt op basis van de lengte en de gebruikte tekens.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:



Weak

Retype New Password:


Stap 5. Typ het *ingevoerde wachtwoord opnieuw* in het veld *Nieuw wachtwoord*.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

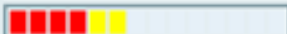New Password:  Weak

Retype New Password:

Stap 6. Klik op .

U moet nu met succes de instellingen voor de Administrator-account hebben geconfigureerd.

Gastinstellingen

Stap 1. Controleer het aanvinkvakje **Gastinstellingen bewerken** om de velden in te schakelen voor configuratie.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Stap 2. Voer in het veld *Nieuwe gebruikersnaam* een nieuwe gebruikersnaam in voor de gebruiker van de gastrechten. De standaardinstelling is guest.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Disco gebruikt.

Guest Settings

Edit Guest Settings



New Username:

Disco

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Stap 3. Voer in het veld *Old Password* het oude wachtwoord in dat aan de guest privilege-account is gekoppeld.

Guest Settings

Edit Guest Settings



New Username:

Disco

Old Password:

.....

New Password:

Retype New Password:


Stap 4. Voer in het veld *Nieuw wachtwoord* een nieuw wachtwoord voor de account in. Rechts in het veld verschijnt een wachtwoordsterktemeter die de sterkte van het wachtwoord bepaalt op basis van de lengte en de gebruikte tekens.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:


Stap 5. Typ het *ingevoerde wachtwoord opnieuw* in het veld *Nieuw wachtwoord*.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:


Stap 6. Klik op  .

U moet nu de instellingen van de gastaccount met succes hebben geconfigureerd.


Lokale gebruikers importeren

Stap 1. Klik in het gedeelte Gebruikersnaam en wachtwoord importeren op **Bladeren...** en kies het gewenste bestand. Dit moet een CSV-bestand (Comma-gescheiden waarden) zijn. Als u de sjabloon wilt downloaden, gaat u naar [Stap 2](#).

Opmerking: In dit voorbeeld wordt User_Import_Template (2).csv gebruikt.

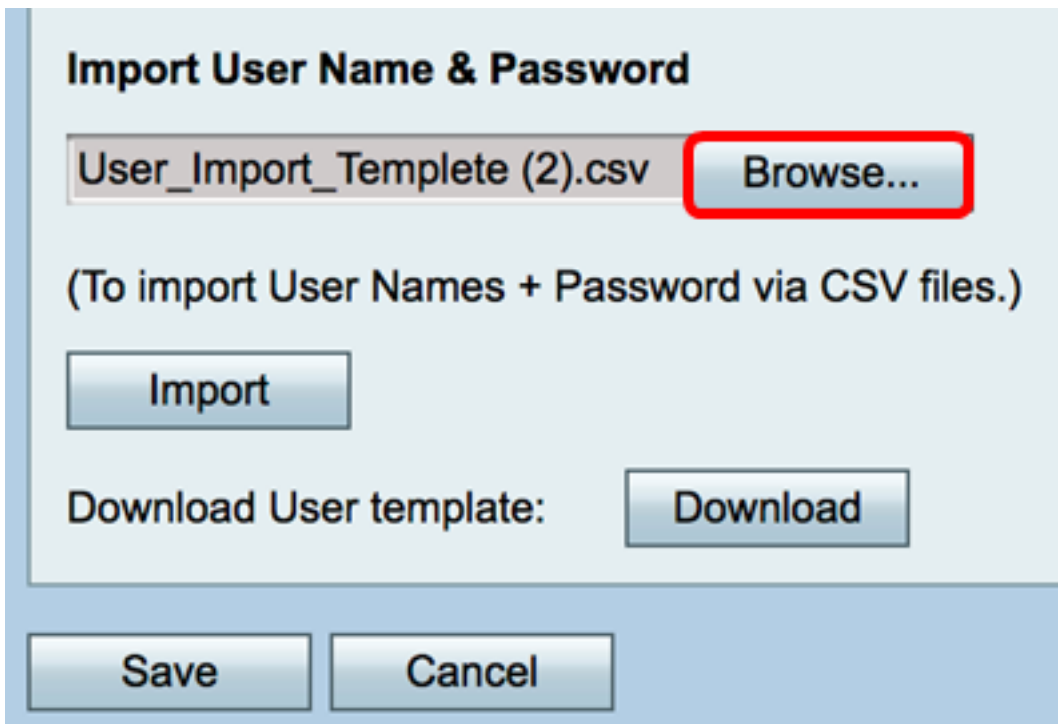

[Stap 2.](#) (optioneel) Klik op **Downloaden** om de sjabloon te downloaden.

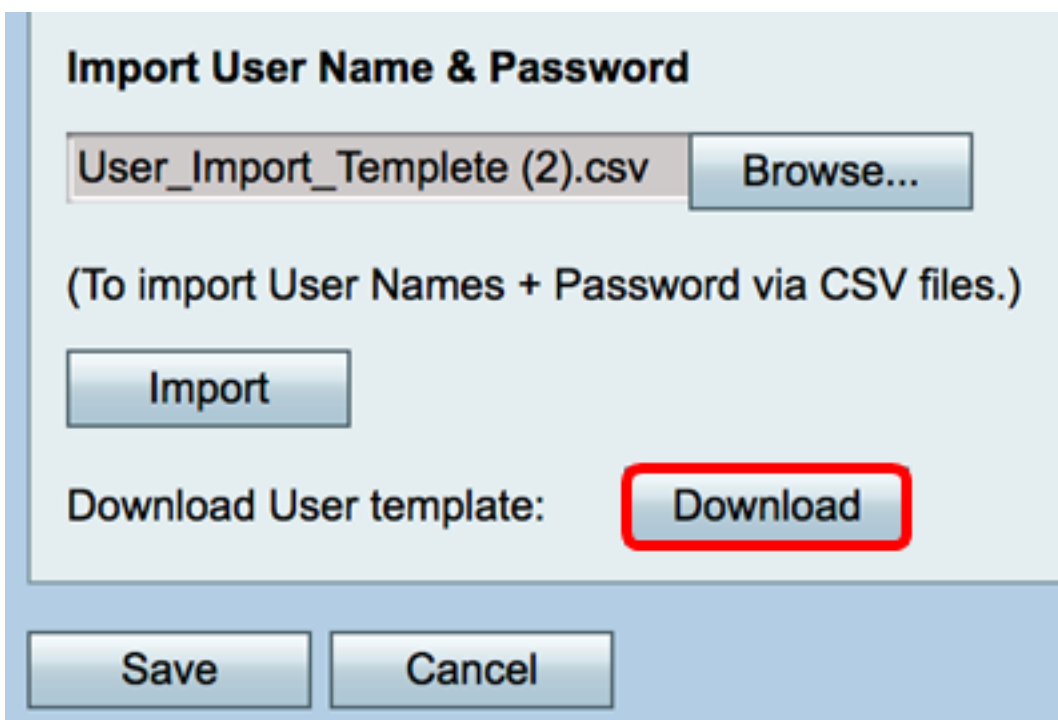

Stap 3. Klik op **Importeren**.


Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Er verschijnt een bericht in het bovenste gedeelte van de pagina dat de configuratie-instellingen met succes zijn opgeslagen.

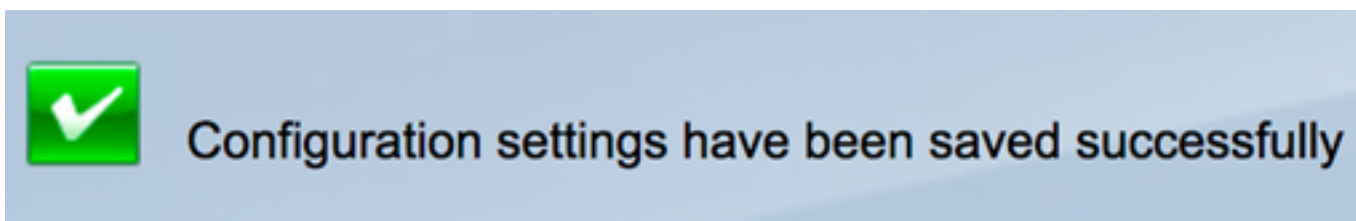

Stap 4. Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

U hebt nu waarschijnlijk een lijst met lokale gebruikers op de RV130 of RV130W geïmporteerd.

Bekijk een video met betrekking tot dit artikel...

[Klik hier om andere Tech Talks van Cisco te bekijken](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.