

# Change Ring Time-telefoon op SPA525G of SPA525G2 IP-telefoons

## Doelstellingen

Een ringtint wordt gespeeld wanneer de IP telefoon een telefoongesprek ontvangt. De telefoon wordt voorgeladen met een assortiment ringtonen. De ringtint die speelt kan worden veranderd en verschillende extensies kunnen elk een unieke ringtint worden toegewezen.

Dit document legt uit hoe de beltint op SPA525G/SPA525G2 IP-telefoons moet worden gewijzigd.

## Toepasselijke apparaten


- SPA525G IP-telefoon
- SPA525G2 IP-telefoon

## Stap voor stap Procedure


### Wijzig bereik via IP-telefoon



Stap 1. Druk op de knop **Setup** op de IP-telefoon om het menu *Informatie en Instellingen* op te halen.

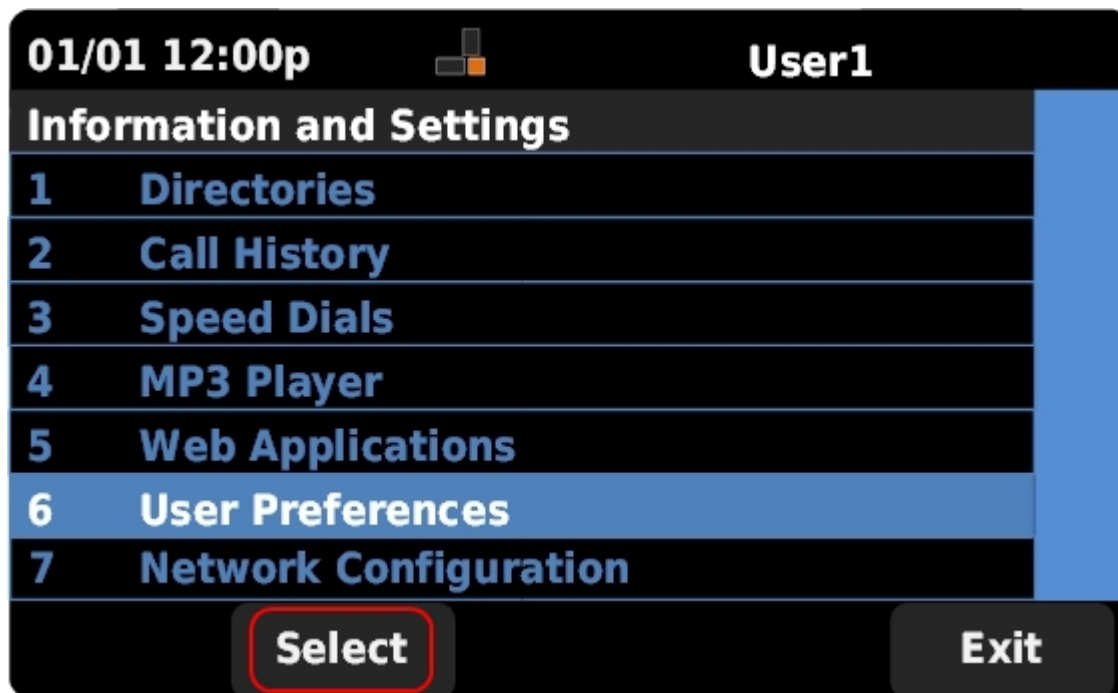

Stap 2. Scrollt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om **gebruikersvoorkeuren** te selecteren. Druk op **Selecteer** deze optie om het menu *Gebruikervoorkeuren* omhoog te brengen.

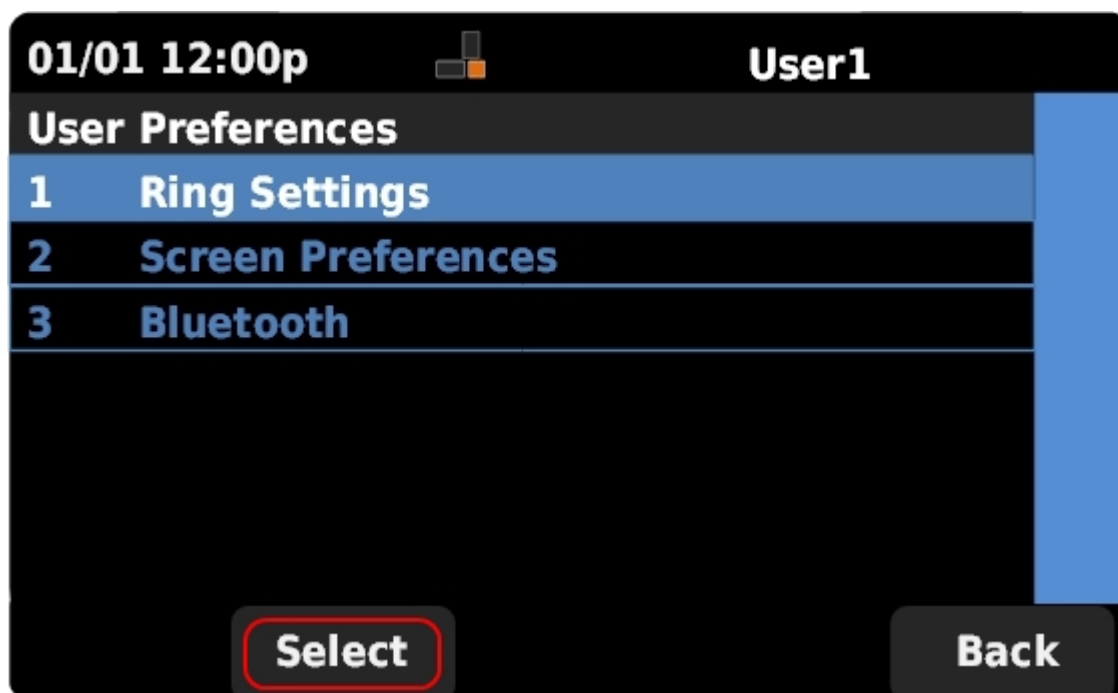


Stap 3. Scrollt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om **Ring-instellingen** te selecteren. Druk op **Select** om het *Ring Tone*-menu omhoog te brengen.



Stap 4. Scrollt omhoog en omlaag met de navigatietoetsen om de standaard Ring te selecteren of om een ringtint aan een specifieke extensie toe te wijzen. Druk op **Selecteren** om een ringtint te kiezen.

Opmerking: Veranderen van de standaard ring zal de ringtint veranderen voor elke extensie die niet handmatig een ringtint heeft toegewezen.

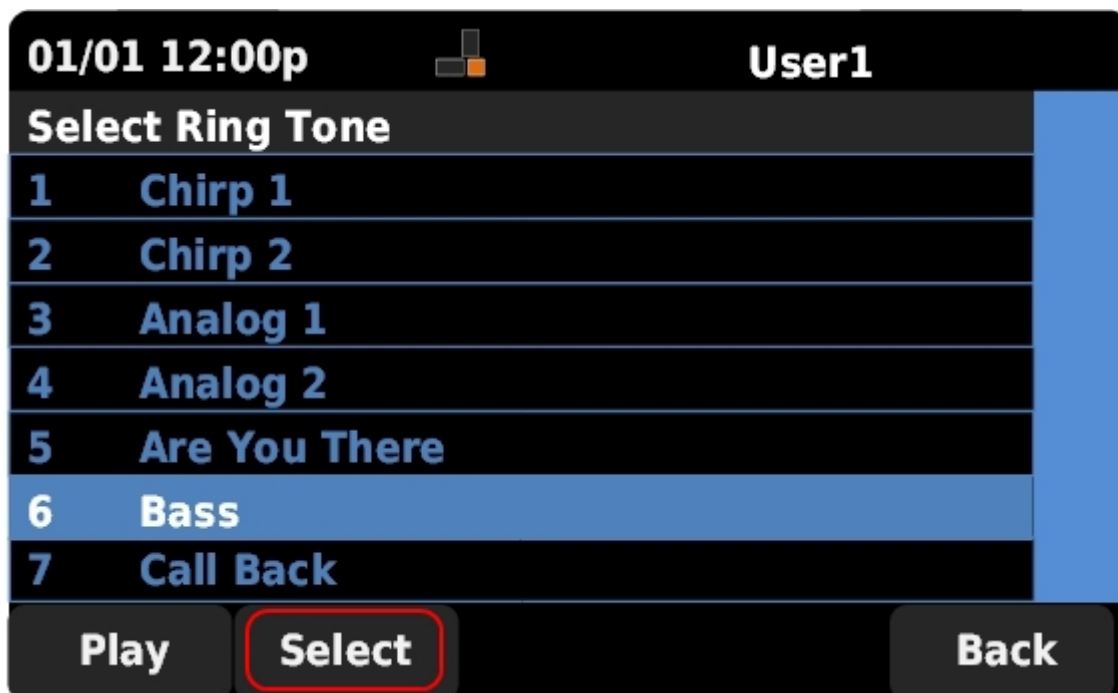

Stap 5. Scrollt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om een ringtint te selecteren. Druk op **Play** om naar de geselecteerde beltint te luisteren. Druk op **Selecteren** om de geselecteerde beltint te kiezen.