

# Multicast voor passthrough op SPA8000 analoge telefoonadapter inschakelen

## Doel

Multicastverkeer is verkeer dat slechts naar bepaalde bestemmingen in één transmissie wordt verzonden, in plaats van dat het wordt uitgezonden waar pakketten naar elke beschikbare bestemming worden verzonden. De multicast passthrough-functie stelt de SPA8000 in staat IP-multicast pakketten naar de juiste pc te verzenden. Dit artikel beschrijft hoe u Multicast passthru op SPA8000 kunt inschakelen.

## Toepassbaar apparaat


- SPA8000

## Softwareversie

- 6.1.12

## Multicast Passthru

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Advanced > Network > Application**. De pagina *Application* wordt geopend:

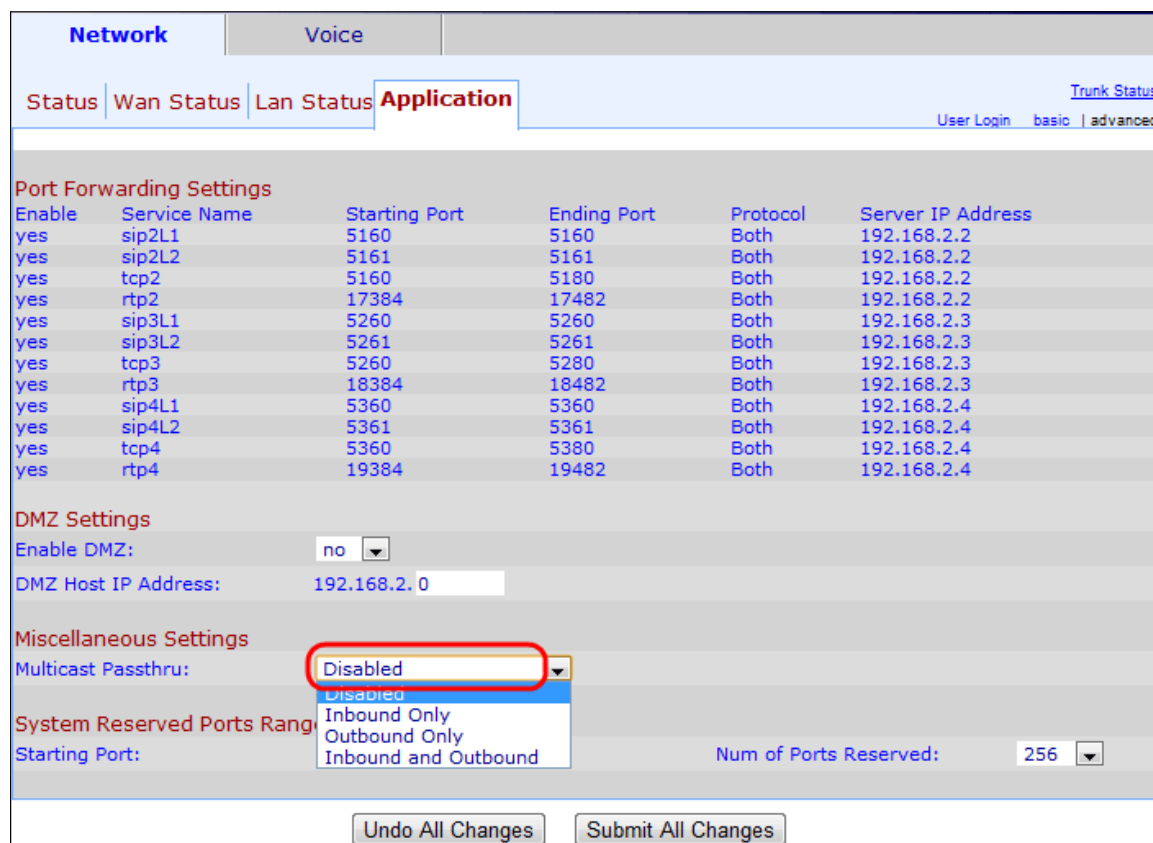

The screenshot shows the 'Application' page in the SPA8000 web configuration interface. The 'Multicast Passthru' dropdown menu is open, showing the following options: Disabled, Inbound Only, Outbound Only, and Inbound and Outbound. The 'Disabled' option is highlighted with a red circle.

Enable	Service Name	Starting Port	Ending Port	Protocol	Server IP Address
yes	sip2L1	5160	5160	Both	192.168.2.2
yes	sip2L2	5161	5161	Both	192.168.2.2
yes	tcp2	5160	5180	Both	192.168.2.2
yes	rtp2	17384	17482	Both	192.168.2.2
yes	sip3L1	5260	5260	Both	192.168.2.3
yes	sip3L2	5261	5261	Both	192.168.2.3
yes	tcp3	5260	5280	Both	192.168.2.3
yes	rtp3	18384	18482	Both	192.168.2.3
yes	sip4L1	5360	5360	Both	192.168.2.4
yes	sip4L2	5361	5361	Both	192.168.2.4
yes	tcp4	5360	5380	Both	192.168.2.4
yes	rtp4	19384	19482	Both	192.168.2.4

DMZ Settings

Enable DMZ:

DMZ Host IP Address:

Miscellaneous Settings

Multicast Passthru:

System Reserved Ports Range

Starting Port:

Num of Ports Reserved:

Buttons:

Stap 2. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Multicast Passru onder het gebied Diverse instellingen:

- Uitgeschakeld — schakelt het multicast passthrough uit. Het apparaat kan niet multicast verkeer verzenden en ontvangen.
- Alleen binnenkomend — Alleen inkomend multicast verkeer vanuit het internet is toegestaan.
- Uitgaand slechts — Alleen uitgaand multicast verkeer van het apparaat naar het internet is toegestaan.
- In- en uitgaande — Zowel inkomende als uitgaande multicast verkeer is toegestaan.

Stap 3. Klik op **Alle wijzigingen indienen** om de configuratie op te slaan.