

Standaardinstellingen van de fabriek op SPA100 Series herstellen

Doel

Een fabrieksreset is een compleet resetten op een apparaat om de standaardinstellingen te herstellen. Dit is handig wanneer u een ongewenste configuratie wilt verwijderen die op het apparaat aanwezig is. Als u het apparaat hebt geconfigureerd en de configuratie zeer complex is geworden, kunt u het apparaat terugstellen naar de fabrieksinstellingen en het opnieuw configureren. Het doel van dit document is de standaardinstellingen van de SPA100 Series te herstellen.

Toepasselijke apparaten


- SPA100 Series

Softwareversie


- v1.1.0

Standaard standaardinstellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Administratie > Standaard**. De pagina *Fabrieksinstellingen* wordt geopend:

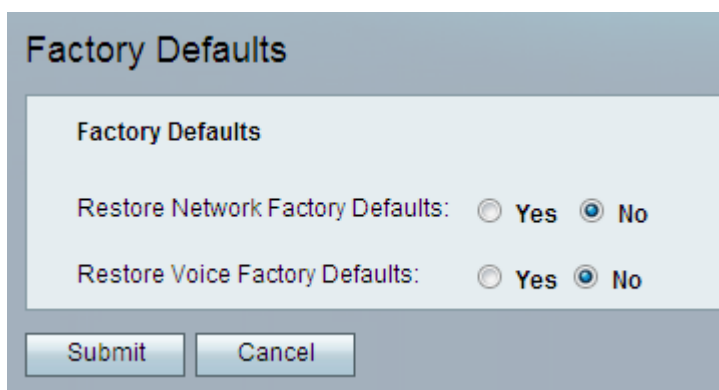


The screenshot shows a web interface titled "Factory Defaults". It contains two radio button options: "Restore Network Factory Defaults:" and "Restore Voice Factory Defaults:". In both cases, the "No" option is selected. At the bottom, there are "Submit" and "Cancel" buttons.

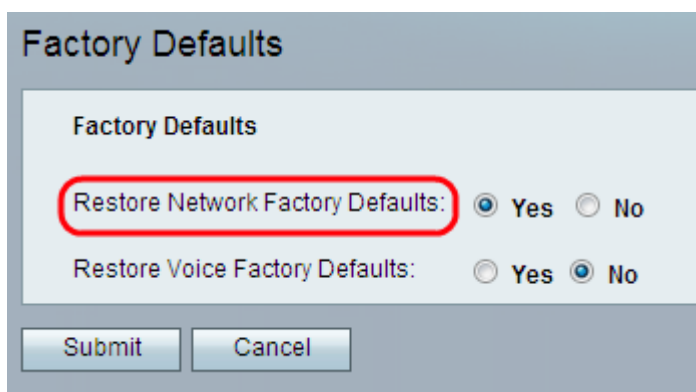

The screenshot shows the same "Factory Defaults" page. In this step, the "Restore Network Factory Defaults:" option is selected with the "Yes" radio button. The "Restore Voice Factory Defaults:" option remains selected with the "No" radio button. A red circle highlights the "Restore Network Factory Defaults:" label and its radio buttons. "Submit" and "Cancel" buttons are at the bottom.

Stap 2. Klik het radioknop **Ja** in het veld Standaardinstellingen van de Netwerkfabriek herstellen om aangepaste gegevensinstellingen te verwijderen die al zijn geconfigureerd.

Alle instellingen die geen spraak hebben, worden met deze optie hersteld.

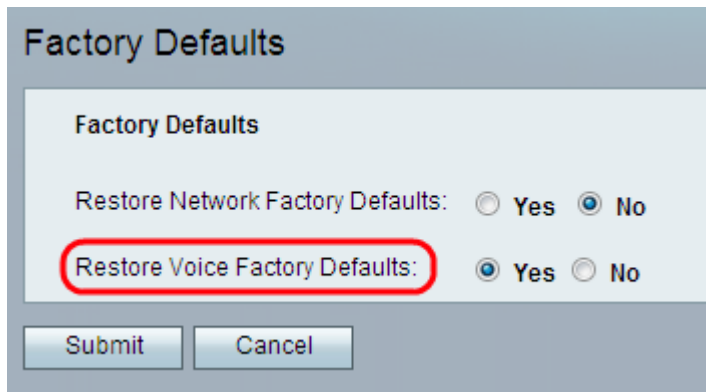

Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults: Yes No

Restore Voice Factory Defaults: Yes No

Submit Cancel

Stap 3. Klik op de radioknop **Ja** van het veld Standaardinstellingen voor de spraak herstellen om een aangepaste instellingen te verwijderen die zijn ingesteld op de Voice-pagina's van het configuratieprogramma. Alle spraakinstellingen worden met deze optie hersteld.

Stap 4. Klik op **Indienen**. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt hersteld naar de standaardinstellingen.

Stap 5. (Optioneel) Houd de RESET-toets 20 seconden ingedrukt op de achterzijde van het apparaat. Alle door de gebruiker veranderende niet-standaardinstellingen zullen verloren gaan. Met de rest knop wordt alles hersteld.