

# Aanvullende servicesinstellingen configureren op SPA112 en SPA122 telefoonadapters

## Doel

De extra de dienstinstellingen staan u toe om eigenschappen zoals vraag wachtend te vormen, niet te storen, de generatie van de nummerherkenning, en meer. Dit is zeer nuttig bij het configureren van uw telefoonnetwerk omdat het u in staat stelt om wijzigingen aan te brengen in één apparaat, wat dan alle apparaten zal beïnvloeden die er op aangesloten zijn.

Het doel van dit artikel is uit te leggen hoe u aanvullende service-instellingen kunt configureren op een SPA112-telefoonadapter en een SPA122-telefoonadapter.

## Toepasselijke apparaten


- SPA112
- SPA122

## Softwareversie

- 1.3.2 (014)

## Aanvullende servicesinstellingen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter en kies **spraak > gebruiker**. De pagina *Gebruiker* wordt geopend:

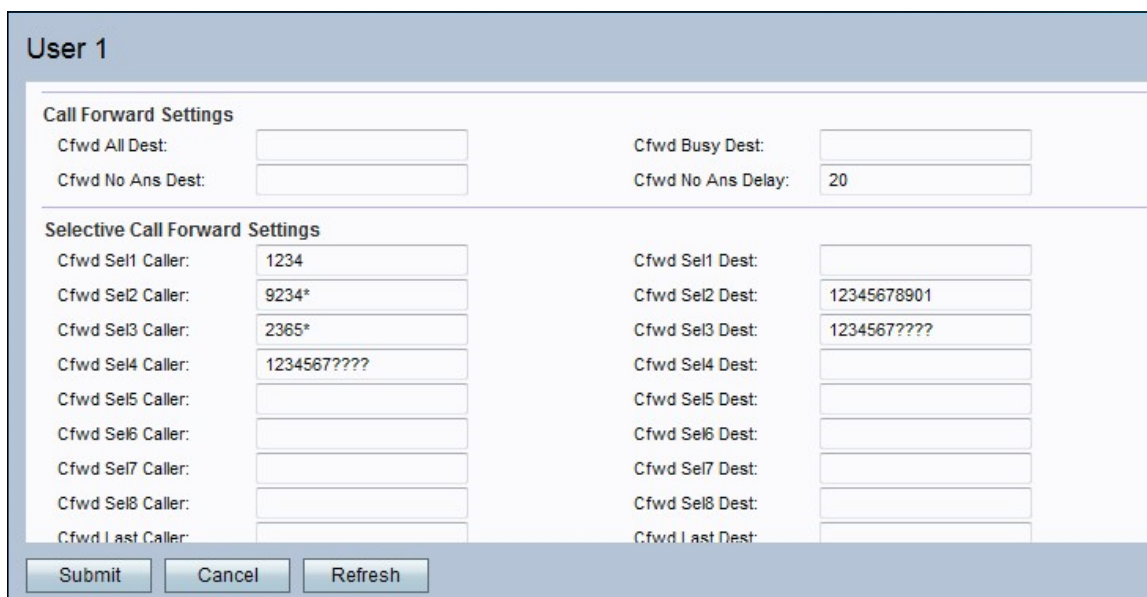

The screenshot shows the 'User 1' configuration page. It is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1234"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="9234*"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="12345678901"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text" value="2365*"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text" value="1234567????"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text" value="1234567????"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Buttons:

Stap 2. Scrollt naar het gebied *met de aanvullende servicesinstellingen*.

Supplementary Service Settings			
CW Setting:	yes	Block CID Setting:	no
Block ANC Setting:	no	DND Setting:	no
CID Setting:	yes	CWCID Setting:	yes
Dist Ring Setting:	yes	Message Waiting:	no

Stap 3. Kies de status die u aan de optie voor wacht op oproepen wilt toewijzen uit de vervolgkeuzelijst in het veld *CW-instelling*. Wachten op oproepen wordt gebruikt om telefoontjes op te schorten terwijl een andere activiteit in volle gang is.

Stap 4. Kies de status die u aan de optie Blokroep-ID wilt toewijzen uit de vervolgkeuzelijst in het veld *CID-instelling*. Deze optie blokkeert de beller ID voor alle uitgaande oproepen.

Stap 5. Kies de status die u aan de blokanonieme oproep wilt toewijzen uit de vervolgkeuzelijst in het veld *ANC-instelling van het blok*. Deze eigenschap wordt gebruikt wanneer de gebruiker een vraag ontvangt die geen ID heeft, in welk geval het apparaat het blokkeert.

Stap 6. Kies de status die u wilt toewijzen aan de DND-toets (Not Disturb) in de vervolgkeuzelijst in het veld *DND-instellingen*. Deze optie wordt gebruikt wanneer de gebruiker niet verstoord wil worden door bepaalde telefoonnummers.

Stap 7. Kies de status die u aan de generatie van de beller ID wilt toewijzen uit de vervolgkeuzelijst in het veld *CID-instelling*. Deze optie wijst een ID toe voor de oproep.

Stap 8. Kies de status die u aan de generatie van de vraagwachtbeller ID wilt toewijzen uit de vervolgkeuzelijst in het veld *CWCID-instelling*. Deze eigenschap wijst een ID toe voor een vraag die wacht.

Stap 9. Kies de status die u aan de kenmerkende ring wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst in het veld *Lijstinstelling*. Deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u verschillende getallen aan de zelfde telefoon wilt vormen maar geef verschillende ringtone voor elk van de getallen.

Stap 10. Kies de status die u aan de beveiligde call-instelling wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst in het veld *Secure Call Settings*. Deze functie stelt de gebruiker in staat om een veilig gesprek te voeren waarin het audioverkeer op beide manieren versleuteld is voor de duur van de oproep.

Opmerking: Om het veilige aanroepen tot een specifiek gesprek uit te schakelen terwijl de beveiligde call optie is ingeschakeld, kies \*19 voor het gewenste nummer. Om de veilige oproepfunctie voor een specifiek gesprek in te schakelen terwijl de beveiligde call optie uitgeschakeld is, kies \*18 vóór het gewenste nummer.

Stap 11. Kies de status die u aan het wachtbericht wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst in het veld *Berichtwachten*. De parameter Berichtafstand wordt bijgewerkt wanneer er een voicemail-bericht is dat door de IP-telefoon wordt ontvangen.

Stap 12. Klik op **Indienen** om uw wijzigingen op te slaan.