Wachtwoordcomplexiteit instellen voor WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371 en WAP571

Doel

De pagina met de wachtwoordcomplexiteit wordt gebruikt om de vereisten voor de wachtwoorden te wijzigen en voor de toegang tot het configuratieprogramma. Complexe wachtwoorden verhogen de beveiliging.

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u de wachtwoordcomplexiteit van WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371 en WAP571 access points kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- WAP131
- WAP150
- WAP351
- WAP361
- WAP371
- WAP571

Softwareversie

- 1.0.2.15 (WAP131, WAP351)
- 1.1.0.9 (WAP150, WAP 361)
- 1.3.0.6 (WAP371)
- 1.0.1.12 (WAP571)

Wachtwoordcomplexiteit configureren

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Systeembeveiliging > Wachtwoordcomplexiteit**. De pagina *Wachtwoordcomplexiteit* wordt geopend:

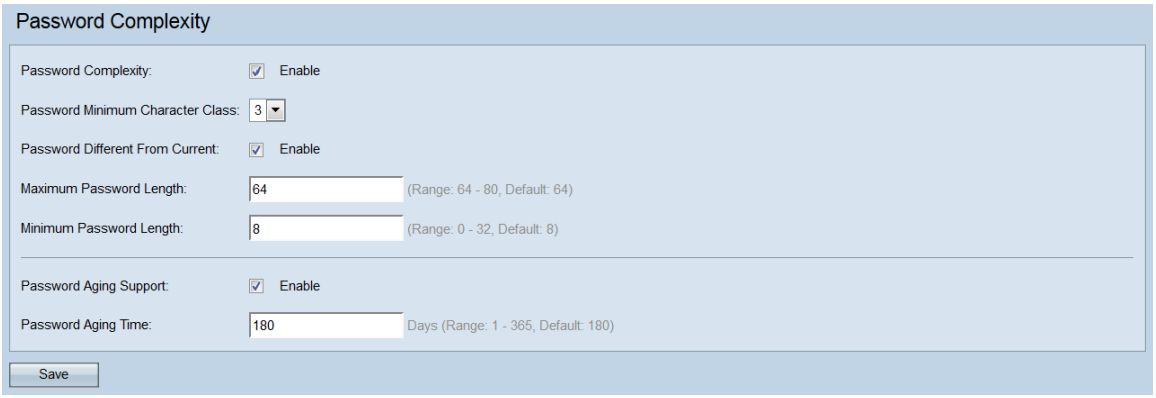

Stap 2. Controleer het selectieteken **Enable** in het veld *Wachtwoord* Complexity om wachtwoordcomplexiteit mogelijk te maken. Als u de complexiteit van het wachtwoord niet wilt inschakelen, schakelt u het vakje voor het wachtwoord uit en slaat u de knop over naar Stap 7. Deze is standaard ingeschakeld.

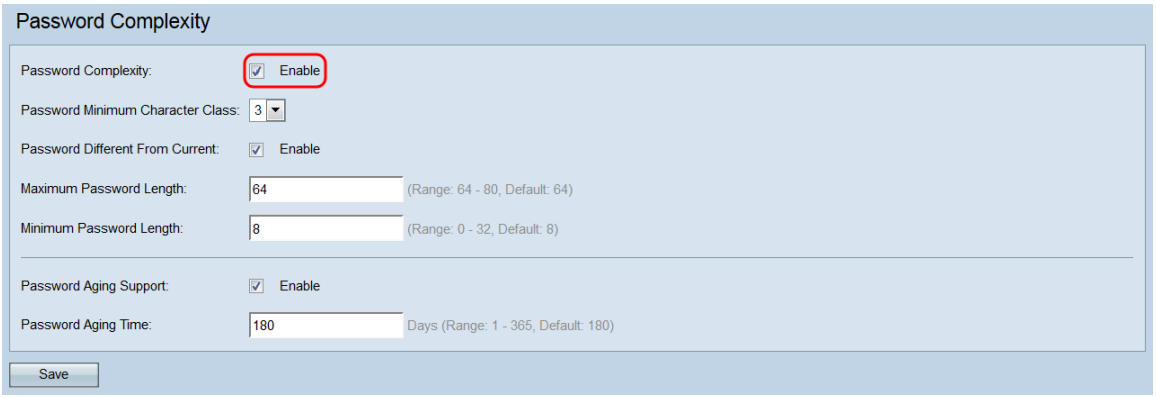

Stap 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst *Wachtwoord* Minimale Tekenklasse het minimumaantal tekenklassen dat in de wachtwoordstring moet worden weergegeven. Deze mogelijke klassen zijn hoofdletters, kleine letters, getallen en speciale tekens. De standaardinstelling is 3.

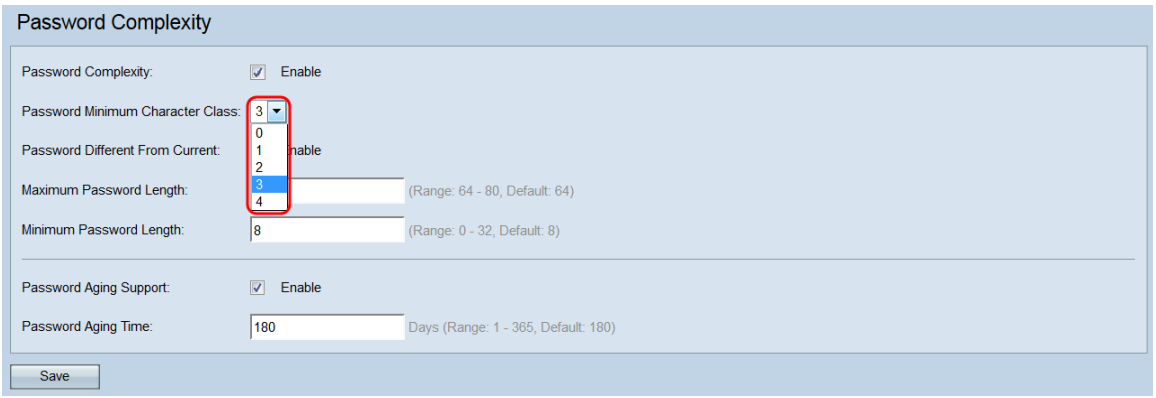

Stap 4. In het *Wachtwoord dat verschilt van het huidige* veld, controleert u het selectieteken Inschakelen als u wilt dat gebruikers een ander wachtwoord invoeren dan hun huidige wachtwoord wanneer het verlopen is. Schakel deze optie uit door gebruikers het wachtwoord te hergebruiken zodra het verlopen is. Standaard wordt het programma afgevinkt.

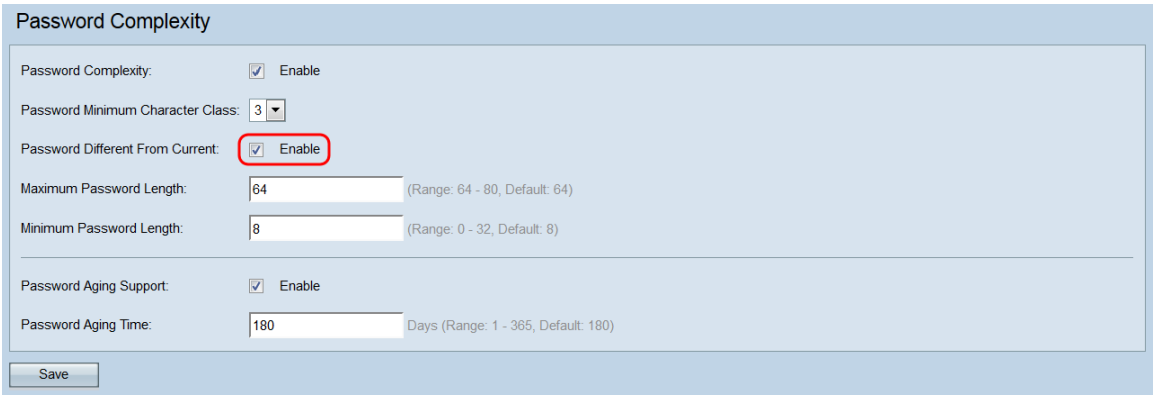

Stap 5. Voer in het veld *Wachtwoordlengte* in het maximale aantal tekens dat een wachtwoord kan zijn. Het bereik is 64 - 80 en de standaard is 64.

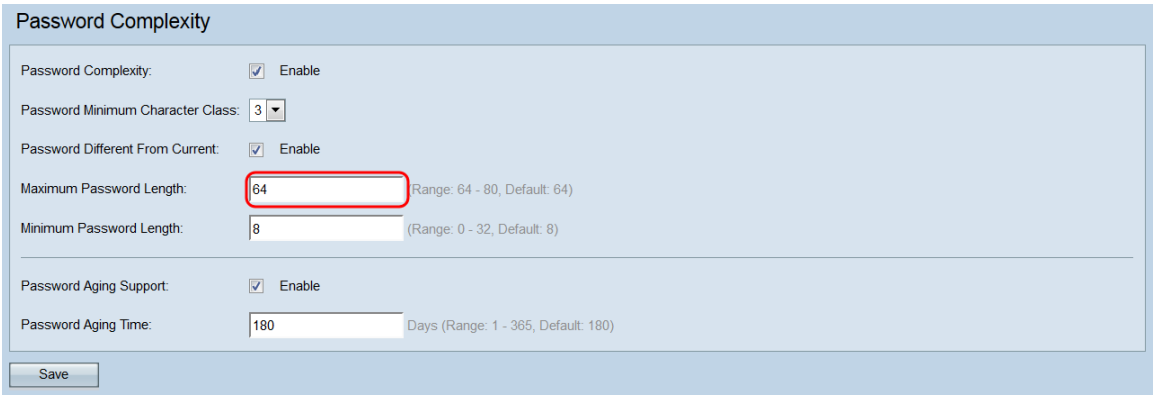

Stap 6. In het veld *Minimale wachtwoordlengte* voert u het minimumaantal tekens in dat een wachtwoord kan zijn. Het bereik is 0 - 32 en de standaard is 8.

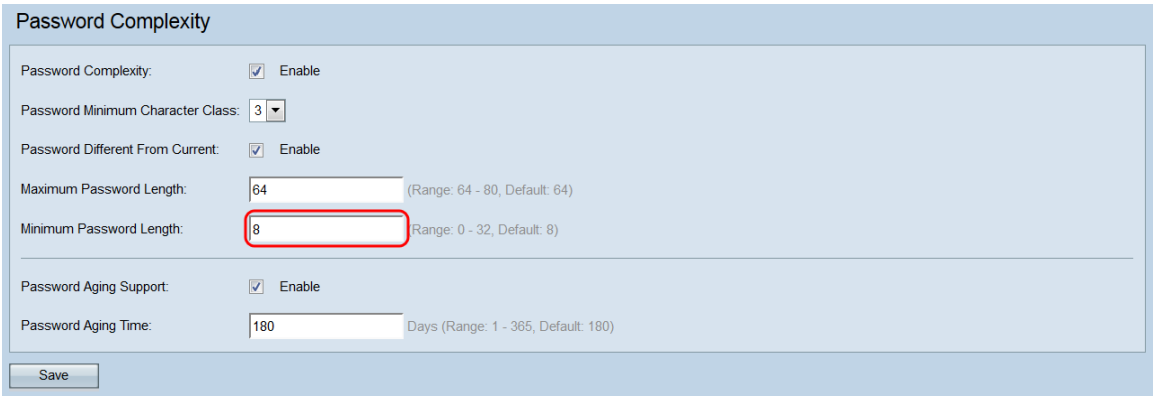

Stap 7. In het veld *Wachtwoord bewerken*, controleert u het selectieteken **Inschakelen** om de wachtwoorden na een ingestelde periode te laten verlopen. Als u wilt dat de wachtwoorden niet verlopen, verwijdert u deze selectieknop en overslaat naar Stap 9. Deze is standaard ingeschakeld.

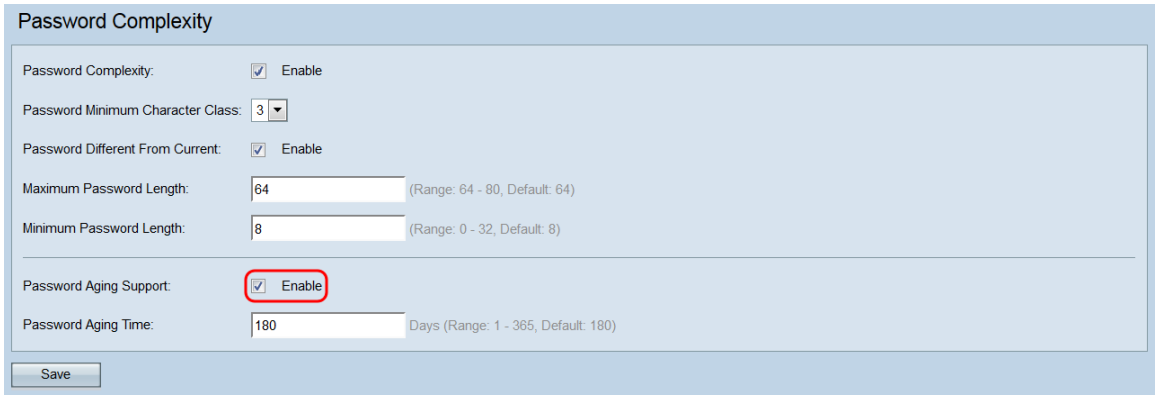

Stap 8. Voer in het veld *Wachtwoord ouder* in het aantal dagen voordat een nieuw wachtwoord wordt verlopen. Het bereik is 1 - 365 en de standaard is 180.

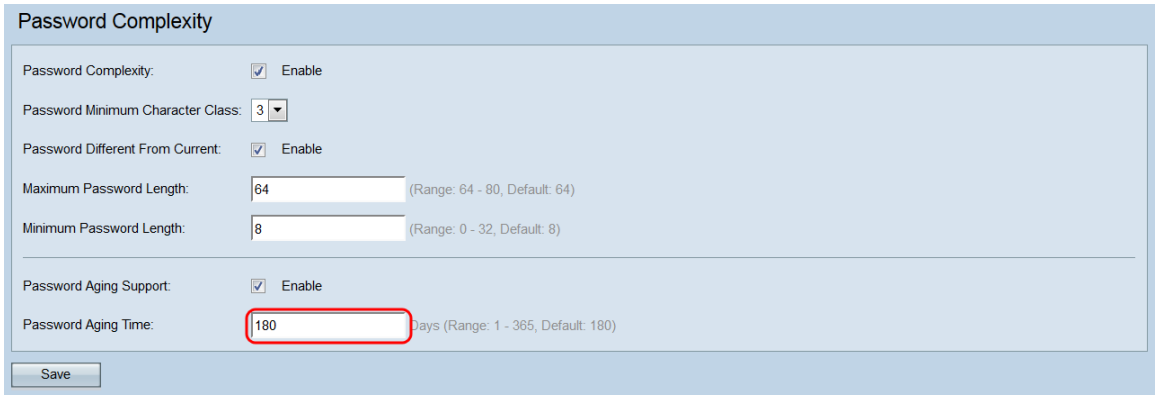

Stap 9. Klik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan. U bent uitgelogd van het programma voor webconfiguratie en moet de nieuwe inloginformatie opnieuw invoeren om weer toegang te krijgen.