

Configurar as configurações de LAN IPv4 no RV110W

Objetivos

As configurações da LAN IPv4 podem ser configuradas para ajudar a conectar dispositivos ao RV110W. A VLAN, o endereço IP e a máscara de sub-rede podem ser configurados na página *Configuração de LAN*.


O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar as Configurações de LAN IPv4 no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Configurações de LAN IPv4

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Rede > LAN > Configuração de LAN**.

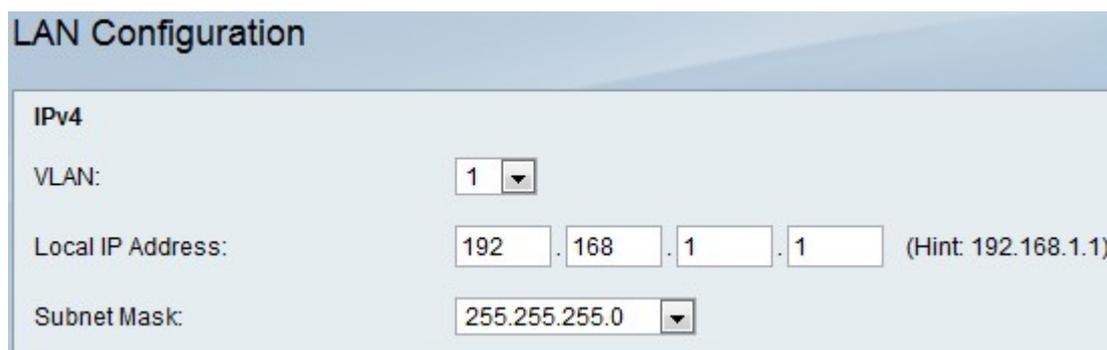

LAN Configuration

IPv4

VLAN: 1

Local IP Address: 192 . 168 . 1 . 1 (Hint: 192.168.1.1)

Subnet Mask: 255.255.255.0

Etapa 2. No menu suspenso *VLAN*, escolha uma VLAN para a LAN IPv4.

Etapa 3. No campo *Local IP Address*, insira o endereço IP da LAN do RV110W.

Etapa 4. No menu suspenso *Máscara de sub-rede*, escolha uma máscara de sub-rede para o novo endereço IP.

Etapa 5. Click **Save**.