

Configurar disparo de intervalo de portas no RV110W

Objetivos

O disparo de intervalo de portas é um método de encaminhamento dinâmico de portas. Quando um host conectado ao roteador abre uma porta de disparo configurada em uma regra de disparo de intervalo de portas, o roteador encaminha as portas configuradas para o host. Quando o host fecha a porta acionada, o roteador fecha as portas encaminhadas. O disparo de portas é mais seguro do que o encaminhamento de porta única e o encaminhamento de intervalo de portas. Isso ocorre porque com o disparo de portas, as portas permanecem fechadas até que sejam disparadas, limitando assim a possibilidade de acesso de porta indesejada.


O objetivo deste documento é mostrar como configurar o disparo de intervalo de portas no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Disparo de intervalo de portas

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Firewall > Port Range Triggering** (**Firewall > Disparo de intervalo de portas**). A página *Disparo de intervalo de portas* é aberta.

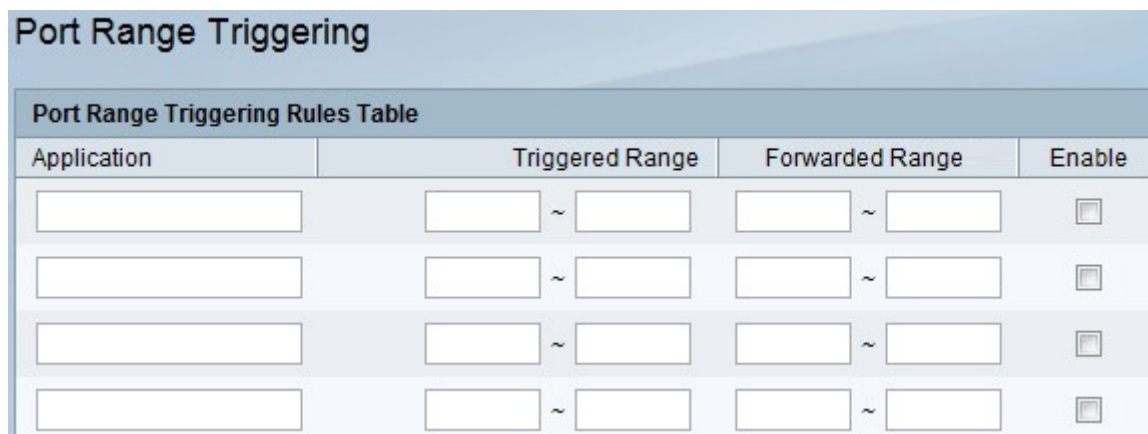

Port Range Triggering			
Port Range Triggering Rules Table			
Application	Triggered Range	Forwarded Range	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Etapa 2. No campo *Aplicativo*, insira o nome do aplicativo para o qual você deseja criar uma regra de encaminhamento de portas.

Etapa 3. Nos campos *Triggered Range*, insira o número da porta ou o intervalo de números de porta que disparará essa regra quando uma solicitação de conexão do tráfego de saída for feita. Quando apenas uma porta estiver sendo usada, insira o mesmo número de porta em ambos os campos.

Etapa 4. Nos campos *Intervalo de encaminhamento*, insira o número da porta ou o intervalo de números de porta usados pelo sistema remoto para responder à solicitação que recebe. Se a conexão de entrada usar apenas uma porta, especifique o mesmo número de porta em ambos os campos.

Etapa 5. Marque a caixa de seleção **Habilitar** para habilitar a regra.

Etapa 6. Clique em **Salvar** na parte inferior da página para salvar as configurações.