

Como alterar o idioma do utilitário baseado na Web do switch

Objetivo

Um dos recursos do produto de um switch é a localização onde você pode selecionar opções de vários idiomas. A documentação do produto e o utilitário baseado na Web são traduzidos de acordo com o idioma de sua preferência ao acessá-los a partir do switch, depois de alterar o idioma.

Este artigo mostrará como alterar para o idioma do utilitário baseado na Web do seu switch preferido.

Note: Este artigo pressupõe que você já tenha feito o download do seu idioma preferido do [Cisco Download Center](#).

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series
- Sx350 Series
- SG550XG


Versão de software

- 2.2.0.66


Alterar o idioma

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.


Etapa 2. Clique na seta suspensa em Idioma na parte superior da página e clique em **Baixar idioma**. Por padrão, é definido como Inglês.

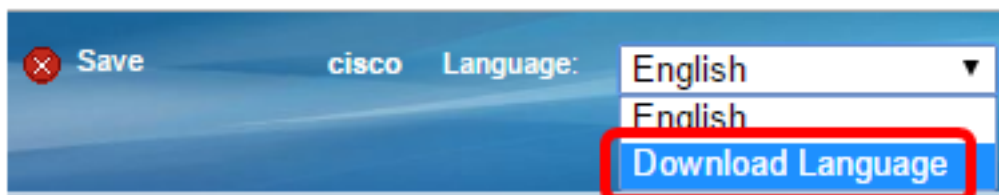


Note: Se for a primeira tentativa de alterar o idioma, você será automaticamente direcionado para a página Operações de arquivo. Caso contrário, vá para **Administration > File Management > File Operations**.

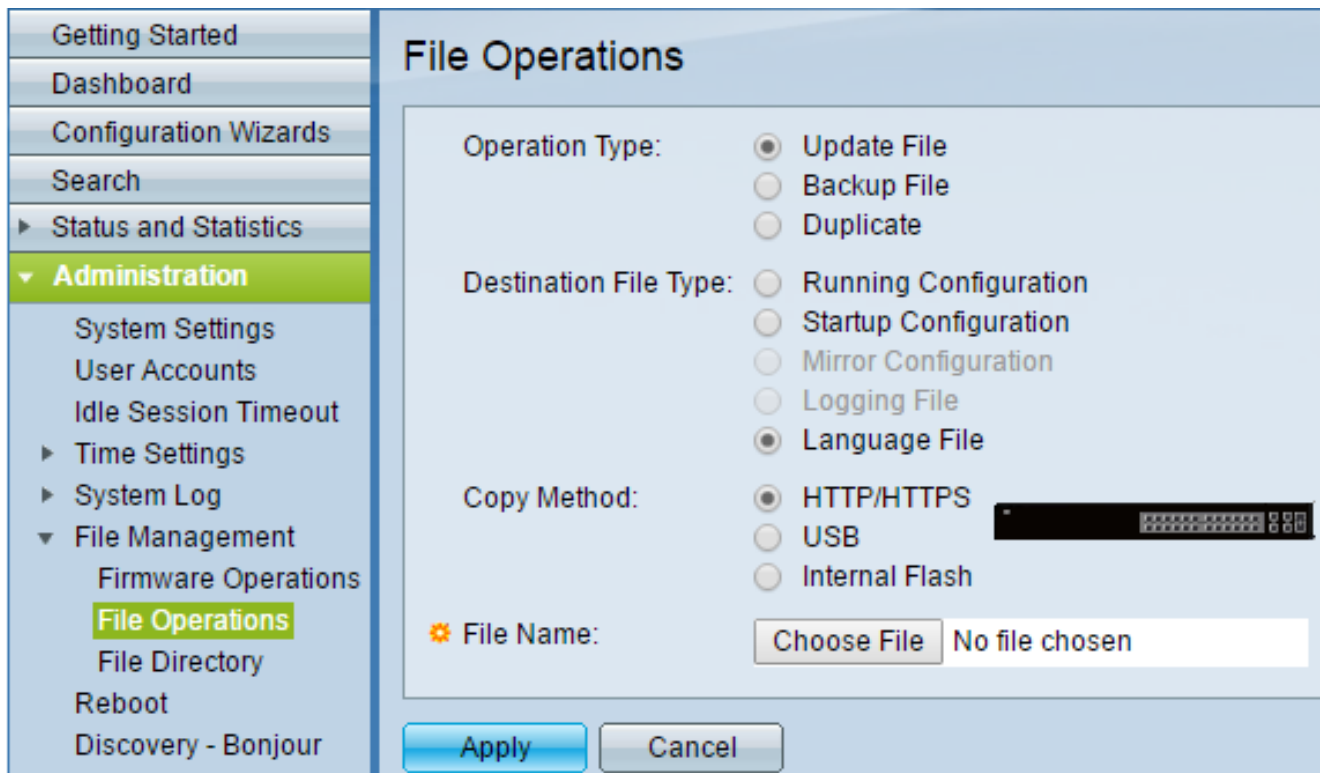

Etapa 3. Clique no botão de opção **Atualizar arquivo** em Tipo de operação. Esta é a única operação selecionável para o download do arquivo de idioma.

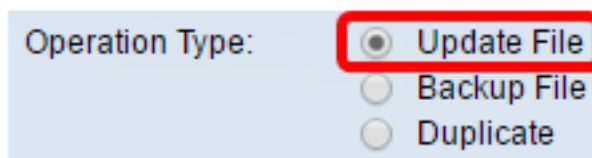


Etapa 4. Clique no botão de opção **Language File** em Destination File Type (Tipo de arquivo de destino).

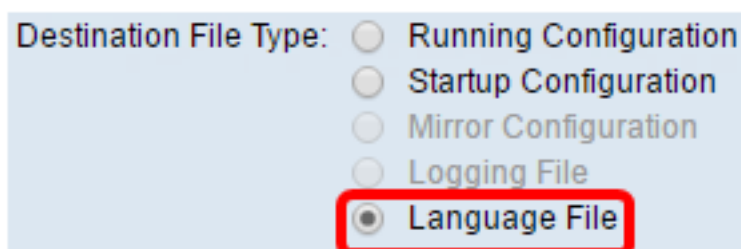


Etapa 5. Clique no método de cópia que deseja usar. As opções disponíveis são as seguintes:

- HTTPS/HTTPS — permite escolher um arquivo pré-baixado de um site.
- USB — permite fazer o download do arquivo de idioma armazenado por meio de uma unidade flash USB.
- Flash interno — permite copiar o arquivo de idioma da memória flash interna.


Note: Neste exemplo, o botão de opção HTTP/HTTPS foi escolhido.

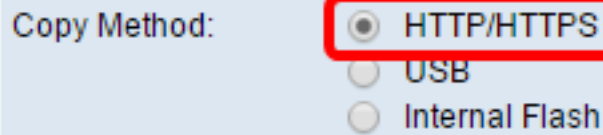


Etapa 6. Clique em **Escolher arquivo** e escolha o arquivo de idioma que você já baixou anteriormente. Em seguida, clique em **Abrir**. Se você escolheu USB ou Flash interno na Etapa 5, insira o caminho completo e o nome do arquivo.




Note: Na imagem abaixo, o arquivo em chinês com o nome de arquivo *Sx350_550_LANG_zh_CN_2.1.0.50.lang* foi escolhido como exemplo.

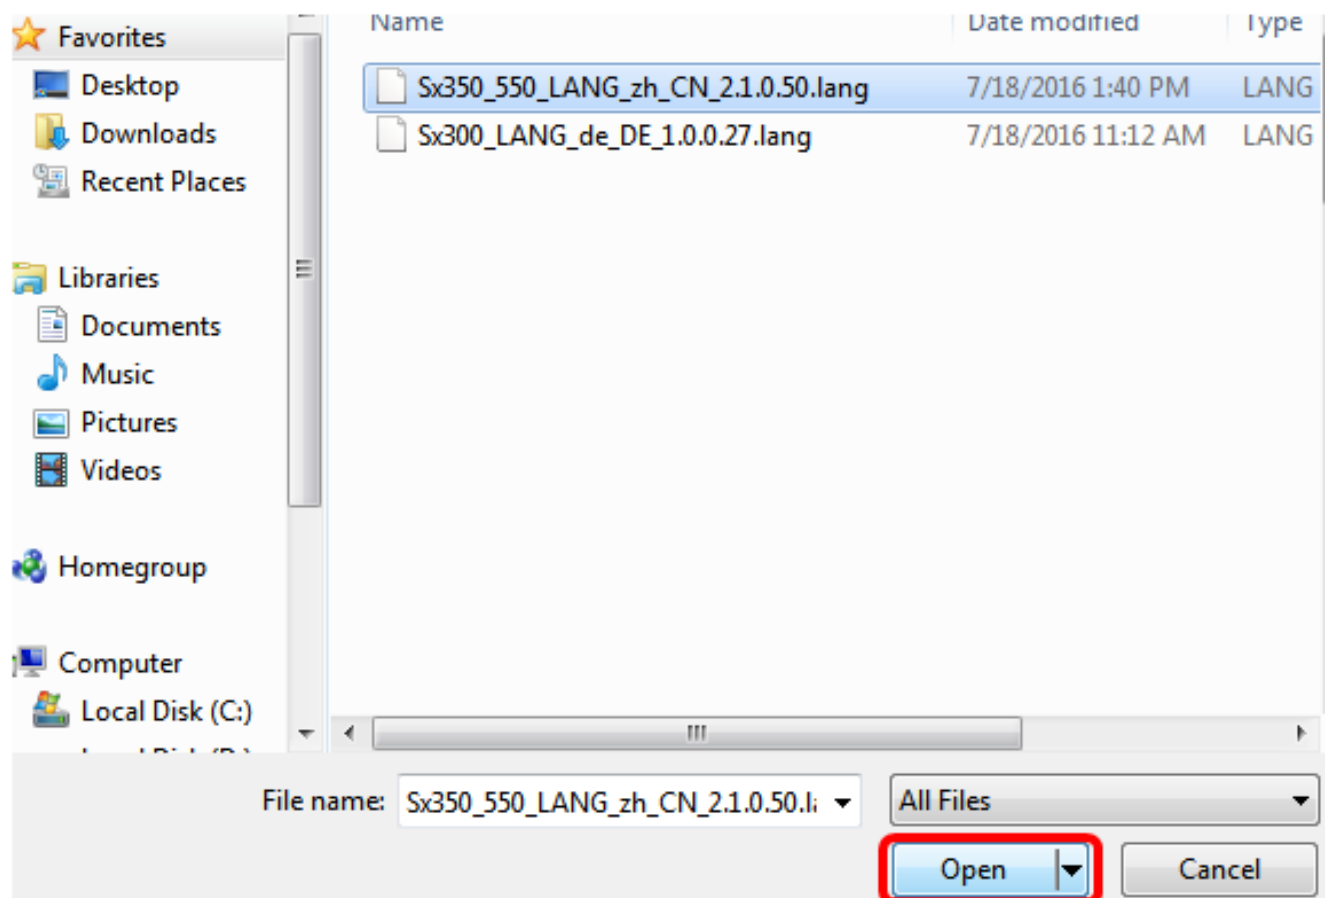


Passo 7. Aguarde até que o processamento dos dados seja concluído. Em seguida, ele deve mostrar uma mensagem de êxito.

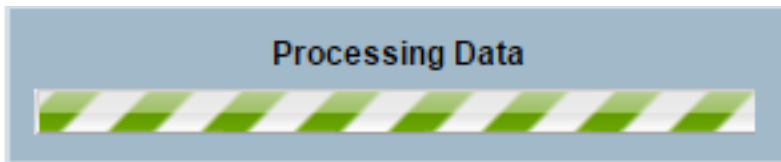

File Operations



Etapa 8. Uma caixa de diálogo é exibida confirmando que a lista de idiomas foi modificada. Clique **OK**.



Etapa 9. Para verificar se o idioma baixado recentemente está disponível, clique na seta suspensa em Idioma na parte superior da página. Agora você deve ter a opção de idioma adicional. Clique no idioma de sua preferência.

Note: Neste exemplo, a língua chinesa foi escolhida.



Agora você deve ter alterado com êxito o idioma do utilitário baseado na Web do switch.

文件操作

⚠ 当前本地化语言文件版本早于当前英语字典的版本，因此某些页

操作类型：
 更新文件
 备份文件
 复制

目的文件类型：
 当前配置
 启动配置
 镜像配置
 日志记录文件
 语言文件

复制方法：
 HTTP/HTTPS
 USB
 内部 Flash

文件名：
Choose File No file chosen

空值无效

Note: Se quiser usar Inglês novamente, escolha Inglês nas opções suspensas Idioma. Como alternativa, você também pode escolher seu idioma ao fazer login no utilitário baseado na Web do switch.

Username: cisco

Password:

Language: English ▼
English
简体中文

Secure Browsing (HTTPS)