

# Veja o sistema através da interface da Web para o telefone IP SPA300/SPA500 Series


## Objetivo

Ver todas as informações e configurações do sistema que foram configuradas em um telefone IP é essencial para qualquer usuário. Este artigo mostra onde todas essas informações podem ser encontradas e exatamente que tipo de informação pode ser encontrada lá.

## Dispositivos aplicáveis

SPA300 Series  
SPA500 Series

## Sistema

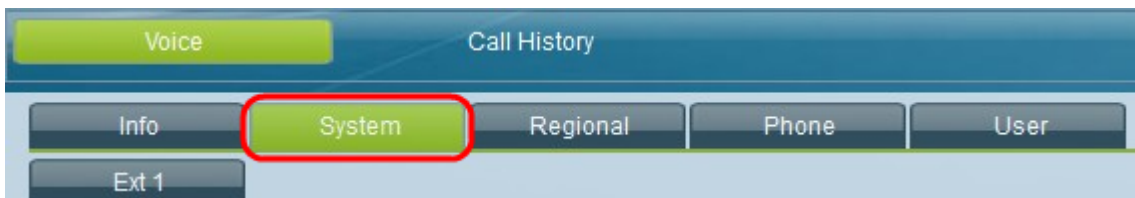

Na interface gráfica do usuário do telefone IP, selecione a **guia Sistema**. A janela *Sistema* é aberta.

## Configuração do sistema

Ativar Servidor Web — Exibe se o servidor Web foi ou não habilitado.

Porta do Servidor Web — Exibe o número da porta do servidor Web.

Ativar o acesso do administrador da Web — Exibe se o acesso do administrador da Web foi ou não ativado.

Admin Passwd — Exibe a senha do administrador.

Senha do usuário — Exibe a senha do usuário.

Signaling Protocol — Exibe que tipo de protocolo de sinalização está sendo usado.

Autodeteção SPCP — Exibe se a detecção automática SPCP (Simple Phone Control Protocol) foi habilitada ou não.

Phone-UI-readonly — Exibe se Phone-UI-readonly foi ou não habilitado.

Phone-UI-user-mode — Exibe se o modo Phone-UI-user-foi ou não ativado.

## Configuração de energia

PoE Power Required (Alimentação PoE necessária) Mostra o tipo de requisito necessário para a alimentação PoE.

## Tipo de conexão com a Internet

Tipo de conexão — Mostra que tipo de conexão está sendo usada para a Internet.

## Configurações de IP estático

Static IP — Exibe o IP estático configurado atual.

NetMask — Exibe a máscara de rede configurada atual.

Gateway — Exibe o gateway configurado atual.

## Configuração de rede opcional

HostName — Exibe o nome do host.

Domínio — Exibe o domínio atual.

DNS primário — Exibe o DNS primário.

DNS secundário — Exibe o DNS secundário.

Pedido de servidor DNS — Mostra que tipo de pedido de servidor DNS está sendo usado.

Modo de consulta DNS — Mostra que tipo de modo de consulta DNS está sendo usado.

Servidor TFTP — Exibe o servidor TFTP atual.

TFTP alternativo — Exibe se um servidor TFTP alternativo foi ou não configurado.

Servidor syslog — Exibe o Servidor syslog.

Servidor de depuração — Exibe o servidor de depuração.

Nível de depuração — Mostra o nível de depuração atual.

Log da Camada 2 — Exibe se o log da Camada 2 foi ou não ativado.

- Espelhamento de portas - Exibe se o espelhamento de portas foi ou não habilitado.

Servidor NTP primário — Exibe o servidor NTP (Network Time Protocol) principal.

Servidor NTP secundário — Exibe o servidor NTP secundário.

## Configurações de VLAN

Ativar VLAN — Mostra se a VLAN foi habilitada ou não.

Ativar CDP — Mostra se o CDP foi ou não ativado.

Ativar LLDP-MED — Mostra se o LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) foi ativado.

Network Startup Delay — Exibe o comprimento configurado para o atraso de inicialização da rede.

ID da VLAN — Exibe o ID da VLAN.

## Configurações do inventário

ID do ativo — Mostra a ID do ativo.