

Status da VPN no telefone IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

Este documento mostra o procedimento para verificar o status da VPN nos telefones IP SPA525G/SPA525G2. As informações de status da VPN podem ser usadas para verificar se a VPN está conectada corretamente. Isso pode ser feito observando-se parâmetros como o número de bytes enviados ou o número de bytes recebidos etc.


Dispositivos aplicáveis

SPA 525G
SPA 525G2

Configuração de VPN.

Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no telefone. O menu *Information and Settings* (Informações e configurações) é exibido.



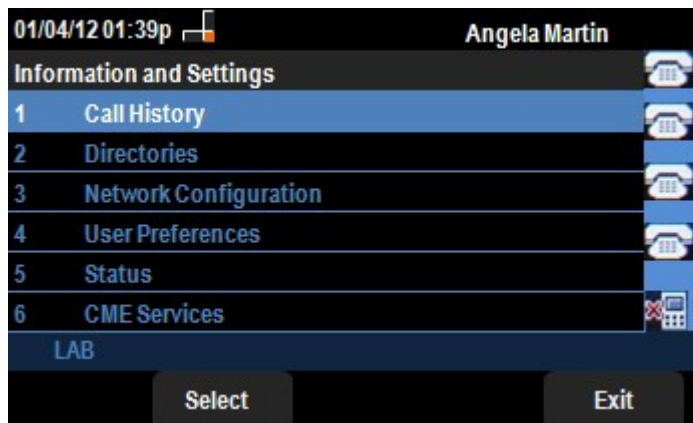

Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Status. Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**. O menu *Status* é exibido.

Etapa 3. Use as teclas de navegação e role para baixo até Status da VPN. Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**. O menu *VPN Status* é exibido.

Os campos são explicados da seguinte maneira.

VPN conectada — Este campo notifica se a VPN está conectada ou não. Se a VPN estiver conectada, o valor desse campo será **sim**. Este campo terá o valor **não** se a VPN não estiver conectada.

Endereço IP — Esse campo exibirá o endereço IP atribuído pelo Servidor VPN.

- Máscara de sub-rede - Esse campo exibirá a máscara de sub-rede correspondente do endereço IP atribuído pelo Servidor VPN.

Bytes Send — Este campo mostrará o número total de bytes enviados do SPA525G/SPA525G2 para o VPN Server.

Bytes Recv — Este campo mostrará o número total de bytes recebidos do Servidor VPN para o SPA525G/SPA525G2.

Etapa 4. A tecla de função **Refresh** pode ser pressionada para redefinir a conexão VPN. Para voltar ao menu Status anterior, pressione a tecla de função **Back (Voltar)**.