

在RV110W上配置会话超时

目标

可以配置会话超时，以便访客或管理员在指定时间段内处于非活动状态时自动超时。当用户离开其计算机一段较长的时间时，任何人都可以走上来访问设备。会话超时将注销用户，因此在指定的时间长度后，任何人都无法访问设备。


本文档旨在向您展示如何在RV110W上配置会话超时。

适用设备

·RV110W

配置会话超时

步骤1.在Web配置实用程序中，选择Administration > Session Timeout。

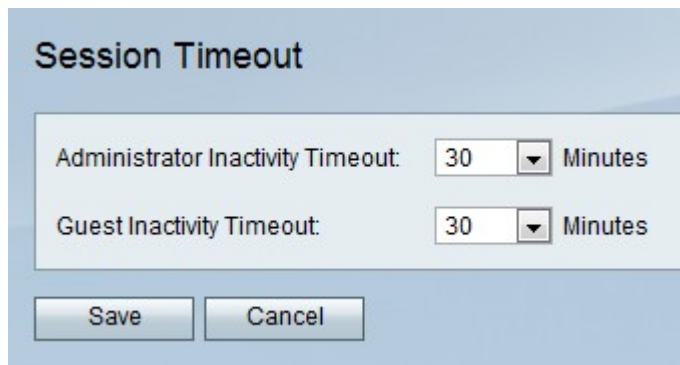


Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel

步骤2.在Administrator Inactivity Timeout下拉列表中，选择会话因非活动而超时之前的分钟数。这只会影响管理员。

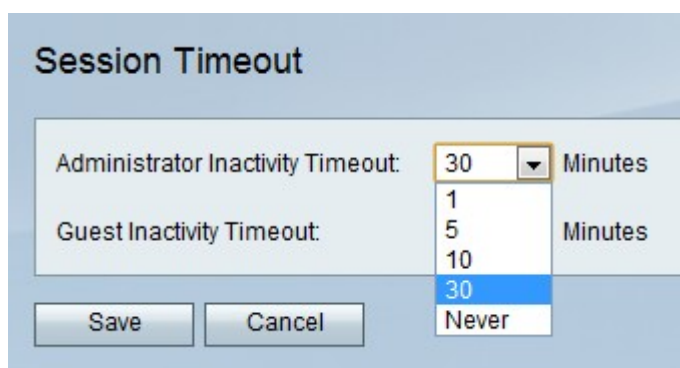

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: 30 Minutes

Guest Inactivity Timeout: 30 Minutes

Save Cancel

步骤3.在Guest Inactivity Timeout下拉列表中，选择会话因不活动而超时之前的分钟数。这只会影响访客。

步骤4.单击“保存”。