

RV320和RV325 VPN路由器上的证书签名请求 (CSR)

目标

要获取由证书颁发机构签名的证书，您需要创建证书签名请求(CSR)。其目的是向证书颁发机构发送足够的信息，以创建证书，而不发送整个私钥或危害任何敏感信息。CSR还包含将包含在证书中的信息，例如域名、位置信息等。

本文档说明如何在RV32x VPN路由器系列上配置证书签名请求。

适用设备


- RV320双WAN VPN路由器
- RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

- v1.1.0.09

CSR授权

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Certificate Management > CSR Authorization。“CSR授权”页打开：




CSR Authorization

CSR Authorization

Certificate Signing Request: (PEM format)

My Certificate : ▼

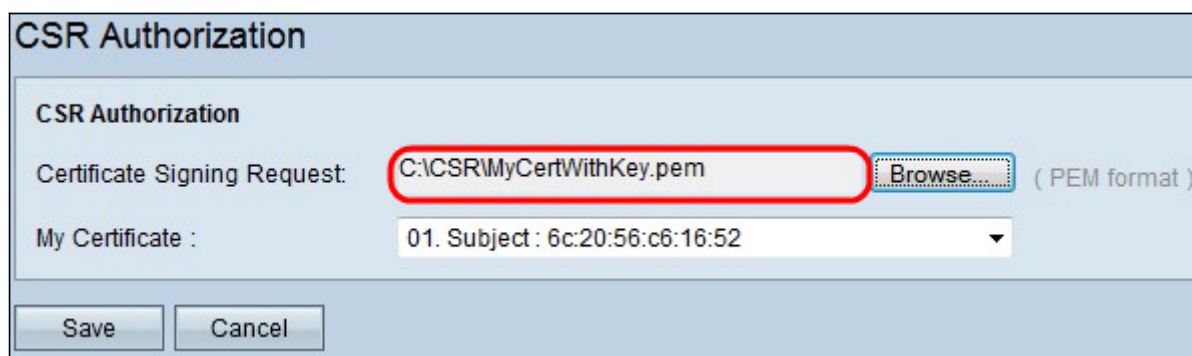

CSR Authorization

CSR Authorization

Certificate Signing Request: (PEM format)

My Certificate : ▼

步骤2.单击Browse从PC找到证书签名请求证书。它应为.pem格式。

步骤3.从My Certificate下拉列表中选择证书以授权证书签名请求。

步骤4.单击**Save**以授权证书签名请求。