

查看SPA112和SPA122电话适配器的系统信息

目标

设备的系统信息对管理员非常有帮助，因为它有助于分析设备的配置和基本值。此信息可用于增强和管理设备的功能，并供参考。本文档介绍如何查看SPA112和SPA122上的系统性能信息。

适用设备


- SPA112
- SPA122

软件版本

- 1.3.2(014)

查看系统信息

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择**Status > System Information**。系统信息页面打开：

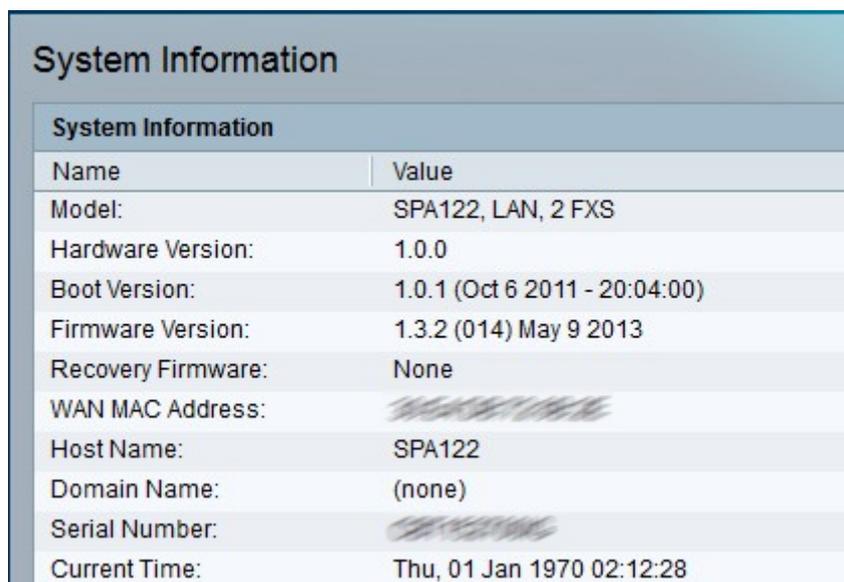

| System Information | |
|--------------------|-------------------------------|
| System Information | |
| Name | Value |
| Model: | SPA122, LAN, 2 FXS |
| Hardware Version: | 1.0.0 |
| Boot Version: | 1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00) |
| Firmware Version: | 1.3.2 (014) May 9 2013 |
| Recovery Firmware: | None |
| WAN MAC Address: | XXXXXXXXXX |
| Host Name: | SPA122 |
| Domain Name: | (none) |
| Serial Number: | XXXXXXXXXX |
| Current Time: | Thu, 01 Jan 1970 02:12:28 |

有关设备的以下信息显示在“系统信息”(System Information)表中。

- 型号 — 显示型号和产品说明。
- 硬件版本 — 显示硬件版本号。
- Boot Version — 显示引导固件版本号。引导版本指示系统在重新启动系统并用于恢复时将使用的固件版本。它为软件提供调试。
- Firmware Version — 显示当前固件版本。固件是安装在设备上的软件，管理员可以根据用户要求配置设备。
- 恢复固件 — 显示恢复固件的版本号。恢复固件用于在需要恢复时启动硬件。

- WAN MAC Address — 显示WAN接口的MAC地址。
- Host Name — 显示设备的主机名。主机名是在连接到网络以识别设备时分配给设备的名称。
- Domain Name — 显示设备的域名。域名是由IP协议的字符串分配的标识。
- 序列号 — 显示设备的序列号。
- Current Time — 显示在设备上设置的时间。