

# 思科企业无线145AC直通端口

## 目标

本简要文章介绍有关思科业务无线(CBW)145AC接入点(AP)的直通端口的一些详细信息。

## 适用设备 | 固件版本


- CBW 145AC([产品手册](#)) | 10.4.1.0 ([下载最新](#))

## 什么是直通端口？

直通端口是电缆延伸。是的，就这么简单。此端口允许网络访问其他设备，而无需使用交换机。即使AP关闭，此功能也有效。就像有另一个墙上插孔一样，它很方便。

## 直通端口在哪里？

除CBW系列外，Cisco Business 145AC AP具有直通端口(在AP上标记为*Pass-Thru*)。AP背面的直通端口通向AP底部的直通端口。它实际上“通过”AP。

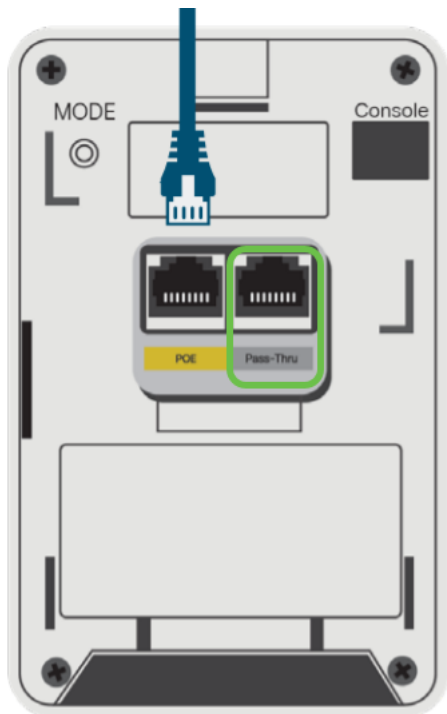

## 何时使用直通端口？

### 场景 1

AP安装到有两根以太网电缆的接线盒上。

- AP使用一根电缆，而第二根电缆连接到AP背面的直通端口。
- 第二根电缆仍可供终端使用；只需将终端连接到AP底部的直通端口。请记住，端口未为连接的设备供电。

## 场景 2

AP安装在墙上，无接线盒，且必须连接上行链路电缆。

- 以太网/PoE上行链路电缆连接到AP底部的直通端口。
- 跳线电缆将背面的PoE端口连接到AP背面的直通端口。这将完成连接，并为AP提供电源/以太网。

这需要AIR-AP1815W-KIT=垫片套件。有关详细信息，请参阅《管理指南》的“安装 [CBW145AC](#)”部分。

在CBW 145AC AP上享受这些直通端口选项。多好的奖金啊！