

在RV320和RV325 VPN路由器系列上配置DMZ主機

目標

DMZ主機是作為LAN上允許向Internet公開其所有埠的主機的路由器。DMZ主機負責執行視訊會議、Internet遊戲和其他型別的不可信通訊。將一台路由器作為DMZ主機的原因是為了提高網路的安全性，以便攻擊者只能訪問DMZ主機，該主機位於組織主網路之外。可以通過防火牆限制從Internet訪問DMZ主機。


本文檔的目的是向您展示如何在RV32x VPN路由器系列上配置DMZ主機。

適用裝置 | 韌體版本

- RV320 |(下載[最新版本](#))
- RV325 |(下載[最新版本](#))

DMZ主機配置

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇**Setup > DMZ Host**。DMZ Host頁面隨即開啟：

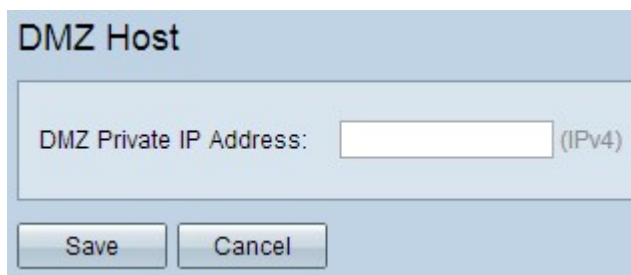

The screenshot shows the 'DMZ Host' configuration window. It has a title bar 'DMZ Host' and a main area with a label 'DMZ Private IP Address:' followed by an empty text input field and '(IPv4)' to its right. Below the input field are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

步驟2. 在DMZ專用IP地址欄位中輸入要向Internet披露的主機的專用IP地址。



The screenshot shows the 'DMZ Host' configuration window with the IP address '192.168.1.5' entered in the 'DMZ Private IP Address:' field. The '(IPv4)' label is still present to the right of the field. The 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

步驟3. 按一下**Save**以儲存設定。

如果您希望看到關於同一主題的其他文章，請按一下以下連結：

- [在RV34x系列路由器上配置DMZ](#)
- [適用於RV160/RV260路由器的DMZ選項](#)
- [RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的DMZ主機設定](#)