

通過SPA300/SPA500系列IP電話的Web介面檢視區域資訊


目標

檢視已配置到IP電話的所有編碼音調資訊對於任何使用者都至關重要。本文顯示了可以找到所有這些資訊的位置，以及可以找到哪些型別的資訊。

適用裝置

- SPA300系列IP電話
- SPA500系列IP電話

地區

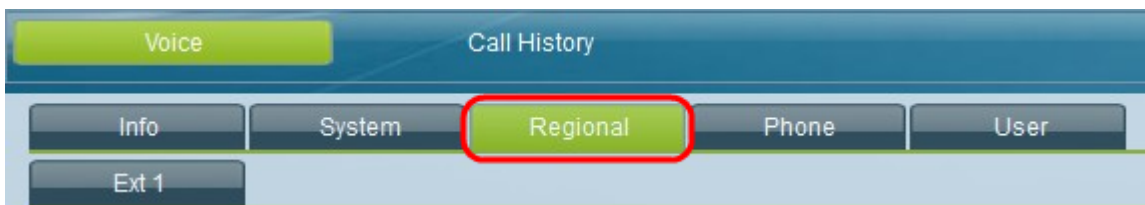

在IP電話的圖形使用者介面上，選擇**Regional**頁籤。*Regional*視窗開啟。

呼叫進度音

所有後續欄位都可以看到ToneScript:撥號音、外部撥號音、提示音、忙音、重新排序音、摘機警告音、回鈴音、呼叫等待音、確認音、SIT (特殊資訊音) #(1-4)音、MWI (消息等待指示器) 撥號音、Cfwd (來電轉駁撥號音) 撥號音、保持音、會議音、安全呼叫指示音、尋呼音、警報音。

獨特的振鈴模式

- Cadence# — 顯示區別性振鈴1 - 9的Cadence指令碼。每個Cadence都有自己的預設值，並自動為每個預設值設定。

區域設定

- 使用者區域設定 — 顯示使用者的語言和國家/地區。
- 網路區域設定 — 顯示網路所在的國家/地區。
- 字元編碼 — 顯示IP電話設定為使用的字元編碼型別。