

# SPA525G/SPA525G2 IP電話上的VPN狀態

## 目標


本文檔介紹了檢查SPA525G/SPA525G2 IP電話上的VPN狀態的過程。VPN狀態資訊可用於驗證VPN是否正確連線。這可以通過檢視引數（如傳送的位元組數或接收的位元組數等）來完成。

## 適用裝置

- SPA 525G
- SPA 525G2

## VPN配置。

步驟1.按電話上的Setup按鈕。出現「*Information and Settings*」選單。

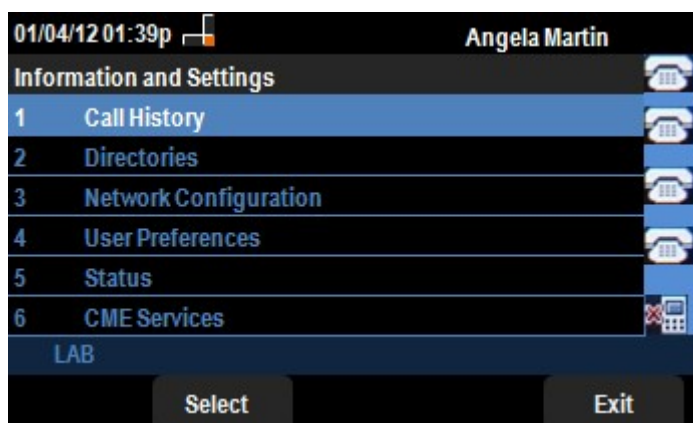

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「狀態」。按Select軟鍵。出現「*Status*」選單。

步驟3.使用導航鍵並向下滾動至VPN狀態。按Select軟鍵。出現*VPN Status*選單。

欄位解釋如下。

- VPN Connected — 此欄位通知VPN是否已連線。如果VPN已連線，則此欄位的值將為**yes**。如果VPN未連線，此欄位的值將為**no**。
- IP地址 — 此欄位將顯示由VPN伺服器分配的IP地址。
- 子網掩碼 — 此欄位將顯示由VPN伺服器分配的IP地址的相應子網掩碼。
- 位元組傳送 — 此欄位將顯示從SPA525G/SPA525G2傳送到VPN伺服器的位元組總數。
- Bytes Recv — 此欄位將顯示從VPN伺服器接收到SPA525G/SPA525G2的位元組總數。

步驟4. **Refresh**軟鍵可按下，以重置VPN連線。要返回上一狀態選單，請按**Back**軟鍵。