

出廠重置CBW中的所有裝置

目標

本文的目的是向您展示如何在Cisco Business Wireless(CBW)網路中同時出廠重置所有接入點。

適用裝置 | 軟體版本

- CBW140AC | 10.8.1.0 ([下載最新版本](#))
- CBW141ACM | 10.8.1.0 ([下載最新版本](#))
- CBW142ACM | 10.8.1.0 ([下載最新版本](#))
- CBW143ACM | 10.8.1.0 ([下載最新版本](#))
- CBW145AC | 10.8.1.0 ([下載最新版本](#))
- CBW240AC | 10.8.1.0 ([下載最新版本](#))

簡介

在CBW韌體版本10.8.1.0中，現在可以使用Web使用者介面(UI)同時出廠重設所有存取點(AP)和網狀延伸器(ME)。

出廠預設重置會清除所有已修改的配置設定，並將裝置恢復為其原始設定。有關重設CBW AP的詳細資訊，請勾選[將CBW AP重設為出廠預設設定](#)。

出廠重置所有裝置

步驟 1

登入到主CBW AP。


Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password




步驟 2

導航到Advanced > Primary AP Tools。

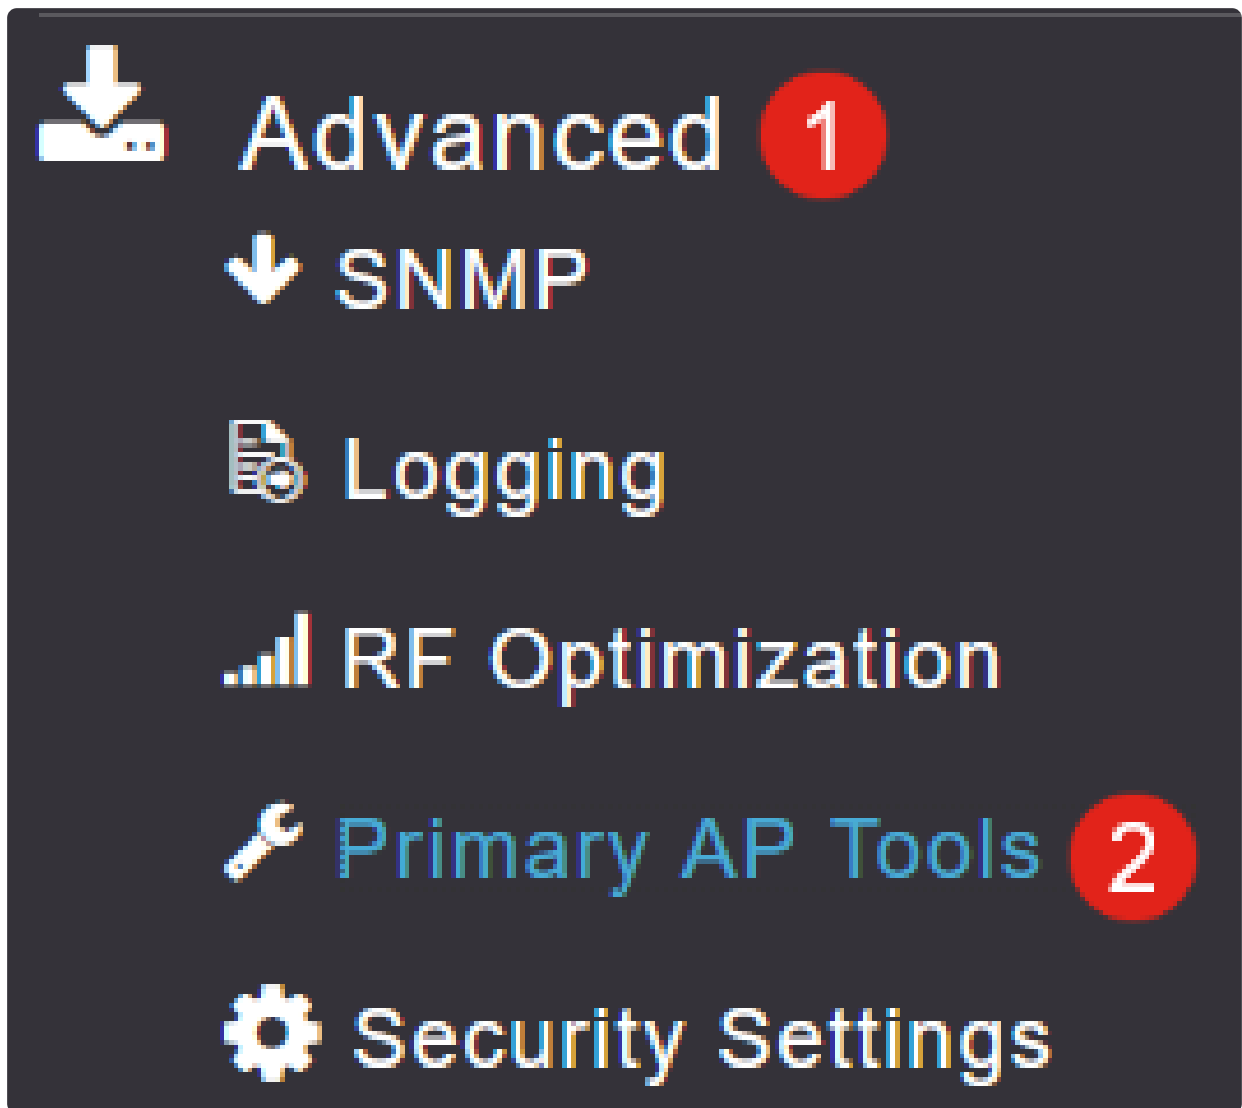

步驟 3

選擇 Configuration Management 選項卡。

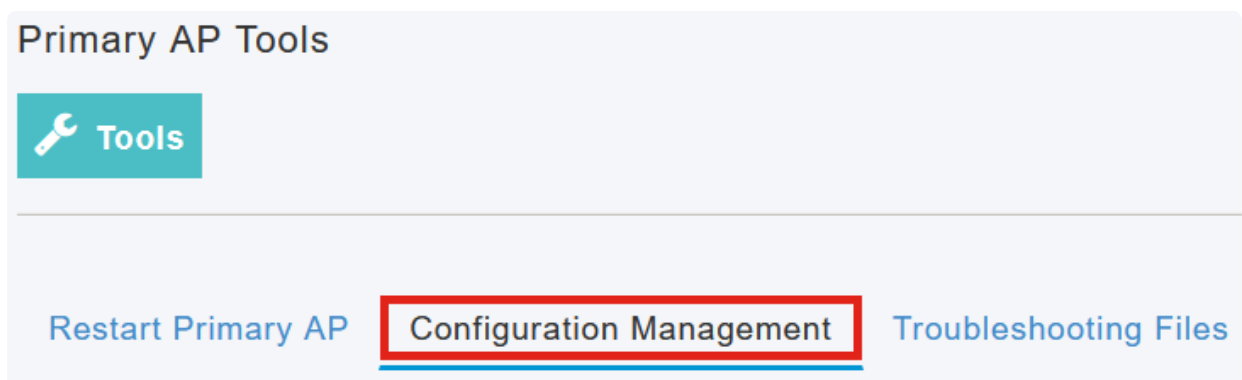

步驟 4

按一下Factory Default All APs按鈕以重置網路中的所有AP和ME。

Reset to Factory Default Settings

Clicking on Reset to Factory Default Settings button below will erase the existing AP configuration and values. To configure Primary AP again, connect to the "CiscoBusiness-Setup" SSID and access the Set AP button and to reset all the APs connected to the Primary AP (inclusive) simultaneously, click on "F

Factory Default Primary AP

Factory Default All APs

Note:

出廠預設主AP選項將僅重置主AP。

結論

就這麼簡單！您已成功將您網路中的所有CBW AP和ME重置為出廠預設設定。

如果您想在CBW上查詢更多文章，請按一下以下任意標籤！

[常見問題](#) [Radius](#) [韌體升級](#) [RLAN](#) [應用程式分析](#) [客戶端分析](#) [主要AP工具](#) [Umbrella](#) [WLAN使用者](#) [日誌記錄](#) [流量調節](#) [羅格](#) [干擾源](#) [組態管理](#) [埠配置網狀模式](#) [歡迎使用CBW網狀網路](#) [使用電子郵件驗證和RADIUS記帳的訪客網路](#) [疑難排解](#) [使用帶CBW的Draytek路由器](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。