

# Configurazione in Chat riunione per CMS con Skype for Business

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Configurazione](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

## Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per configurare l'interoperabilità di Meeting Chat per Cisco Meeting Server (CMS) con Skype for Business.

## Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione generale CMS
- API CMS

### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulla versione 3.2 di CMS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Configurazione

Passaggio 1. Creare un nuovo **CallProfile** tramite l'API.

1. Accedere a CMS tramite Webadmin e selezionare **Configuration/API/v1/CallProfile**.
2. Creare un nuovo **CallProfile** e modificare il parametro successivo come mostrato nell'immagine:

**chatAllowed:** vero

**Nota:** Per il parametro chatAllowed sono disponibili le opzioni seguenti da configurare: **true**, **false** e **unset**.

[« return to object list](#)

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

Related objects: [/api/v1/callProfiles](#)

Table view

XML view

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

## /api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

participantLimit	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	- present
locked	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
recordingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
streamingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
passcodeMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
passcodeTimeout	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
gatewayAudioCallOptimization	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
lyncConferenceMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
lockMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
sipRecorderUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
sipStreamerUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
muteBehavior	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼
messageBannerText	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
chatAllowed	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
raiseHandEnabled	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	▼



Passaggio 2. Assegnare **CallProfile** allo spazio.

1. Aprire Webadmin e selezionare **Configuration/api/v1/coSpaces**.
2. Selezionare lo spazio necessario per assegnare il **CallProfile** creato nel Passaggio 1.

**Profilo chiamata:** 27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

## /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: </api/v1/coSpaces>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata>

Table view

XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	<a href="#">127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754</a>
callProfile	<a href="#">27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340</a> 
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

## /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callBrandingProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
dialInSecurityProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
defaultAccessMethod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
requireCallId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
secret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw"/>	- present
regenerateSecret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
nonMemberAccess	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
ownerJid	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar@moismart.local"/>	- present
streamUrl	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URL)
ownerAdGuid	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
meetingScheduler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementHighestImportance	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementSelfPaneMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="&lt;unset&gt;"/>	
<input type="button" value="Modify"/>			


**Nota:** Se il parametro **chatAllowed** è configurato per l'annullamento dell'impostazione, la chat non deve essere visualizzata o deve essere disattivata.




## Verifica

Verificare che la configurazione sia stata applicata correttamente.

1. Avviare una chiamata allo spazio in cui è assegnato **CallProfile** e inviare messaggi agli utenti nella conferenza.

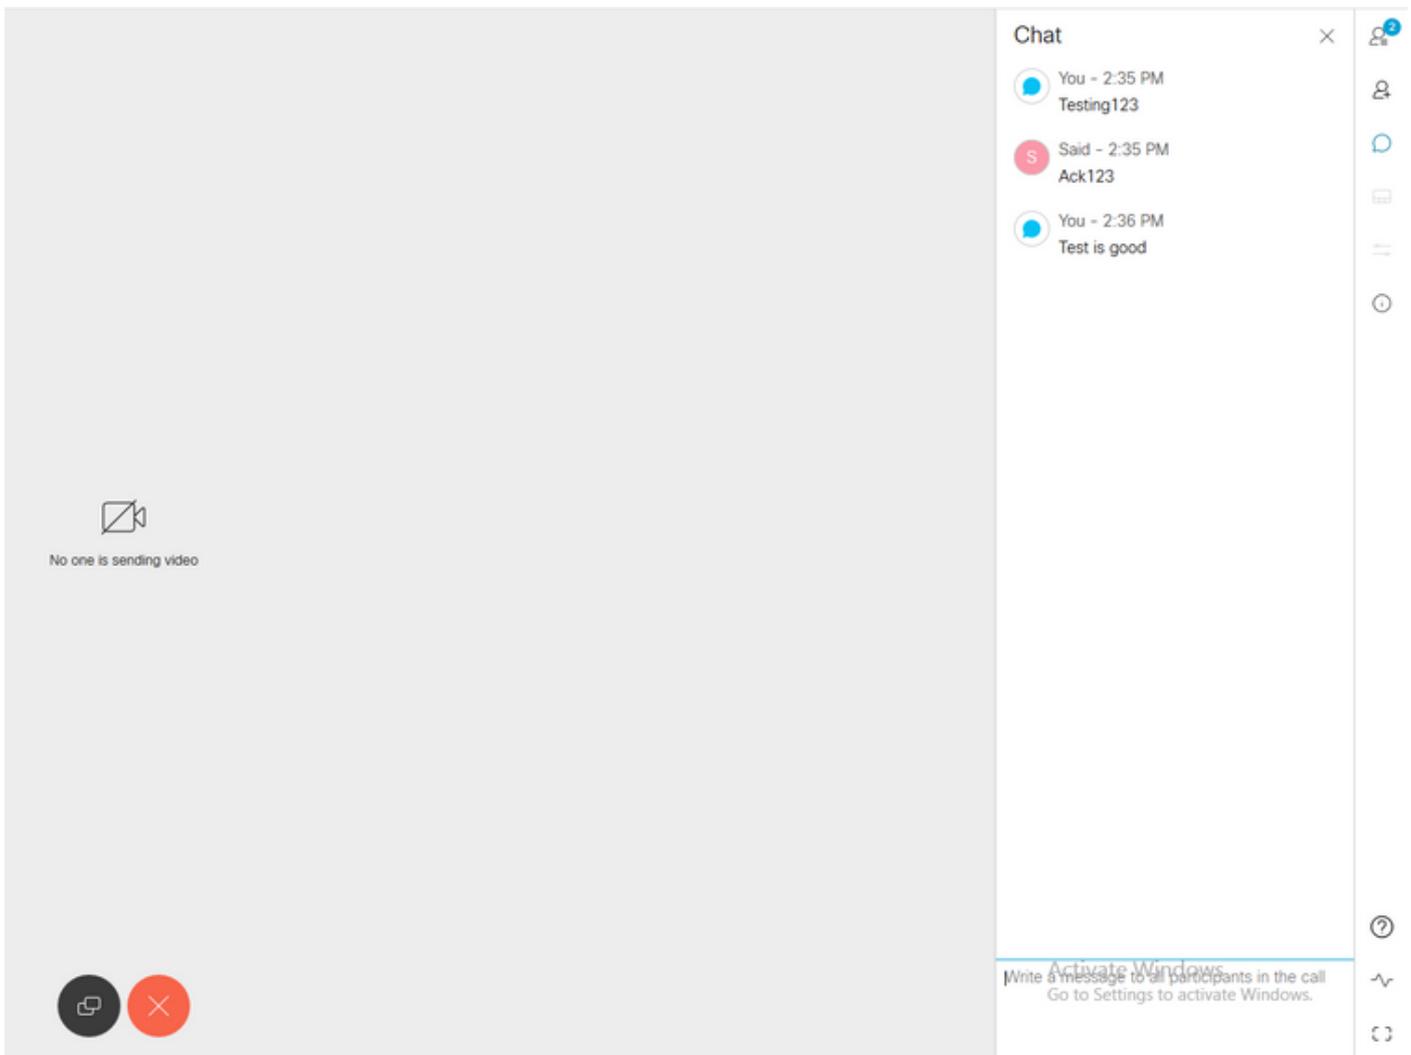

2. Se tutte le configurazioni sono corrette, i messaggi devono essere visualizzati nella sezione Skype for Business come mostrato nell'immagine:

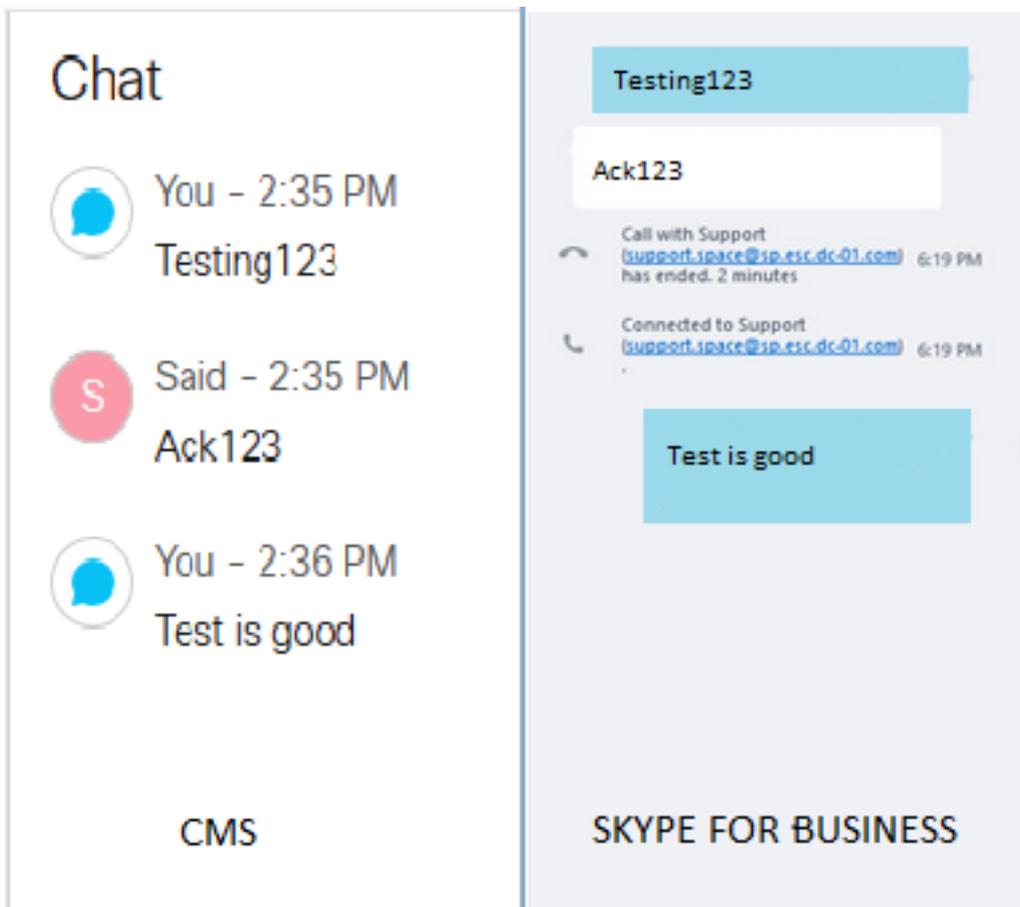

## Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.