

SG350X Il traffico del tunnel 6to4 non viene inoltrato con velocità della linea

Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

30 marzo 2018

Prodotti interessati

Modello Versione firmware
SG350X 2.2.0.x


Descrizione del problema

Il traffico del tunnel 6to4 non viene inoltrato alla velocità della linea quando la porta in uscita del tunnel è trunk o con tag generici.

Soluzione alternativa

Configurare la porta tunnel come porta di accesso o come porta dello switch assente. A tale scopo, eseguire la procedura seguente:

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare **Gestione VLAN > Impostazioni interfaccia**.

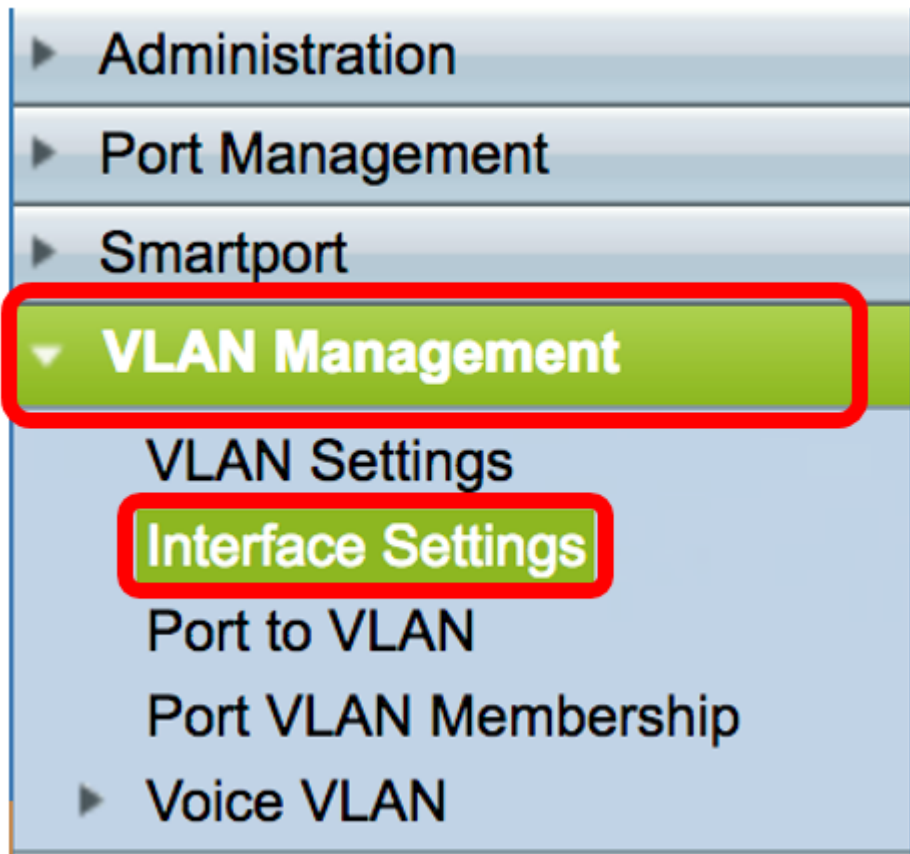

Passaggio 2. Nella tabella Interface Settings (Impostazioni interfaccia), fare clic sul pulsante di opzione della porta del tunnel, quindi su **Edit** (Modifica).

<input type="radio"/>	45	GE45	Trunk
<input checked="" type="radio"/>	46	GE46	Trunk
<input type="radio"/>	47	GE47	Trunk
<input type="radio"/>	48	GE48	Trunk
<input type="radio"/>	49	XG3	Access
<input type="radio"/>	50	XG4	Access

Copy Settings... Edit...

Nota: Nell'esempio, viene scelto GE46.

Passaggio 3. Nella finestra Modifica impostazioni interfaccia, verificare che l'interfaccia contrassegnata sia quella scelta nella pagina precedente. In caso contrario, scegliere l'interfaccia corretta dal menu a discesa.

Interface:



Unit

1



Port

GE46



Passaggio 4. Per impostare la porta come porta di accesso, fare clic sul pulsante di opzione Access in modalità interfaccia VLAN.

Interface: Unit 1 Port GE46

Interface VLAN Mode: Access
 Trunk

Passaggio 5. Fare clic su **Applica**.

Interface: Unit 1 Port GE46

Interface VLAN Mode: Access
 Trunk


Apply Close

La modalità interfaccia VLAN della porta scelta mostrerà ora Access nella tabella Interface Settings (Impostazioni interfaccia).

<input type="radio"/>	44	GE44	Access
<input type="radio"/>	45	GE45	Trunk
<input checked="" type="radio"/>	46	GE46	Access
<input type="radio"/>	47	GE47	Trunk
<input type="radio"/>	48	GE48	Trunk
<input type="radio"/>	49	XG3	Access
<input type="radio"/>	50	XG4	Access

Copy Settings... Edit...



Passaggio 6. Fare clic sul  pulsante lampeggiante per salvare definitivamente le impostazioni.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.