

Configuración de los parámetros de la WAN PPTP en el router RV34x

Introducción

Una red de área extensa (WAN) es una red que abarca un área amplia. Un usuario o una red de usuarios puede conectarse a Internet a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP) que ofrece varios métodos para configurar un cliente con una conexión a Internet. Estos métodos pueden ser el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) automático, el protocolo de Internet estático (IP), el protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE), el protocolo de túnel punto a punto (PPTP), el protocolo de túnel de capa 2 (L2TP), el puente y la configuración automática de direcciones sin estado (SLAAC) para IPv6.

Es necesario configurar los parámetros WAN adecuados en el router para configurar correctamente la conexión a Internet en función de los requisitos y la configuración de la red. El ISP debe proporcionarle algunos parámetros WAN que se utilizarán en el router, como nombres de usuario, contraseñas, direcciones IP y servidores DNS.

En esta situación, el router va a utilizar la configuración PPTP para conectarse a Internet. Se trata de un protocolo de red que utiliza la red privada virtual (VPN) para proporcionar una conexión segura a través de una red no segura. PPTP proporciona una conexión más rápida y puede trabajar con dispositivos móviles. Sin embargo, PPTP no proporciona cifrado para los datos, sino que se basa en el protocolo Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE). PPTP ha sido objeto de numerosos análisis de seguridad desde que se descubrieron graves vulnerabilidades de seguridad. Por esta razón, no se recomienda utilizar este protocolo a menos que la seguridad no sea esencial en la red.

Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de la WAN PPTP en el router RV34x.

Dispositivos aplicables


- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

Versión del software

- 1.0.01.18

Configuración de la WAN PPTP

Paso 1. Acceda a la utilidad basada en web del router y elija **WAN > WAN Settings**.

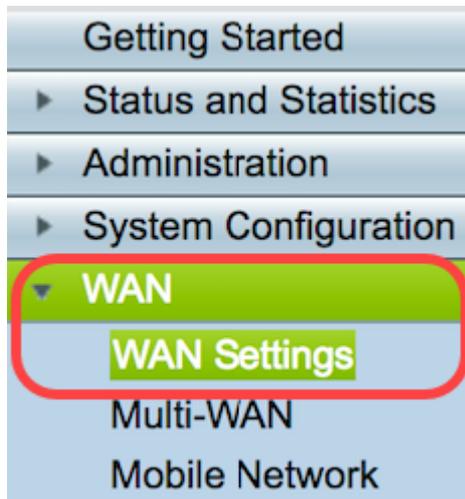

Paso 2. En la tabla WAN, haga clic en el botón **Agregar**.

WAN Table		
<input type="checkbox"/>	Name	IPv4 Address/Netmask
<input type="checkbox"/>	WAN1	124.6.177.116/29
<input type="checkbox"/>	WAN2	-

Paso 3. En la ventana Add/Edit WAN Sub-interface que aparece, haga clic en la interfaz WAN que desea configurar.

Add/Edit WAN Sub-interface

Interface WAN1 WAN2

Sub-Interface Name: WAN1

Nota: En este ejemplo, se elige WAN1. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 4. Introduzca el ID de VLAN en el campo proporcionado. En este ejemplo, se utiliza 1.

Interface WAN1 WAN2

Sub-Interface Name: WAN1.1


VLAN ID:

Nota: El área Sub-Interface Name (Nombre de subinterfaz) se actualiza automáticamente en función de la WAN y la ID de VLAN introducidas. En este ejemplo, se muestra WAN1.1 que indica WAN 1 y VLAN 1.

Paso 5. Haga clic en la pestaña **IPv4**.




Paso 6. Haga clic en el botón de opción **PPTP** para elegir el tipo de conexión.

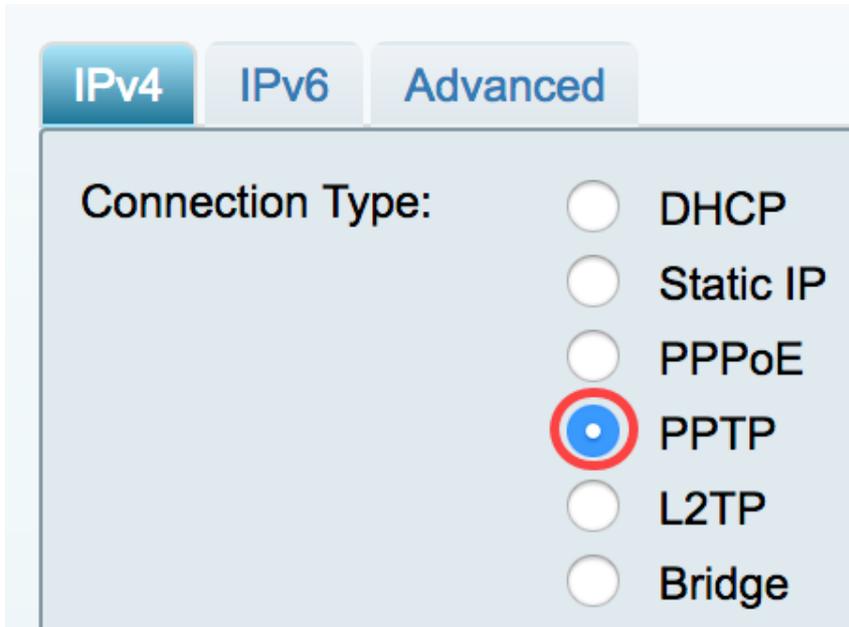

Paso 7. En PPTP Settings (Parámetros de PPTP), haga clic en el menú desplegable IP Assignment (Asignación de IP) para elegir cómo se genera la dirección IP. Las opciones son:

- DHCP - Esta opción permite que el servidor DHCP proporcione la dirección IP. Esta es la configuración predeterminada.
- Static IP (IP estática): Esta opción permite introducir las direcciones específicas que le ha proporcionado el ISP para la conexión.

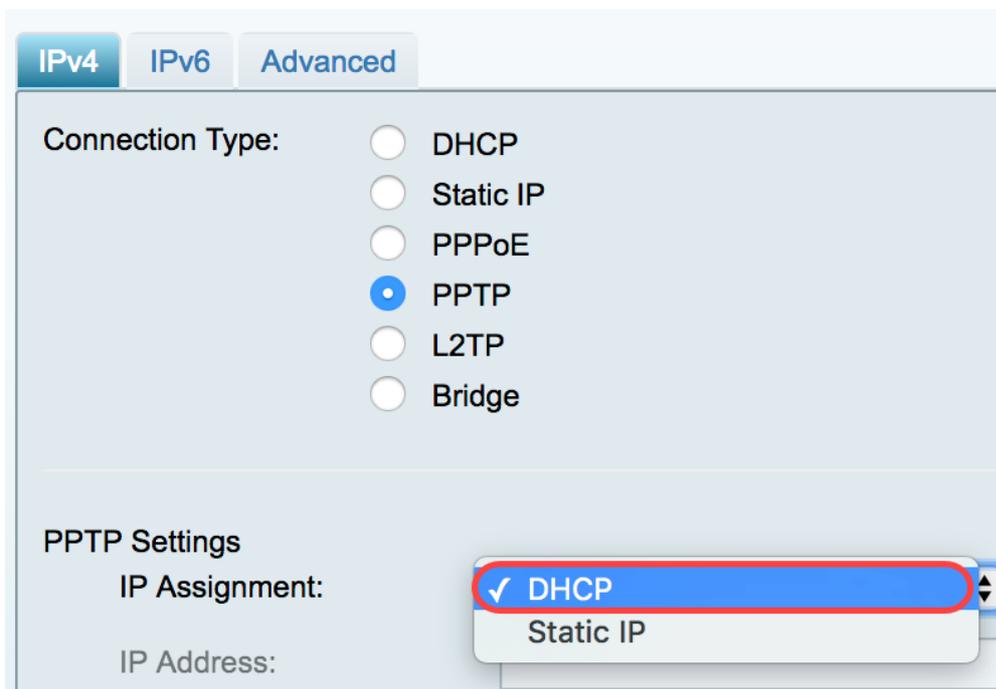

Nota: En este ejemplo, se elige DHCP.

Paso 8. Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor PPTP en el campo *PPTP Server IP/FQDN*.

PPTP Settings

IP Assignment: DHCP

IP Address:

Netmask:

Default Gateway:

PPTP Server IP/FQDN: 192.168.100.101

Nota: En este ejemplo, 192.168.100.101 se utiliza como dirección IP del servidor PPTP.

Paso 9. Introduzca el nombre de usuario que le haya proporcionado el ISP en el campo *Nombre de usuario*.

PPTP Server IP/FQDN: 192.168.100.101

Username: PPTPUser

Nota: En este ejemplo, se utiliza PPTPUser.

Paso 10. Introduzca la contraseña en el campo proporcionado.

Username: PPTPUser

Password:

Paso 11. Haga clic en el menú desplegable para elegir el servidor DNS. Las opciones son:

- Usar servidor DNS proporcionado por PPTP: permite al router utilizar la configuración del servidor DNS proporcionada por el servidor PPTP.
- Usar DNS como se muestra a continuación: permite introducir direcciones DNS específicas que le haya proporcionado el ISP.

Password:

DNS Server: Use PPTP Provided DNS Server
 Use DNS as Below

Static DNS 1:

Nota: En este ejemplo, se elige Usar servidor DNS proporcionado por PPTP.

Paso 12. Haga clic en un botón de opción para seleccionar Connect Mode (Modo de conexión). Las opciones son:

- Connect on Demand (Conexión a demanda): permite la conexión a Internet solo cuando hay tráfico. Esta opción es ideal si el ISP carga en función del tiempo que la conexión esté activa. Si elige esta opción, se debe especificar un tiempo de inactividad máximo. Esto determinaría la cantidad de tiempo que la conexión puede estar inactiva antes de que se termine.
- Keep Alive (Mantener activo): Esta opción permite que la conexión a Internet esté activa en todo momento.

DNS Server: Use PPTP Provided DNS Server

Static DNS 1:

Static DNS 2:

Connect Mode: Connect on Demand. Max Idle Time

Keep Alive.

Nota: En este ejemplo, se elige Mantener activo. Esta es la configuración predeterminada.

Paso 13. Elija el tipo de autenticación en el menú desplegable Tipo de autenticación. Las opciones son:

- Auto (Automático): Esta opción permite que el router envíe consultas al servidor ISP para determinar qué método de autenticación se va a utilizar. El router luego envía las credenciales de autenticación con el tipo de autenticación correcto.
- PAP - Password Authentication Protocol es un protocolo de autenticación que transmite contraseñas ASCII sin cifrar a través de la red. Este es un método de autenticación inseguro.
- CHAP - El Protocolo de autenticación por desafío mutuo es un protocolo de autenticación que verifica la autenticación mediante el uso de un intercambio de señales tridireccional. Este intercambio de señales se produce en el momento de la conexión inicial y a intervalos aleatorios después de la conexión inicial.
- MS-CHAP: Esta es la versión de Microsoft de CHAP. MS-CHAP se encuentra en un formato diseñado para la compatibilidad con productos Windows NT.
- MS-CHAPv2 - Ésta es una extensión de MS-CHAP. MS-CHAPv2 es un método de autenticación más fiable que MS-CHAP debido a una clave de cifrado más fuerte.

Keep Alive.

Authentication Type:

Service Name

te: 1. Add this sub-interface t

Nota: En este ejemplo, se elige Auto (Automático). Esta es la configuración predeterminada.

Paso 14. Haga clic en Apply (Aplicar).



Ahora ha configurado correctamente los parámetros de WAN del router RV34x en PPTP.