

BGPでのAllowas-in機能の設定

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[例](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[コンフィギュレーション](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[エラーメッセージ](#)

[関連情報](#)

はじめに

このドキュメントでは、2つのブランチルータがISP経由で接続し、その間でBGPを実行する状況について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- インターネットサービスプロバイダー (ISP)
- ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP)

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

プロバイダーエッジ(PE)ルータを、重複した自律システム番号(ASN)を含むすべてのプレフィックスの再アドバタイズを許可するように設定するには、ルータコンフィギュレーションモードで neighbor allowas-incommand コマンドを使用します。PEルータのASNの再アドバタイズを無効にするには、このコマンドの enoform を使用します。

neighborip-address allowas-in [数値]

no neighborallowas-in [数値]

IPアドレス	ネイバールータのIPアドレス。
番号	(オプション) PEルータのASNのアドバタイズメントを許可する回数を指定します。範囲は 1 ~ 10 です。数値を指定しない場合は、デフォルト値の3倍が使用されます。

ハブアンドスポーク構成では、PEルータは重複した自律システム番号を含むすべてのプレフィックスを再アドバタイズします。次のように neighbor allowas-incommand コマンドを使用して、各PEルータで2つのVRFを設定し、プレフィックスの受信と再アドバタイズを行います。

- 1つのVirtual Private Network(VPN)ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスは、すべてのPEルータからASN付きのプレフィックスを受信し、ネイバーPEルータにアドバタイズします。
- もう一方のVRFは、カスタマーエッジ(CE)ルータからASN付きのプレフィックスを受信し、ハブアンドスポーク設定のすべてのPEルータに再アドバタイズします。

1 ~ 10の数値を指定して、ASNがアドバタイズされる回数を制御します。


例

次の例は、VRFアドレスファミリVirtual Private Network (VPN ; バーチャルプライベートネットワーク) IPv4 vrf1からのプレフィックスを許可するように、ASN 100を使用してPEルータを設定する方法を示しています。IPアドレス192.168.255.255のネイバーPEルータは、同じASNを持つ他のPEルータに6回再通知するように設定されます。

```
Router(config)# router bgp 100
Router(config-router)# address-family ipv4 vrf vrf1
Router(config-router)# neighbor 192.168.255.255 allowas-in 6
```

背景説明

このドキュメントでは、2台のブランチルータがインターネットサーバプロバイダー(ISP)経由で接続され、ルータ間でボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)を実行するシナリオについて説明します。2台のブランチルータ(R1およびR2)は異なる場所にあるものの、同一のAS番号を共有しています。ルートがブランチ(この場合はR1)からサービスプロバイダー(SP)ネットワークに到着した後、ユーザASでタグ付けできます。SPがルートを他のブランチルータ(R2)に渡す際、デフォルトでは、他のブランチもSPとBGPを実行し、同じAS番号を使用している場合、ルートはドロップされます。このシナリオでは、相手側のBGPがアップデートを注入できるようにするために、neighbor allowas-in コマンドを発行します。このドキュメントでは、BGPのAllowas-in機能の理解に役立つ設定例を提供しています。

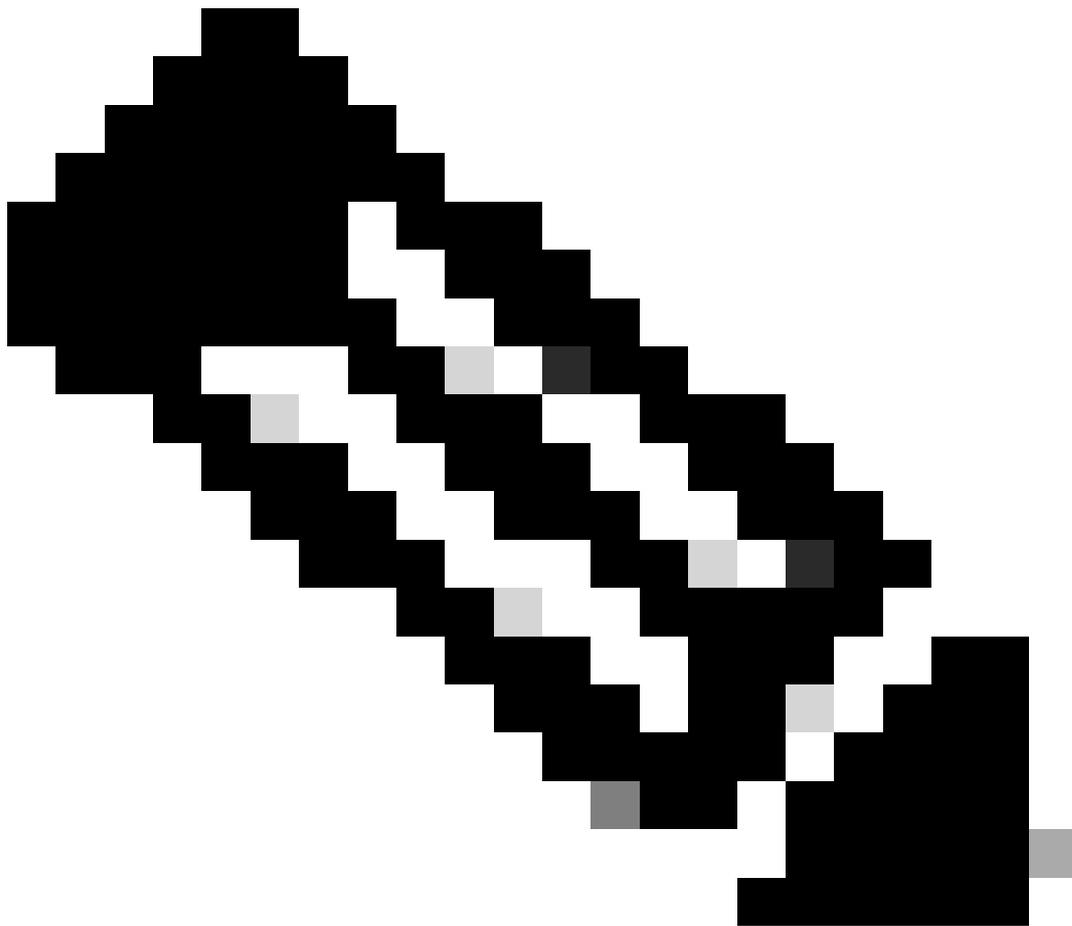


注：この機能は、真のeBGPピアでのみ使用できます。異なるコンフェデレーションサブASのメンバーである2つのピアに対しては、この機能を使用できません。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報について記

載しています。

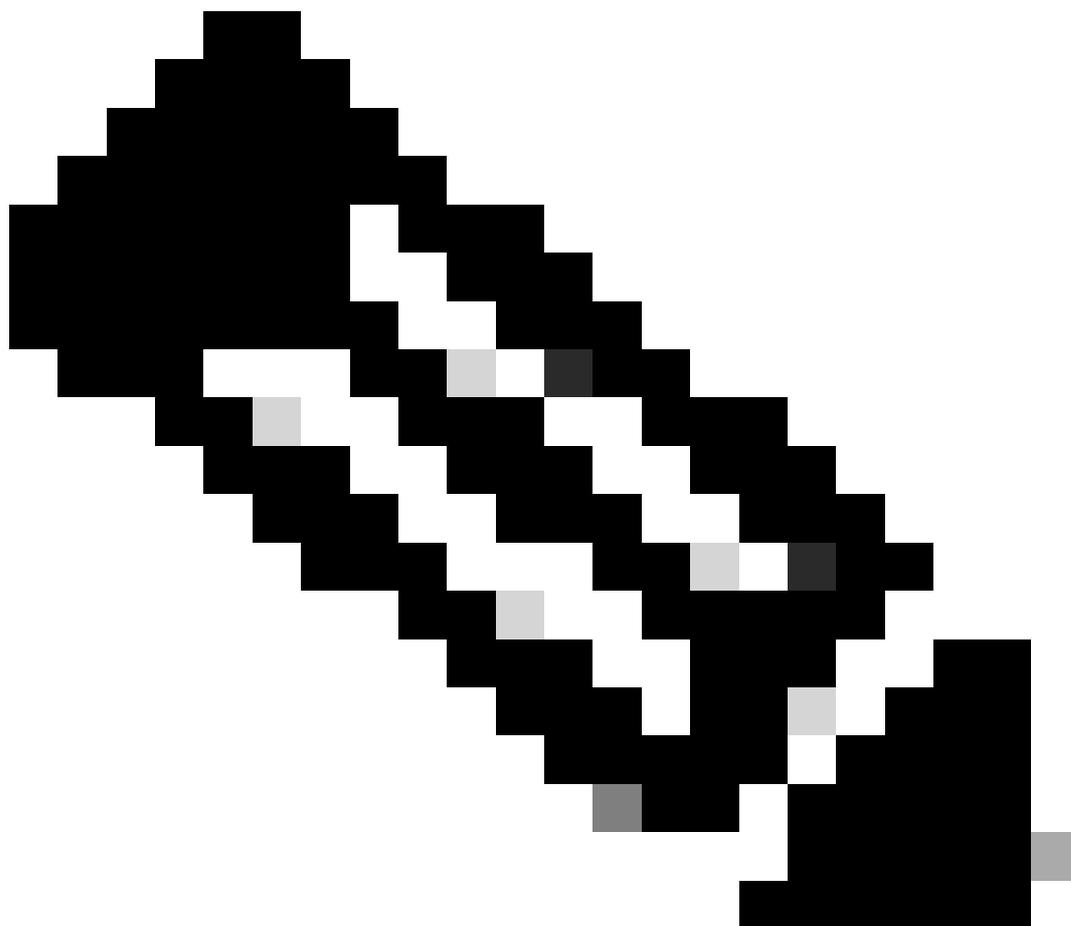


注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool (登録ユーザ専用) を使用してください。

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

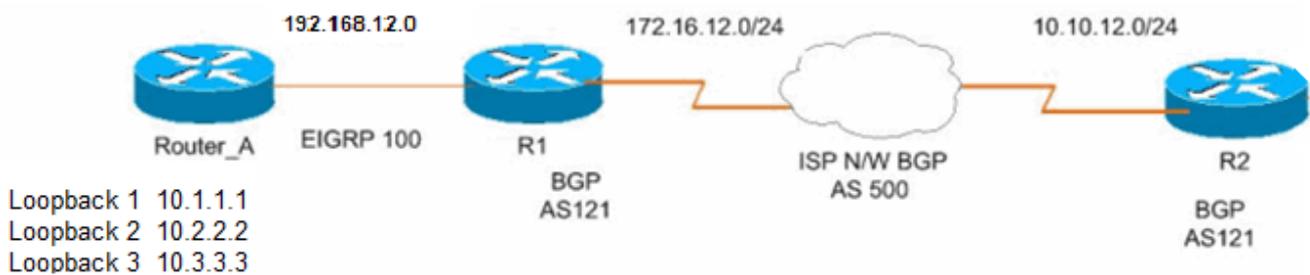

ネットワーク図

コンフィギュレーション

このドキュメントでは、次のコンフィギュレーションを使用します。

- [ルータ A](#)
- [ルータ R1](#)
- [ルータ R2](#)

ルータ A の設定

```
<#root>
Router_A#
interface Loopback1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback2
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.255
!
interface Loopback3
 ip address 10.3.3.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/1
 no switchport
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
!
router eigrp 100
 network 10.1.1.1 0.0.0.0
 network 10.2.2.2 0.0.0.0
 network 10.3.3.3 0.0.0.0
 network 192.168.12.0
 auto-summary
!
```

ルータ R1 の設定

```
<#root>
R1#
interface Loopback22
 ip address 10.22.22.22 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial1/0
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
!
```

```

!
router eigrp 100
 network 192.168.12.0
 no auto-summary
!
router bgp 121
 no synchronization
 bgp router-id 10.22.22.22
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.22.22.22 mask 255.255.255.255

!--- This is the advertising loopback address.

 redistribute eigrp 100

!--- This shows the redistributing internal routes in BGP.

 neighbor 172.16.12.2 remote-as 500

!--- This shows the EBGp connection with ISP.

 neighbor 172.16.12.2 ebgp-multihop 5
 no auto-summary
!

```

この例は、EIGRP がルータ A とルータ R1 の間で動作していることを示しています。

<#root>

r1#

show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 100

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RTO	Q Cnt	Seq Num
0	192.168.12.2	Fa0/0	14	01:17:12	828	4968	0	7

この例は、ルータ R1 が EIGRP を通じてルータ A からルートを学習している様子を示しています。

<#root>

r1#

show ip route eigrp 100

```

D    10.0.0.1/8 [90/156160] via 192.168.12.2, 00:02:24, FastEthernet0/0
D    10.0.0.2/8 [90/156160] via 192.168.12.2, 00:02:24, FastEthernet0/0
D    10.0.0.3/8 [90/156160] via 192.168.12.2, 00:02:24, FastEthernet0/0

```

この例は、ルータ R1 が BGP AS500 を動作させている ISP と BGP 接続を確立している様子を

示しています。

```
<#root>
```

```
r1#
```

```
show ip bgp summary
```

```
BGP router identifier 10.22.22.22, local AS number 121
BGP table version is 19, main routing table version 19
7 network entries using 924 bytes of memory
7 path entries using 364 bytes of memory
5/4 BGP path/bestpath attribute entries using 840 bytes of memory
1 BGP AS-PATH entries using 24 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 2) using 32 bytes of memory
BGP using 2184 total bytes of memory
BGP activity 40/33 prefixes, 42/35 paths, scan interval 60 secs
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
172.16.12.2	4	500	86	76	19	0	0	00:25:13	2

この例は、BGP がルートを学習したことを R1 がアナウンスしている様子を示しています。

```
<#root>
```

```
r1#
```

```
show ip bgp
```

```
BGP table version is 19, local router ID is 10.22.22.22
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 10.0.0.1	192.168.12.2	156160		32768	?
*> 10.0.0.2	192.168.12.2	156160		32768	?
*> 10.0.0.3	192.168.12.2	156160		32768	?
*> 10.10.12.0/24	172.16.12.2	0		0 500	i
*> 10.22.22.22/32	0.0.0.0	0		32768	i
r> 172.16.12.0/24	172.16.12.2	0		0 500	i
*> 192.168.12.0	0.0.0.0	0		32768	?

```
<#root>
```

```
r1#
```

```
ping 10.10.12.2
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
!--- This is the connectivity with Router 2 across the Internet cloud.
```

ルータ R2 の設定

```
<#root>
R2#
interface Loopback33
 ip address 10.33.33.33 255.255.255.255
!
interface Serial1/0
 ip address 10.10.12.1 255.255.255.0

router bgp 121
 no synchronization
 bgp router-id 10.33.33.33
 bgp log-neighbor-changes
 network 10.33.33.33 mask 255.255.255.255

!--- This is the advertising loopback address.
 neighbor 10.10.12.2 remote-as 500

!--- This is the EBGP connection with ISP.
 neighbor 10.10.12.2 ebgp-multihop 5
 no auto-summary
```

ルータ R2 はルータ R1 からルートを学習しません。

BGP はルーティングのループを避けようとしているため、これは自然な動作です。たとえば、デフォルトでは、重複した自律システム番号 (ASN) を含むすべてのプレフィックスの再アドバタイズは無効化されています。

再配布されたEIGRPルート(10.0.0.1、10.0.0.2、10.0.0.3)とR1からのBGP内部経路10.22.22.22は、インターネット経由で同じASNから発信されているためR2では受信されません。R2はAS-PATHに自身のAS番号(121)を認識するため、R2はこれらのルートを取りません。

```
<#root>
r2#
show ip bgp

BGP table version is 20, local router ID is 10.33.33.33
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
r> 10.10.12.0/24    10.10.12.2         0           0 500 i
*> 10.33.33.33/32  0.0.0.0            0          32768 i
```

```
*> 172.16.12.0/24 10.10.12.2 0 0 500 i
```

重複したASNを含むすべてのプレフィックスの再アドバタイズを許可するには、ルータR2のルータコンフィギュレーションモードでneighbor allowas-inコマンドを使用します。

```
<#root>
```

```
r2(config-router)#
```

```
neighbor 10.10.12.2 allowas-in
```

```
r2#
```

```
clear ip bgp*
```

```
r2#
```

```
show ip bgp
```

```
BGP table version is 10, local router ID is 10.33.33.33
```

```
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  
r RIB-failure, S Stale
```

```
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Path
*> 10.0.0.1	10.10.12.2			0 500	121 ?
*> 10.0.0.2	10.10.12.2			0 500	121 ?
*> 10.0.0.3	10.10.12.2			0 500	121 ?
r> 10.10.12.0/24	10.10.12.2	0		0 500	i
*> 10.22.22.22/32	10.10.12.2			0 500	121 i
* 10.33.33.33/32	10.10.12.2			0 500	121 i
*>	0.0.0.0	0		32768	i
*> 172.16.12.0/24	10.10.12.2	0		0 500	i
*> 192.168.12.0	10.10.12.2			0 500	121 ?

R1 から R2 に ping を実行してみてください。

```
<#root>
```

```
r2#
```

```
ping 10.22.22.22
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.22.22.22, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/57/60 ms
```

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

エラーメッセージ

`%BGP% Neighbor A.B.C.D rcv bogus route` : ASループのエラーメッセージが表示されます。

この通知は、CE ルータが受信した BGP ルートに AS パス独自の AS 番号が存在し、CE ルータのルータ ループと考えられることを意味します。この問題を回避するには、以前の例で説明したとおり、Allowas-in 機能を搭載した CE ルータを設定します。

関連情報

- [ボーダーゲートウェイプロトコル \(BGP\)](#)
- [シスコのテクニカルサポートとダウンロード](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。