

Utilizzare SPA525G e SPA525G2 come vivavoce Bluetooth

Obiettivo

Questo documento illustra la procedura per utilizzare SPA525G e SPA525G2 come auricolari Bluetooth per il telefono cellulare collegato tramite Bluetooth. La funzione Bluetooth di SPA525G/SPA525G2 può essere utilizzata per accoppiare un telefono cellulare. Dopo l'accoppiamento, se il telefono cellulare ha il profilo vivavoce 1.1/ profilo vivavoce 2.5, allora SPA525G/SPA525G2 può agire come un vivavoce Bluetooth per il telefono cellulare.

Dispositivi interessati

- SPA 525G
- SPA 525G2


Attivare Bluetooth.

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono. Viene visualizzato il menu *Information and Settings*.







Passaggio 2. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Preferenze utente. Premere il tasto **Seleziona**.

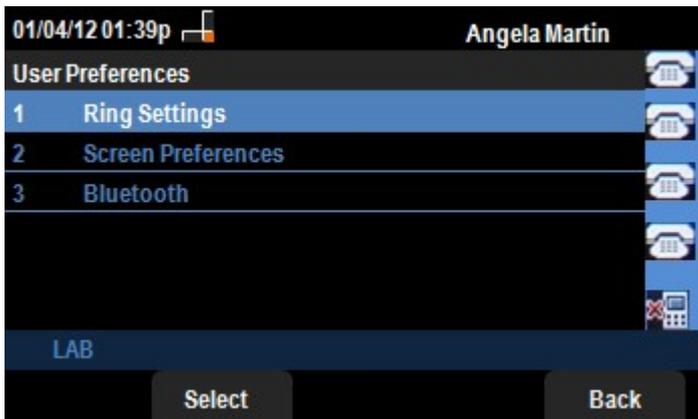


Passaggio 3. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere fino a Bluetooth. Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Bluetooth Configuration* (Configurazione Bluetooth). Assicurarsi che Bluetooth sia attivato.

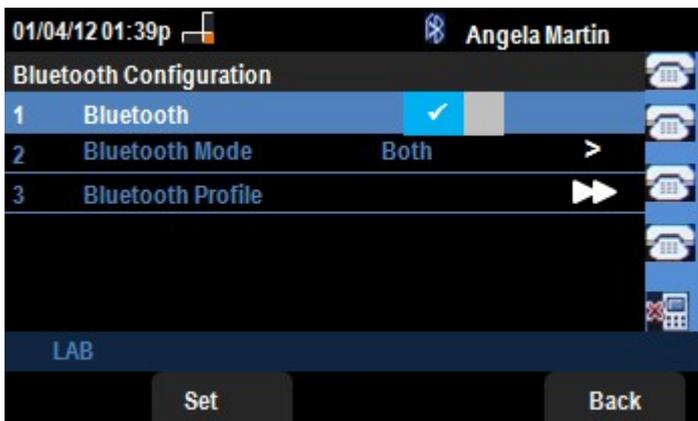


Passaggio 4. Con l'opzione Profili Bluetooth selezionata, premere il tasto di navigazione **freccia destra**.

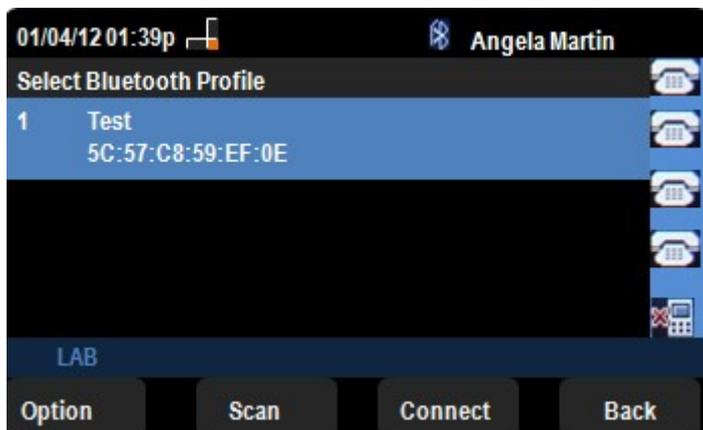

Passaggio 5. Premere il tasto softkey **Scan** per eseguire la scansione del telefono cellulare. Il telefono cellulare attivo verrà visualizzato nell'elenco. Selezionare una coppia di dispositivi Bluetooth. Scegliere il telefono cellulare appropriato e premere il tasto softkey **Connect**.

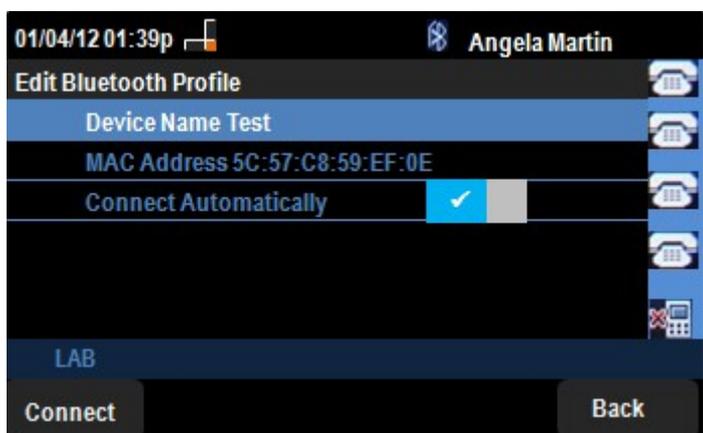

Passaggio 5. Le impostazioni finali vengono visualizzate nell'elenco Modifica profilo Bluetooth. Premere **Connect** softkey. Controlla il cellulare.

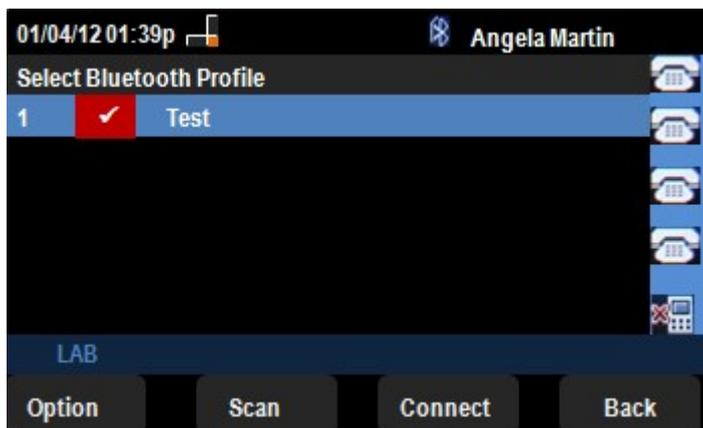

Passaggio 6. Una richiesta di connessione apparirà sul telefono cellulare richiedendo il PIN. Il PIN predefinito è "0000". Immettere il PIN e consentire il collegamento di SPA525G/SPA525G2 al telefono cellulare. Il telefono cellulare dopo la connessione verrà visualizzato nell'elenco. Selezionare il profilo Bluetooth in SPA525G/SPA525G2.